


Paper shredder **610C**



Instruction Book / *Product Warranty*

You will use Paper shredder JP-610C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

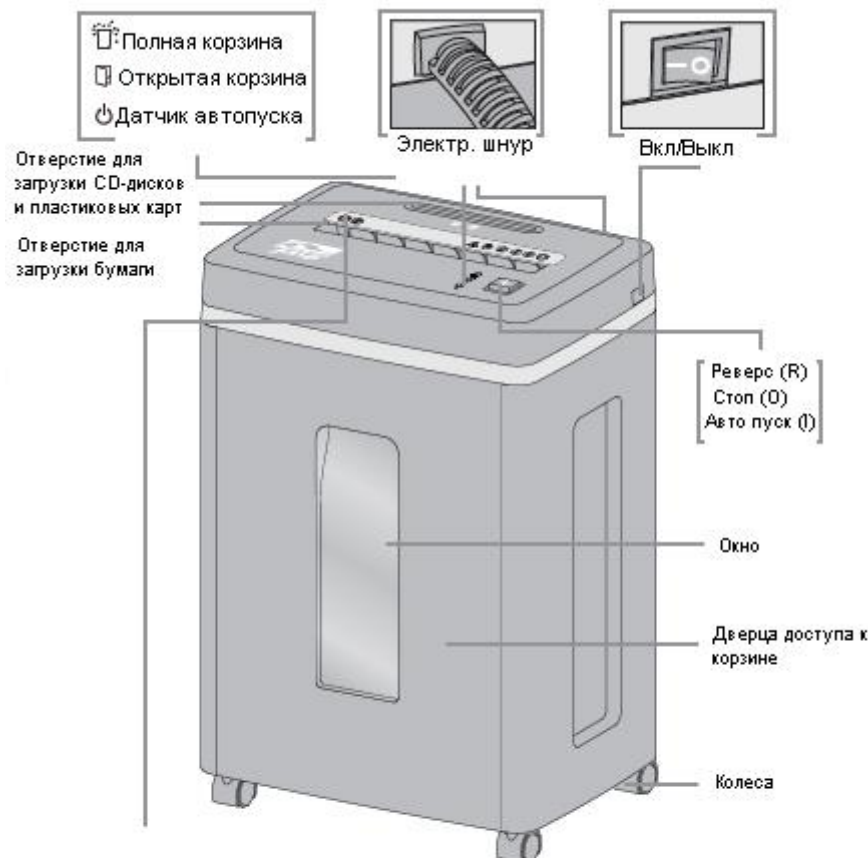

- Меры предосторожности**
- Уничтожайте не более 10 листов одновременно
 - Предостережение
 - Избегайте попадания рук в проем загрузки документов
 - Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
 - Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов
 - Избегайте попадания бумаги в проем загрузки документов
 - Не держите рядом легковоспламеняющиеся средства
 - Не уничтожайте скрепки для бумаг
1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
 2. Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

Технические характеристики

Уничтожает:

Бумагу, CD\DVD диски, пластиковые карты, скобы

Не уничтожает:

Бесконечный формуляр, клеящиеся ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные и пластиковые изделия.

Размер фрагмента:

Перекрестная резка 4x50 мм

Максимум:

Макс. количество листов 10 (70 г)

Кол-во разрезов в день 50-100

Макс. кол-во пласт. карт 1

Пласт. карт в день 50

Ширина загрузки 230 мм

Рабочий цикл > 10 мин.

Использование более плотной или влажной бумаги может привести к снижению производительности

Техобслуживание

- ⚠ Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
 ⚠ уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
 ⚠ усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только незрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлиненным носиком

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

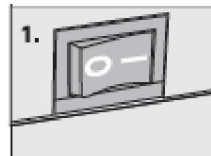

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат выполнит оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности




5. Верните переключатель в исходное положение.

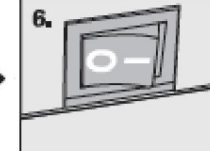

6. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети


Работа с пластиковыми картами и CD :

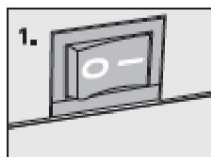


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I" , после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

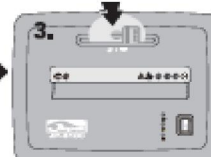

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

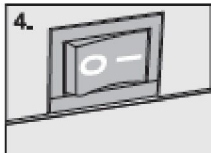

4. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

2. Открытая корзина

Симптом : " " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

3. Полная корзина

Симптом : " " загорается индикатор



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.