


Paper shredder **630C**



Instruction Book / *Product Warranty*

You will use Paper shredder properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

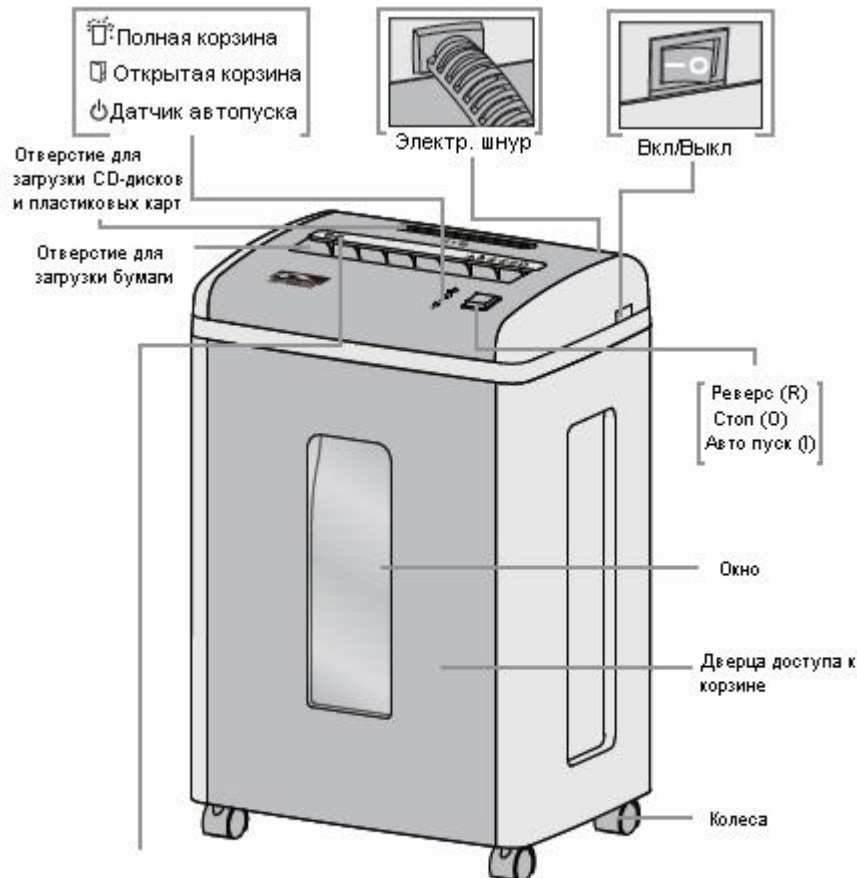

Меры предосторожности

- ⚠ Уничтожайте не более 12 листов одновременно
- ⚠ Предостережение
- ⚠ Избегайте попадания рук в проем загрузки документов
- ⚠ Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- ⚠ Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- ⚠ Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов
- ⚠ Не держите рядом легко возгорающиеся средства
- ⚠ Не уничтожайте скрепки для бумаг

1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
2. Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

Технические характеристики

Уничтожает:

Бумагу, CD\DVD диски, пластиковые карты, скобы

Не уничтожает:

Бесконечный формуляр, клеящиеся ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные и пластиковые изделия.

Размер фрагмента:

Перекрестная резка 4x50 мм

Максимум:

Макс. количество листов 12 (70 г)
 Кол-во разрезов в день 50-100
 Макс. кол-во пласт. карт 1
 Пласт. карт в день 50
 Ширина загрузки 230 мм
 Рабочий цикл > 10 мин.

- ⚠ Использование более плотной или влажной бумаги может привести к снижению производительности

Техобслуживание

- Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
- уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
 - усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только неэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлиненным носиком

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

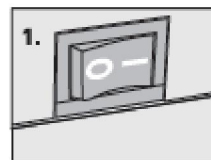

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат выполнит оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности




5. Нажмите "I" чтобы вернуть аппарат в состояние готовности

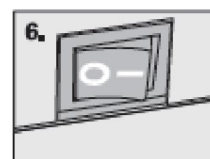


6. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

Работа с пластиковыми картами и CD :

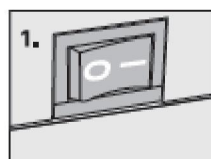


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .

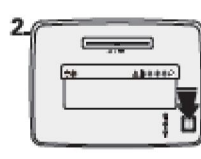

2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

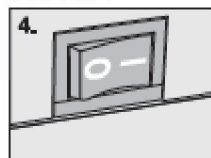

4. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

2. Открытая корзина

Симптом : " " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

3. Полная корзина

Симптом : " " загорается индикатор



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.