



imagePRESS C910/C810/C710

Краткое руководство

Сначала прочтите данное руководство.

Перед тем как использовать продукт, прочитайте раздел «Важные указания по технике безопасности».

Прочитав данное руководство, сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника.

Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.

Русский



canon.com/oip-manual


Полезные функции

Автоматическая настройка градации для бумаги различных типов

Функция «Автоматическая настройка градации» настраивает градацию, плотность и цветовой тон изображений, причем от пользователя требуется только отсканировать тестовую страницу. Эту функцию можно использовать для бумаги различной плотности, чтобы получать результаты печати высокого качества на бумаге разнообразных типов.



«Настройка качества изображения и конечной обработки (калибровка)» в руководстве пользователя

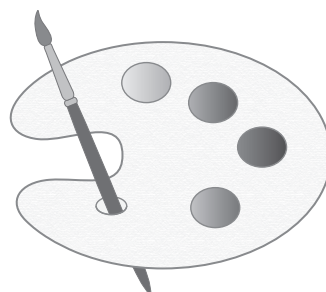


Высокое качество цветовоспроизведения за счет автоматической коррекции цветового тона

В отличие от функции «Автоматическая настройка градации», настраивающей цвета CMYK, функция «Автоматическая коррекция цветового тона» настраивает смешанные цвета, передаваемые несколькими видами тонера. Используя обе эти функции одновременно, можно выполнить точную настройку цветовоспроизведения.



«Настройка качества изображения и конечной обработки (калибровка)» в руководстве пользователя

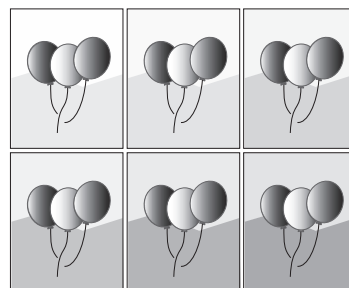


Оптимальный результат печати на бумаге каждого типа

Сведения о бумаге, в том числе основную плотность, отделку, закрепление тонера и уровень коррекции скручивания, можно зарегистрировать в качестве характеристик бумаги. Поскольку подробные сведения можно указать для бумаги каждого из типов, можно получать отличные результаты печати с учетом характеристик бумаги. Эта функция эффективна также для улучшения транспортировки бумаги и качества печати.



«Управление типами бумаги» в руководстве пользователя

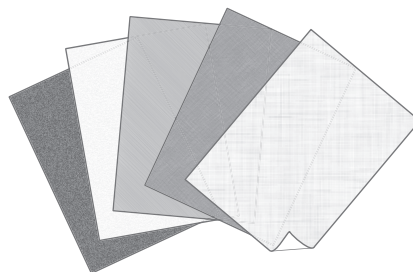


Коррекция скручивания для стабильной транспортировки бумаги

Аппарат постоянно корректирует скручивание бумаги, происходящее от приложения давления при закреплении тонера. Кроме того, за счет коррекции скручивания бумаги во время ее вывода аппарат снижает риск замятия бумаги и обеспечивает ее стабильную транспортировку. Коррекцию скручивания можно указать для каждого типа бумаги, которую требуется использовать.



- «Настройка качества изображения и конечной обработки (калибровка)» в руководстве пользователя
- «Управление типами бумаги» в руководстве пользователя

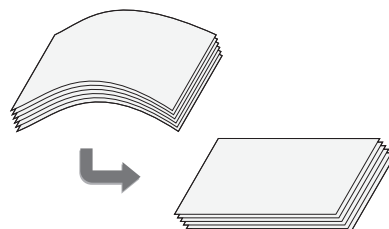

Простая операция настройки положения изображения

На этом аппарате можно с легкостью настраивать положение изображения. Надо лишь замерить положение отметок на тестовой странице, а затем ввести измеренные значения на сенсорном дисплее. После этого аппарат автоматически настраивает положение изображения. Сложную настройку можно выполнить без труда, введя значения для каждого края на лицевой и обратной сторонах на одном и том же экране.




«Управление типами бумаги» > «Настройка положения изображения» > «Настройка положения отдельного изображения с помощью тестовой страницы» в руководстве пользователя

Настроить расположение изображения можно с помощью направляющего листа. (Эту настройку можно выполнить в том случае, если подсоединено устройство Duplex Color Image Reader Unit-M.)



«Управление типами бумаги» > «Настройка положения изображения» > «Настройка положения изображения с помощью направляющего листа» в руководстве пользователя

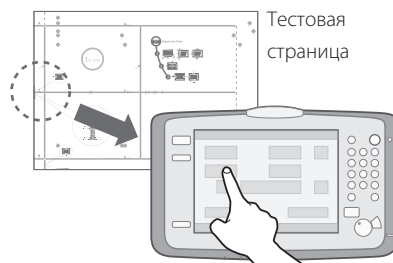

Тестовая страница




Направляющий лист

Быстрый доступ к часто используемым параметрам

В зависимости от цели печати и типа бумаги требуются различные настройки параметров, но каждый раз обращаться к параметрам, находящимся в различных меню, — довольно сложная задача. В таком случае можно зарегистрировать часто используемые параметры под кнопкой «Быстрый вызов Параметры/Регистрация». С помощью этой кнопки можно напрямую обращаться к экрану настройки, сберегая время, которое потребовалось бы на поиск различных параметров.



«Параметры/регистрация» в руководстве пользователя

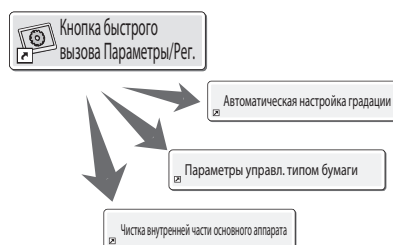


Альтернативные параметры в соответствии с потребностями пользователя — «Производительность» или «Качество»

Приоритет можно придать либо производительности печати, либо качеству изображения. Например, при печати большого количества документов для ускорения печати выберите «Приоритет производительности». С другой стороны, при печати документов со множеством иллюстраций лучше выбрать «Приоритет качества», чтобы добиться точной передачи изображений. Эту функцию можно настроить для каждого типа бумаги в соответствии с разнообразными потребностями печати.



«Параметры/регистрация» в руководстве пользователя

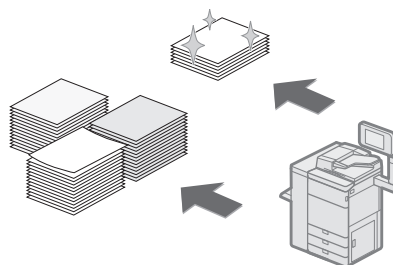

Содержание

Благодарим за приобретение данного изделия Canon. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом работы с аппаратом, чтобы ознакомиться с его возможностями и максимально эффективно использовать его многочисленные функции. Дополнительные сведения о подробных настройках функций см. в руководстве пользователя. Прочитав данное руководство, сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника.

Компоненты и их назначение	6	Расходные материалы	24
Вид снаружи	6	Устранение неполадок	26
Внутреннее устройство аппарата	7	Устранение замятия бумаги и удаление застрявших	
Панель управления (Upright Control Panel-G)	8	скрепок	26
Экран «Монитор состояния/Отмена»	10	Сокращение частоты замятия бумаги	26
Как включать основное питание	11	Если отображается сообщение об ошибке	27
Включение основного питания	11	Обращение к местному авторизованному дилеру	
Завершение работы аппарата	11	компании Canon	28
Загрузка бумаги	12	Если память заполнена	29
Источник бумаги	12	Если основное питание не включается	29
Регистрация типов бумаги в базе данных о бумаге	14	Приложение	30
Загрузка бумаги в кассету для бумаги	15		
Регистрация пользовательских типов бумаги	16		
Чистка и техническое обслуживание	18		
Очистка стекла экспонирования	18		
Чистка области сканирования оригинала	18		
Чистка устройства подачи	19		
Автоматическая чистка устройства подачи	21		
Выполнение чистки внутри основного блока аппарата	21		
Обновление фиксирующей ленты	22		
Чистка сенсорного дисплея	22		
Осмотр предохранителя	23		

Символьные обозначения, используемые в данном руководстве

ВАЖНО!

Обозначает требования и ограничения при эксплуатации. Прочитайте эти положения, чтобы правильно эксплуатировать аппарат и избежать повреждения аппарата или иного имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Содержит разъяснение операции или дополнительные сведения о ней. Чтение этих примечаний настоятельно рекомендуется.



Полезные функции и советы по использованию аппарата.



Дополнительные сведения приведены на веб-сайте (canon.com/oip-manual).



Подробное описание приведено на соответствующей странице настоящего руководства.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительный модуль, который можно использовать с этим аппаратом.

Клавиши и кнопки, используемые в данном руководстве

Далее приведены примеры того, как в данном руководстве обозначаются клавиши и кнопки.

- Клавиши сенсорного дисплея: [Название клавиши]



→ [Копия]



→ [Закрывать]

- Клавиши панели управления: значок клавиши



- Кнопки на экранах управления при помощи компьютера: [Имя кнопки]
[ОК], [Добавить], [Отмена]



Руководство пользователя с описанием
всех функций устройства доступно на
веб-сайте <http://canon.com/oip-manual>.




Компоненты и их назначение

В данном разделе приводятся названия и функции всех компонентов аппарата. Приводится также описание клавиш и дисплея на панели управления. Прочитайте этот раздел, чтобы пользоваться различными функциями аппарата без сбоев.




«Дополнительная продукция» в руководстве пользователя

■ Вид снаружи

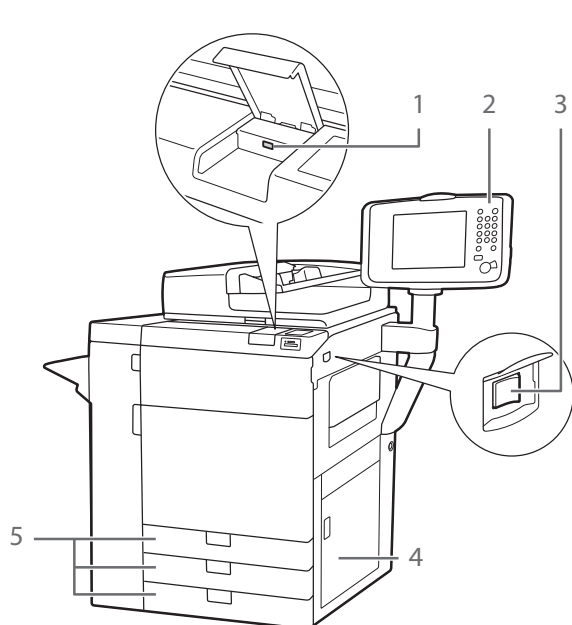

Передняя сторона

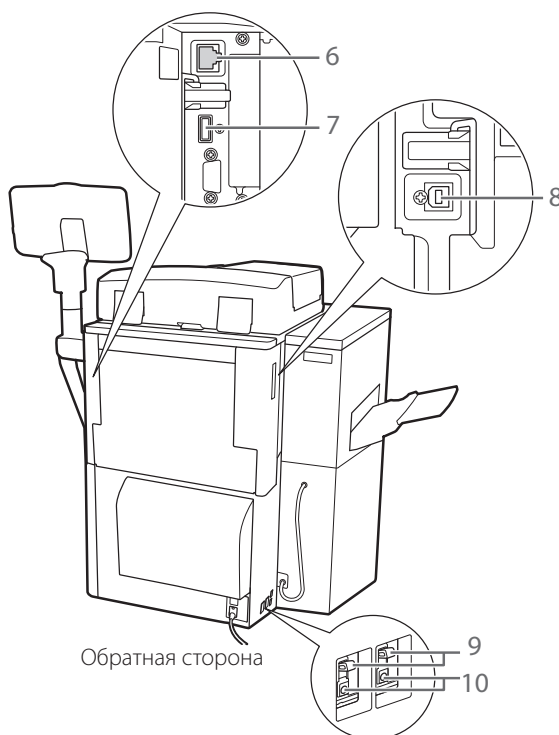

Обратная сторона

1 Порт USB (на передней стороне аппарата)

Служит для подключения к аппарату устройства памяти по интерфейсу USB.

2 Upright Control Panel-G

Включает в себя клавиши, сенсорный дисплей и индикаторы, необходимые для работы аппарата.

3 Выключатель основного питания

Для включения питания нажмите на сторону I.

4 Правая крышка основного аппарата

Откройте эту крышку при устранении замятия бумаги внутри основного блока.

5 Кассета для бумаги

Вмещает до 550 листов бумаги (80 г/м²).

6 Порт ЛВС

Используйте кабель ЛВС для подключения аппарата к сети.

7 Порт USB (на обратной стороне аппарата)

Порт USB используется для подключения к аппарату внешних жестких дисков и других устройств.

8 Порт USB (для подключения к компьютеру)

Используйте кабель USB для подключения аппарата к сети.


9 Предохранитель

Определяет избыточный ток или утечку тока.

10 Кнопка тестирования

Эта кнопка служит для проверки предохранителя.

■ Внутреннее устройство аппарата

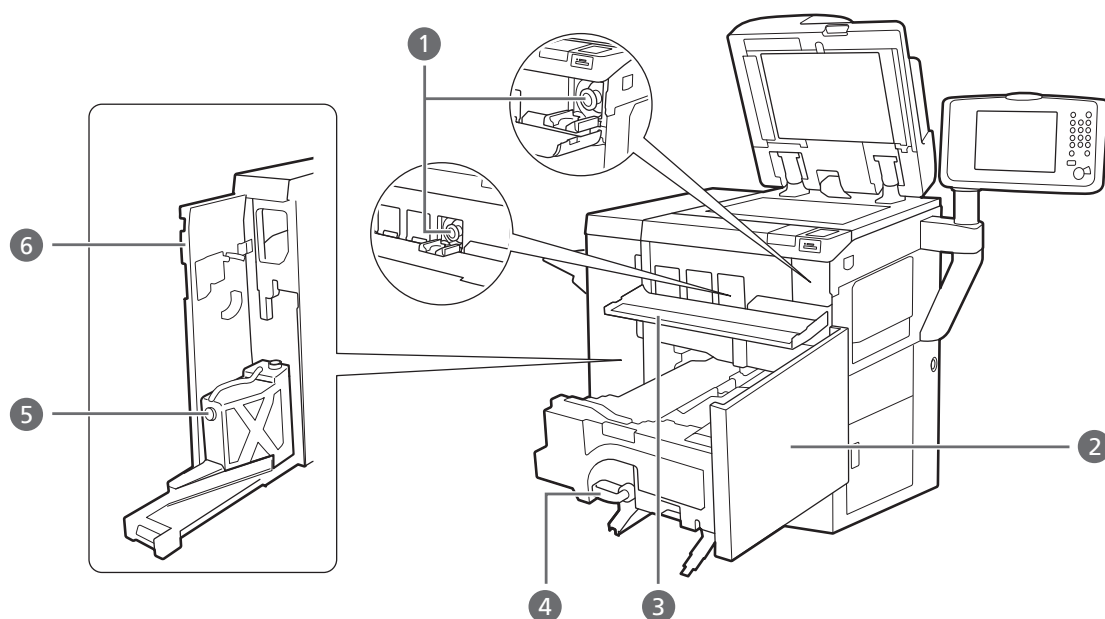

1 Картридж с тонером

В этом картридже содержится тонер. Выдвиньте этот картридж при замене его новым.

2 Передняя крышка

Откройте эту крышку при устранении замятия бумаги в блоке термозакрепления.

3 Крышка отсека для замены тонера

Откройте эту крышку для замены картриджа для тонера.

4 Блок термозакрепления

Выдвиньте блок термозакрепления для удаления замятой бумаги.


5 Контейнер для отходов тонера

В этом контейнере накапливаются отходы тонера. Выдвиньте этот контейнер при замене его новым.

6 Левая крышка на передней стороне

Откройте эту крышку для устранения замятия бумаги или для замены контейнера для отходов тонера.

■ Панель управления (Upright Control Panel-G)

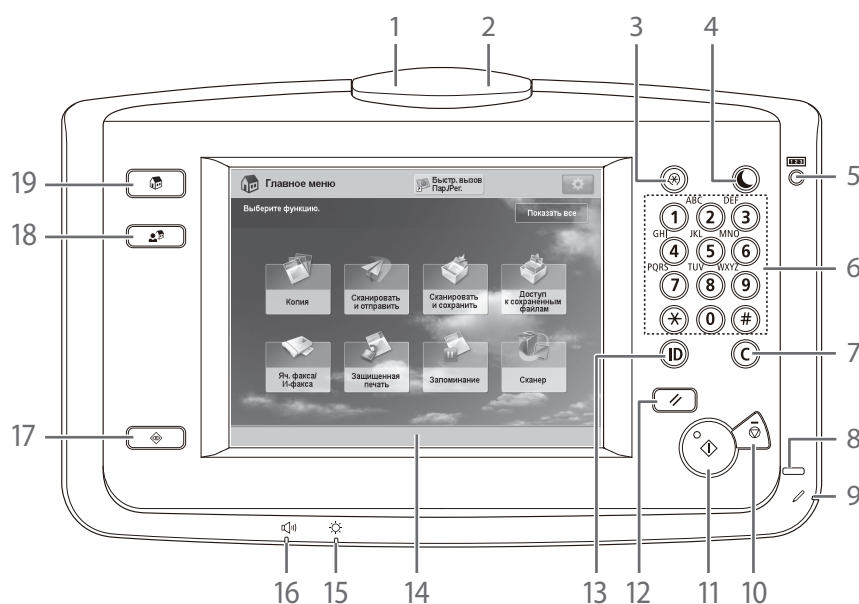

1 Индикатор «Обработка/Данные»

Мигает зеленым цветом, когда аппарат выполняет операцию; непрерывно горит зеленым цветом, если в памяти хранятся принятые данные.

2 Индикатор ошибки

Мигает или горит постоянно в случае сбоя аппарата. Если индикатор ошибки мигает, следуйте указаниям на экране сенсорного дисплея. Если индикатор ошибки непрерывно горит красным цветом, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.

3 Клавиша «Параметры/Регистрация»

Служит для регистрации и указания параметров.

4 Клавиша «Энергосбережение»

Служит для задания режима «Энергосбережение» или спящего режима. Режим, активируемый после нажатия клавиши «Энергосбережение», можно выбрать заранее. Эта клавиша загорается, когда аппарат переходит в один из двух режимов. Для реактивации аппарата снова нажмите эту клавишу.

5 Клавиша «Проверка счетчика»

Служит для отображения общего количества скопированных или распечатанных страниц.

6 Цифровые клавиши

Служат для ввода числовых значений.

7 Клавиша «Очистка»

Служит для удаления неверно введенных значений или символов.

8 Индикатор основного питания

Загорается при включении основного питания.

9 Перо правки

Используйте перо правки при работе с сенсорным дисплеем, например для ввода символов.

10 Клавиша останова

Служит для остановки выполняющегося задания.

11 Клавиша пуска

Служит для запуска выполнения операций, таких как копирование или сканирование.

12 Клавиша сброса

Служит для возврата параметров к стандартным значениям.

13 Клавиша ИД (вход в систему/выход из системы)

Служит для входа в систему и выхода из системы, если задана служба регистрации, например «Управление ИД отдела» или SSO-H.

14 Сенсорный дисплей

На этом дисплее отображаются экраны установки параметров для каждой функции.

15 Диск настройки яркости

Используется для настройки яркости дисплея сенсорной панели.

16 Клавиша «Параметры громкости»

Служит для отображения экрана указания звуковых сигналов для функции факса.

17 Клавиша «Монитор состояния/Отмена»

Служит для проверки состояния заданий или отмены заданий на печать. Кроме того, позволяет проверять состояние аппарата, например оставшееся количество бумаги.

18 Клавиша «Быстрое меню»

Служит для вызова часто используемых функций, сохраненных в режиме «Быстрое меню». Кроме того, если используется аутентификация, может отображаться экран «Быстрое меню», заданный для конкретного пользователя.

19 Клавиша «Главное меню»

Служит для возврата на экран «Главное меню» (например, если требуется переключить функции).




Задание режима энергосбережения / спящего режима для минимального потребления энергии

Потребление электроэнергии можно сократить, задавая режим энергосбережения/спящий, когда аппарат не используется в течение длительного периода, например в обеденный перерыв. Для задания этих режимов просто нажмите клавишу  на панели управления. Если аппарат не используется в течение определенного времени, аппарат переходит в спящий режим (автоматический переход в спящий режим). Дополнительные сведения о режиме, который активируется после нажатия клавиши , см. в руководстве пользователя.



«Основные операции» > «Функции энергосбережения» в руководстве пользователя

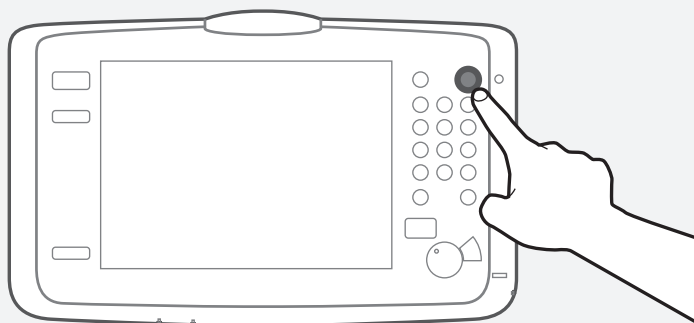

Экран «Монитор состояния/Отмена»

Если нажать клавишу , отображается экран «Системный монитор/Отмена», на котором можно проверить состояние заданий и расходных материалов. Получая сведения, например, о времени завершения текущего задания или об оставшемся количестве бумаги, печать можно выполнять непрерывно.




Ситуации применения

- Если требуется узнавать время завершения заданий
- Если требуется проверять оставшееся количество бумаги, чтобы эффективно ее загрузить
- Если требуется отменить задание, зарегистрированное по ошибке


Экран [Задание]

Экран [Задание] позволяет проверять состояние заданий в списке заданий. На этом экране можно отменять выполняемое задание и изменять порядок заданий, ожидающих очереди на обработку, чтобы выполнить печать своего задания раньше других.

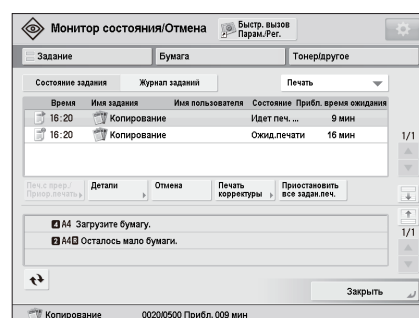


Экран [Бумага]

Позволяет проверять сведения о бумаге и оставшееся количество бумаги во всех источниках бумаги. Можно также задать тип бумаги для каждого источника бумаги в меню [Параметры бумаги].

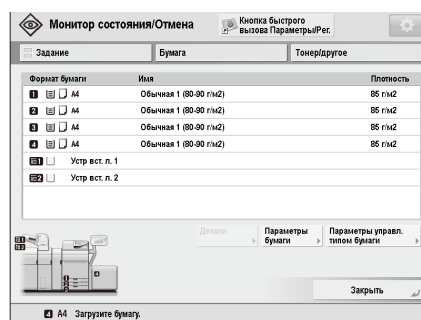

Экран [Тонер/другое]

Оставшееся количество тонера отображается пиктограммами. Можно также проверить оставшееся количество скрепок, количество отходов перфорации и процент используемой памяти.

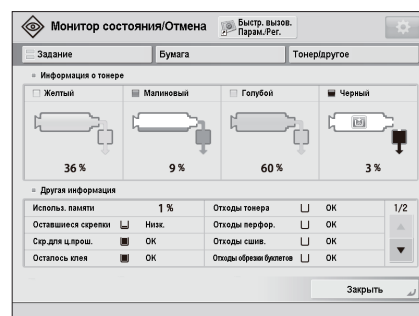


Как включать основное питание

В этом разделе описан порядок включения и выключения питания.

■ Включение основного питания

Убедитесь, что вилка шнура питания надежно вставлена в розетку сети и что предохранитель включен.

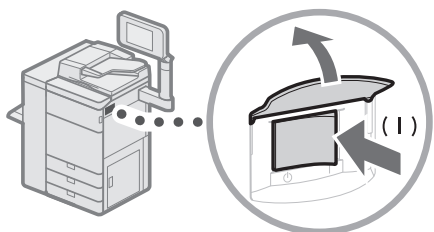

- 1 Откройте крышку выключателя основного питания.
- 2 Нажмите сторону ↓ выключателя основного питания.

- На панели управления загорается индикатор основного питания.

ВАЖНО!

Если требуется снова включить основное питание, подождите не менее 10 с после выключения основного питания и индикатора основного питания. Однако при включенном режиме [Парам. быстрого запуска для осн. питания], если не подождать более 20 с после выключения индикатора основного питания, быстрый запуск не выполняется.

ПРИМЕЧАНИЕ


Клавиши и кнопки могут не откликаться на нажатие мгновенно сразу после включения основного питания аппарата.

■ Завершение работы аппарата



Не выключайте основное питание в следующих ситуациях.

- При использовании функции И-факса.
- При отображении сообщения <Резервное копирование сохран. данных с Удал. ИП...>.
- При использовании функции сканирования или печати.

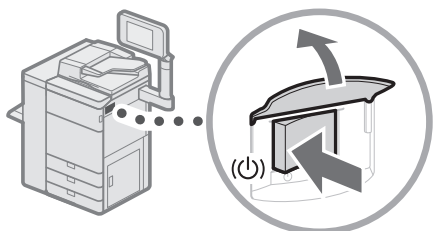

- 1 Откройте крышку выключателя основного питания.
- 2 Нажмите сторону ⏻ основного выключателя питания.

- Индикатор основного питания на панели управления выключается.

Загрузка бумаги

Загрузите бумагу, следуя приведенной ниже процедуре. В этом разделе для примера используется бумага формата A4.

Проверка

Проверьте, бумагу каких типов можно использовать.



«Основные операции» > «Разрешенные типы бумаги» в руководстве пользователя

Подготовка

Повторно зарегистрируйте все типы бумаги, которые собираетесь использовать.

➔ «Регистрация типов бумаги в базе данных о бумаге» на стр. 14

Работа

Загрузите бумагу в кассету для бумаги.

➔ «Загрузка бумаги в кассету для бумаги» на стр. 15


Регистрация

Укажите формат и тип бумаги, загруженной в кассету для бумаги.

➔ «Регистрация пользовательских типов бумаги» на стр. 16


■ Источник бумаги

В этом разделе рассматриваются доступные источники бумаги. То, какую бумагу можно загружать, зависит от источника бумаги. В приведенном далее описании упоминаются как дополнительно приобретаемые модули, так и стандартные кассеты для бумаги. Дополнительно приобретаемые модули отмечены значком **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**.

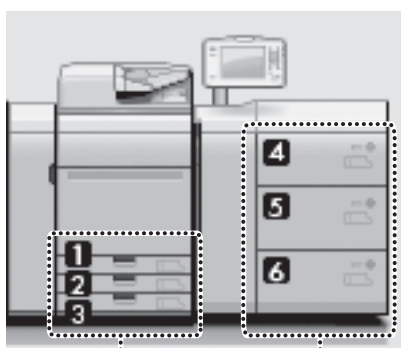

Кассета для бумаги

Multi-drawer Paper Deck-C **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

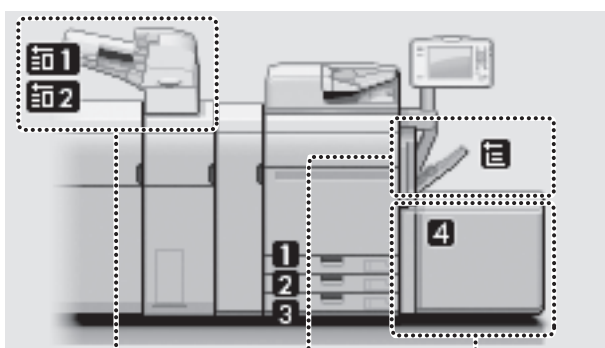


Document Insertion Unit-N **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

POD Deck Lite-C **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

Stack Bypass-C **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

Stack Bypass Alignment Tray-D **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

Long Sheet Tray-B **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

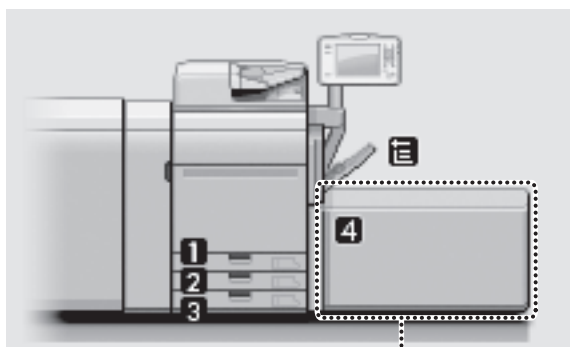

ПОД Deck Lite XL-A ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения о допустимой загружаемой бумаге см. в руководстве пользователя.



«Основные операции» > «Разрешенные типы бумаги» в руководстве пользователя

■ Регистрация типов бумаги в базе данных о бумаге

Зарегистрируйте все типы бумаги, которые собираетесь использовать в этом аппарате. Типы бумаги можно регистрировать, выбирая их из базы данных о бумаге.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При загрузке бумаги, которая уже зарегистрирована в аппарате, например обычной или восстановленной бумаги, в этом шаге нет необходимости. Перейдите к следующему шагу «Загрузка бумаги в кассету для бумаги».
- Нельзя изменять параметры типов бумаги, зарегистрированных в аппарате по умолчанию. При редактировании параметров заблаговременно скопируйте и зарегистрируйте их как новые.

1 Нажмите .

2 Нажмите [Предпочтения] → [Параметры бумаги] → [Параметры управления типом бумаги].

3 Нажмите клавишу [База данных о бумаге].


4 Выберите тип бумаги из списка → нажмите [OK].

5 Убедитесь в том, что выбранный тип бумаги отображается на экране «Параметры управления типом бумаги» → нажмите [OK].


- Если требуемый тип бумаги отсутствует в списке базы данных, выберите и скопируйте тип бумаги, наиболее близкий по характеристикам к требуемому типу бумаги, а затем измените необходимые параметры.



«Управление типами бумаги» в руководстве пользователя

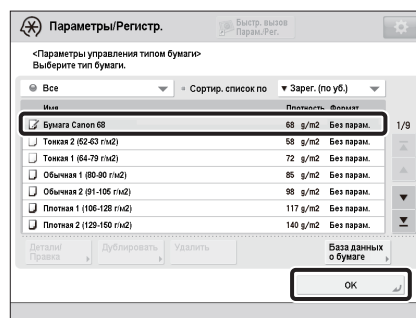


■ Загрузка бумаги в кассету для бумаги

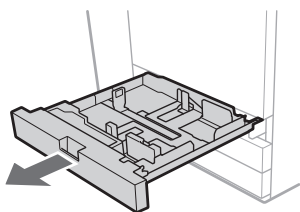


1 Откройте кассету для бумаги.

- Осторожно выдвиньте кассету для бумаги до упора.

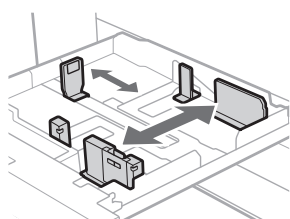

2 Настройте положение направляющих кассеты для бумаги.

- Сжав каждую направляющую сверху, переместите ее до совмещения с требуемым форматом бумаги.

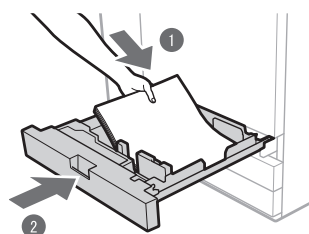

3 Загрузите стопку бумаги в кассету для бумаги.

- 1 Установите стопку бумаги вдоль правой стенки кассеты для бумаги.
- 2 Осторожно вставьте кассету для бумаги в аппарат до фиксации с характерным щелчком.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед тем как загрузить бумагу, пролистайте стопку несколько раз и выровняйте ее края.
- Перед использованием скрученную бумагу необходимо расправить.
- Убедитесь, что высота стопки не превышает ограничительную отметку ().
- Загружая бумагу с перфорацией, ОНР-пленки/прозрачную пленку, бумагу для разделителей и конверты, обязательно загружайте их в правильной ориентации, так как для разных источников ориентация не одинакова.



«Maintenance» > «Loading Paper» в руководстве пользователя

■ Регистрация пользовательских типов бумаги


Можно зарегистрировать формат и тип бумаги для каждого источника бумаги.

1 Нажмите .

2 Нажмите [Предпочтения] → [Параметры бумаги] → [Параметры бумаги].


3 Выберите источник бумаги, в который была загружена бумага, и нажмите [Задать].

- Если загружена бумага, которая не является стандартной, выберите [Пользоват. формат] или [Конверт].

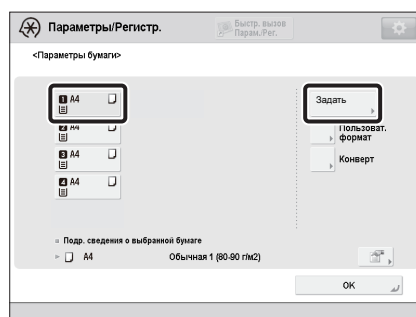


4 Выберите тип загруженной бумаги из списка и нажмите [OK].

- Тип бумаги можно выбрать на экране простой или подробной настройки. Для типов бумаги, не отображаемых на экране простой настройки, нажмите клавишу [Подробн. парам.] и выберите тип бумаги на экране настройки подробных параметров.

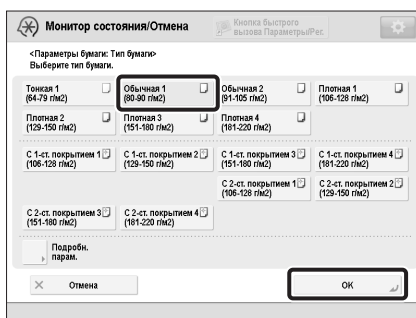


Экран простой настройки

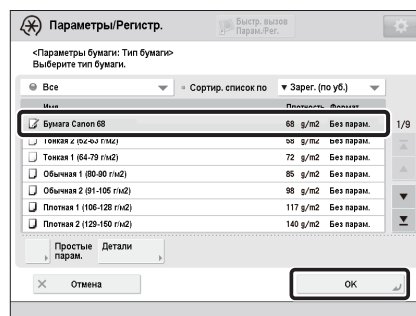

Экран подробной настройки

- 5 Убедитесь в том, что выбранный тип бумаги отображается на экране <Подр. сведения о выбранной бумаге>, и нажмите [OK].

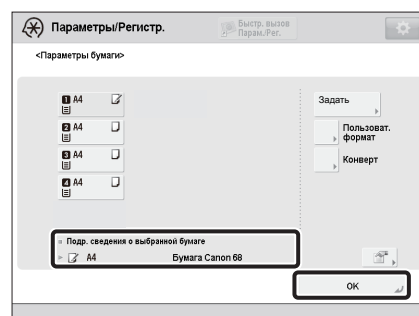

Чистка и техническое обслуживание

Для оптимальной работы аппарата рекомендуем регулярно выполнять его чистку и проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следующую очистку можно выполнить в том случае, если подсоединено устройство Duplex Color Image Reader Unit-M.


- Очистка стекла экспонирования
- Чистка области сканирования оригинала
- Чистка устройства подачи
- Автоматическая чистка устройства подачи

■ Очистка стекла экспонирования

Если не удастся отсканировать оригиналы надлежащим образом, выполните чистку, как описано ниже. Выполняйте чистку тканью, хорошо отжатой, после того как она была смочена водой, а затем протирайте аппарат насухо мягкой и сухой тканью. Для простой чистки используйте прилагаемую салфетку для чистки стекла.

1 Выключите аппарат.

➡ «Завершение работы аппарата» на стр. 11

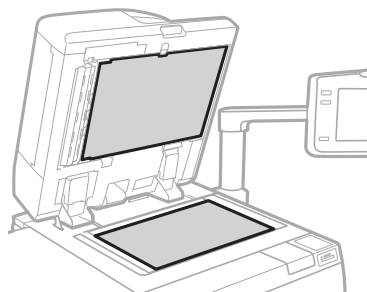

2 Очистите стекло экспонирования.

- Выполните чистку стекла экспонирования и нижней стороны устройства подачи.

3 Включите основное питание.

➡ «Включение основного питания» на стр. 11

■ Чистка области сканирования оригинала

Если не удастся отсканировать надлежащим образом оригиналы, подаваемые из устройства подачи, следуйте приведенной ниже процедуре.

1 Нажмите .

2 Нажмите клавиши [Настройка/Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Способ чистки области сканирования ориг.].


3 Следуйте указаниям по чистке на сенсорном дисплее.

■ Чистка устройства подачи


Если оригиналы, подаваемые из устройства подачи, загрязняются, выполните приведенную ниже процедуру чистки. Выполняйте чистку тканью, хорошо отжатой, после того как она была смочена водой, а затем протирайте аппарат насухо мягкой и сухой тканью. Для простой чистки используйте прилагаемую салфетку для чистки стекла.

1 Выключите аппарат.

➡ «Завершение работы аппарата» на стр. 11

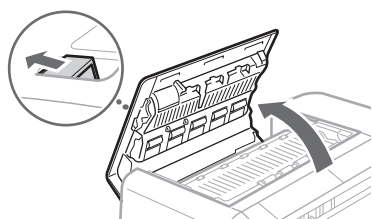

2 Потянув за рычаг, откройте крышку устройства подачи.

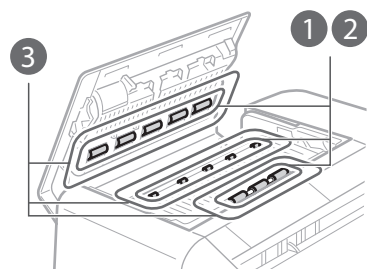


3 Выполните чистку валиков и окружающей области внутри крышки устройства подачи.


- ➊ Смочите мягкую ткань водой, тщательно отожмите ее и после этого протрите валики.
- ➋ Протрите валики мягкой сухой тканью.
- ➌ Если области вокруг роликов сильно загрязнены, выполните их очистку.

ВАЖНО!

Убедитесь, что никакого мусора, например обрывков бумаги, не попало в паз датчика обнаружения одновременной подачи нескольких листов. Если туда попал мусор, удалите его мягкой тканью.

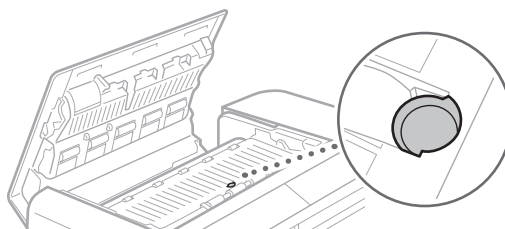


4 Осторожно закройте крышку устройства подачи.

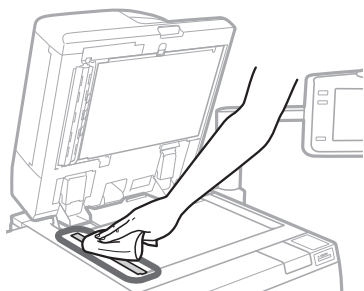


5 Почистите область сканирования оригинала.

- Откройте устройство подачи и выполните чистку области сканирования оригинала (узкая стеклянная полоска).

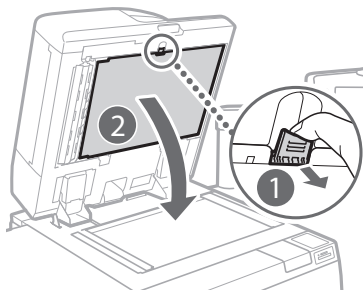


6 Откройте крышку блока сканирования документов.

- 1 Потяните за рычаг над устройством подачи.
- 2 Откройте крышку блока сканирования документов.

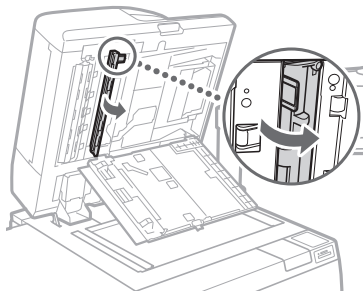

7 Откройте внутреннюю крышку.

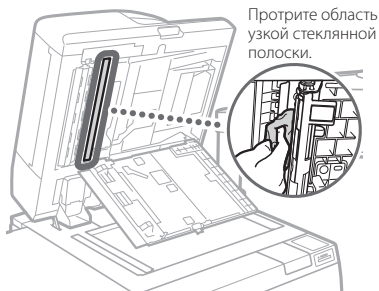

8 Выполните чистку области сканирования оригинала устройства подачи.

9 Закройте внутреннюю крышку и крышку блока сканирования документа, а затем закройте устройство подачи.

10 Включите основное питание.

- ➡ «Включение основного питания» на стр. 11

■ Автоматическая чистка устройства подачи

Если оригиналы, подаваемые из устройства подачи, загрязняются, выполните приведенную ниже процедуру.

- 1 Поместите 10 чистых листов бумаги в устройство подачи.
 - Используйте обычную бумагу формата А4.
- 2 Нажмите .
- 3 Нажмите [Настройка/Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Чистка устройства подачи].
- 4 Нажмите клавишу [Пуск].

■ Выполнение чистки внутри основного блока аппарата

Если выводимая бумага загрязняется, выполните приведенную ниже процедуру.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите клавиши [Настр./Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Чистка внутренней части основного аппарата].
- 3 Нажмите клавишу [Пуск].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аналогичным образом выполните операции [Настр./Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Чистка струны] и [Настр./Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Выполнить чистку валика].
- Чистку бумаги можно произвести, выполнив процедуру [Настр./Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Чистка ремня]. Загрузив не менее трех листов обычной бумаги в верхнюю кассету для бумаги основного блока, выполните приведенную выше процедуру.

■ Обновление фиксирующей ленты

Если на выводимой бумаге появляются полосы или если на отпечатанной плотной бумаге в зонах высокой плотности имеются участки неравномерно распределенного глянца, выполните приведенную ниже процедуру.

1 Нажмите .

2 Нажмите [Настройка/Технич. обслуживание] → [Техническое обслуживание] → [Обновить ремень термозакрепления].


3 Нажмите клавишу [Пуск].

ПРИМЕЧАНИЕ

Фиксирующая лента обновляется автоматически каждый раз после печати нескольких листов бумаги. Частоту и время обновления можно настроить в пункте [Уровень авт. обновления валика термозакр.].


■ Чистка сенсорного дисплея

Протрите сенсорный дисплей тканью, смоченной водой или неагрессивным чистящим средством, а затем мягкой сухой тканью.

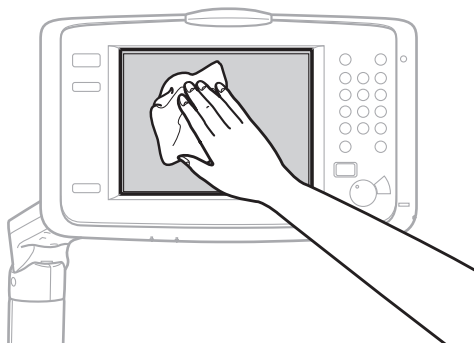


■ Осмотр предохранителя

В данном аппарате имеется предохранитель, реагирующий на увеличение или утечку тока. Не забывайте проверять предохранитель раз в месяц в соответствии с приведенной ниже процедурой.

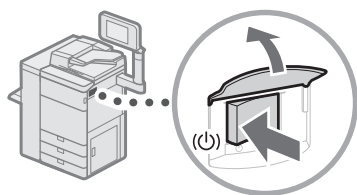


1 Выключите основное питание.

- Перед осмотром предохранителя убедитесь, что основное питание отключено.

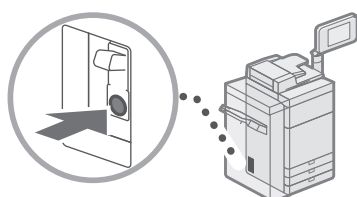


2 Нажмите кнопку тестирования на задней стороне аппарата.

- Нажимайте кнопку тестирования концом шариковой ручки или иным аналогичным предметом. Нажмите и быстро отпустите кнопку тестирования.

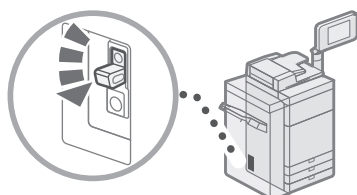


3 Убедитесь, что рычаг предохранителя находится в положении «ВЫКЛ.».

- Если рычаг предохранителя не поворачивается в положение «ВЫКЛ.», повторите шаг 2. Если рычаг предохранителя не поворачивается в положение «ВЫКЛ.», хотя приведенная выше процедура была выполнена два или три раза, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.

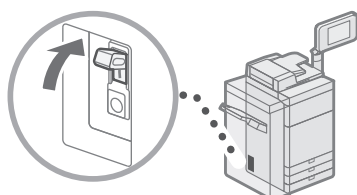

4 Переведите рычаг предохранителя в положение «ВКЛ.».

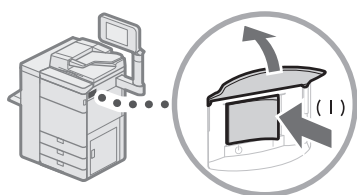

5 Включите основное питание.

Расходные материалы

Для этого аппарата имеются нижеперечисленные расходные материалы. Для получения более подробных сведений обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon. Сведения об использовании и хранении расходных материалов см. в разделе «Расходные материалы» на стр. 32.

Бумага

В дополнение к обычной бумаге имеются материалы для печати других типов, например восстановленная бумага, цветная бумага, ОНР-пленки/прозрачная пленка (рекомендованные для данного аппарата), веленовая бумага и этикетки. Для получения высококачественных отпечатков используйте бумагу, рекомендованную фирмой Canon.

Тонер

Если на сенсорном дисплее отображается сообщение с указанием заменить картридж с тоном, замените отработанный картридж с тоном новым. Сведения о том, как заменить картридж с тоном, см. в руководстве пользователя. Для достижения оптимального качества печати рекомендуется использовать оригинальный тонер Canon.



«Maintenance» > «Replacing the Toner Cartridge» в руководстве пользователя

Поддерживаемый оригинальный тонер Canon

Canon imagePRESS Toner T01 Black (черный)
Canon imagePRESS Toner T01 Cyan (голубой)
Canon imagePRESS Toner T01 Magenta (малиновый)
Canon imagePRESS Toner T01 Yellow (желтый)



Картридж с черным тоном



Картридж с голубым, малиновым или желтым тоном



Избегайте использования поддельных тонеров.

Помните, что на рынке присутствуют поддельные картриджи с тоном Canon. Использование контрафактного тонера может привести к плохому качеству печати или ухудшению работы аппарата. Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неполадки, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельного тонера. Дополнительные сведения см. на странице global.canon/ctc.

Контейнер для отходов тонера

Отходы тонера накапливаются в контейнере для отходов тонера, и, когда он почти заполнен, на сенсорном дисплее отображается сообщение с напоминанием о необходимости замены контейнера для отходов тонера. Сведения о том, как заменить контейнер для отходов тонера, см. в руководстве пользователя. Утилизацию использованных контейнеров для отходов тонера произведет местный авторизованный дилер Canon.




«Maintenance» > «Replacing the Waste Toner Container» в руководстве пользователя

Картридж со скрепками для скоросшивателя


Для выполнения сшивания к модулю Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Staple Finisher-AC*/Booklet Finisher-AC* можно подсоединить Staple-N1/Staple Cartridge-X1. Сведения о том, как заменить картридж со скрепками, см. в руководстве пользователя.



«Maintenance» > «Replacing the Staple Cartridge (For Optional Products)» > «Replacing the Staple Cartridge in the Stapler Unit (Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO)» > «Replacing the Staple Cartridge in the Stapler Unit (Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC)» в руководстве пользователя.

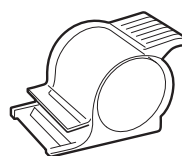

Staple-N1

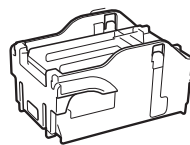

Staple Cartridge-X1


* При использовании imagePRESS C910 нельзя применять Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC.

Картридж со скрепками для блока центральной прошивки


Для выполнения сшивания внакидку к модулю Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC* можно подсоединить Staple-P1/Staple Cartridge-Y1. Сведения о том, как заменить картридж со скрепками, см. в руководстве пользователя.



«Maintenance» > «Replacing the Staple Cartridge (For Optional Products)» > «Replacing the Staple Cartridge in the Saddle Stitcher Unit (Booklet Finisher-W PRO)», «Replacing the Staple Case in the Saddle Stitcher Unit (Booklet Finisher-AC)» в руководстве пользователя.

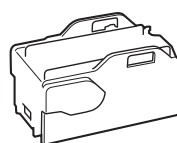

Staple-P1

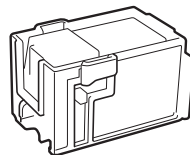

Staple Cartridge-Y1

* При использовании imagePRESS C910 нельзя применять Booklet Finisher-AC.

Оригинальные расходные материалы

Компания Canon постоянно разрабатывает новые технологии, создавая тонер, картриджи и другие компоненты, специально предназначенные для многофункциональных аппаратов Canon.

Воспользуйтесь преимуществами оптимальной производительности, больших объемов и высокого качества печати, которые обеспечиваются применением новых усовершенствованных технологий, разработанных компанией Canon. Именно поэтому рекомендуем использовать для многофункциональных аппаратов Canon оригинальные расходные материалы Canon.



Устранение неполадок


В этом разделе рассматривается порядок устранения проблем, когда часто происходит замятие бумаги или отображаются сообщения об ошибках. Дополнительные сведения о подробностях процедур и мерах предосторожности см. в руководстве пользователя.



«Problem Solving» в руководстве пользователя


■ Устранение замятия бумаги и удаление застрявших скрепок

Если происходит замятие бумаги или застревание скрепок, устраните проблему, следуя указаниям, которые отображаются на сенсорном дисплее. Нажав клавишу [Закрыть], можно продолжать выполнение некоторых операций, например сканировать оригиналы, даже в том случае, если замятие бумаги не устранено.

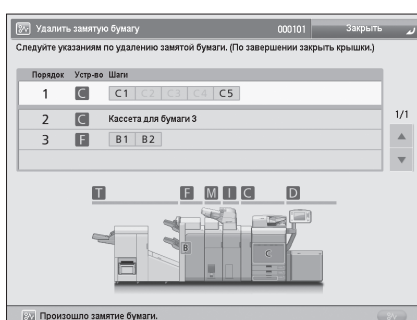

Экран замятия бумаги

Участок замятия бумаги отображается в виде анимации.

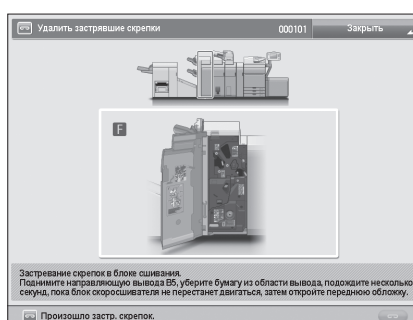

Экран застревания скрепок

Отображаются участок застревания скрепок и процедуры по удалению застрявших скрепок.

■ Сокращение частоты замятия бумаги

Если замятие бумаги происходит часто, это может быть вызвано следующими причинами.

Внутри аппарата остались обрывки бумаги.

В результате вытягивания замятой бумаги с силой внутри аппарата могут остаться обрывки бумаги.

- Удалите все обрывки бумаги.

Загружена бумага, которая не соответствует настройке.

- Убедитесь, что бумага, загруженная в кассету для бумаги, соответствует формату и типу бумаги, зарегистрированному в [Параметры бумаги] меню [Предпочтения].

➔ «Регистрация пользовательских типов бумаги» на стр. 16

Замятие бумаги происходит часто только при использовании конкретной пользовательской бумаги.

Сведения о бумаге могли быть зарегистрированы неправильно.

- Проверьте параметры сведений о бумаге для той бумаги, которую используете.




«Управление типами бумаги» в руководстве пользователя

■ Если отображается сообщение об ошибке

Если возникают неполадки и аппарат не может нормально работать, отображается экран, приведенный справа. Если после выключения и последующего включения основного питания аппарат не может нормально работать, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.

➔ «Обращение к местному авторизованному дилеру компании Canon» на стр. 28

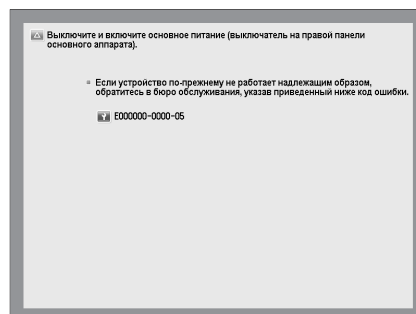


Если отображается клавиша Режим Ограничение функций

Если отображается [Режим Ограничение функций], можно временно задать Режим Ограничение функций и продолжать использовать некоторые функции.



«Problem Solving» > «Service Call Message»
в руководстве пользователя

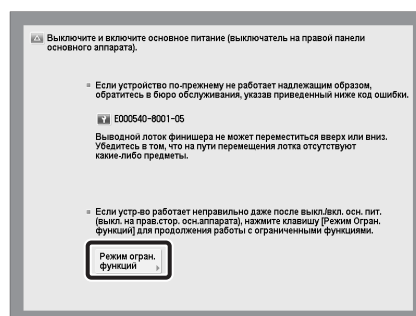


Если в нижней части экрана отображается сообщение

Если в нижней части экрана отображается сообщение об ошибке, функции печати и сканирования ограничены, но некоторые другие функции могут быть по-прежнему доступны.



«Problem Solving» > «Service Call Message»
в руководстве пользователя

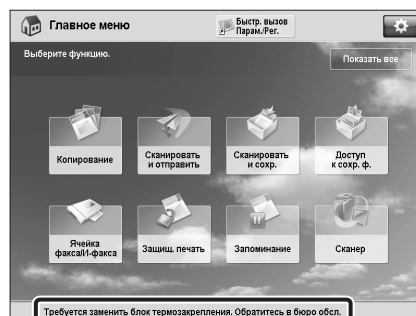


■ Обращение к местному авторизованному дилеру компании Canon

Если после выключения и последующего включения основного питания нормальная работа с аппаратом невозможна, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon, следуя нижеприведенным указаниям.


1 Запишите код ошибки.

- Запишите код ошибки «EXXXXX-XXXX».

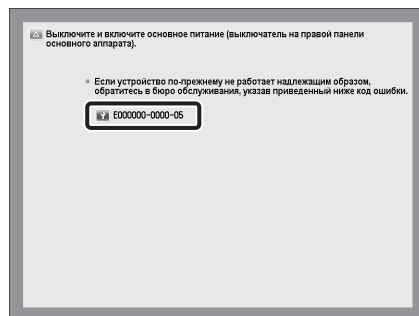

2 Выключите основное питание.

- Нажмите сторону  основного выключателя питания.

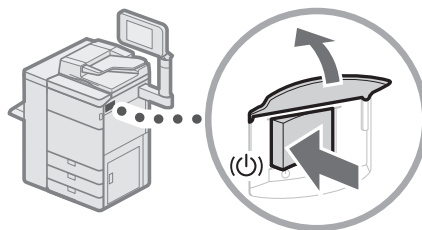

3 Отсоедините вилку шнура питания от электрической розетки.

4 Проверьте название изделия и обратитесь к местному авторизованному дилеру Canon.

■ Если память заполнена

Если во время сканирования происходит заполнение памяти, на сенсорном дисплее появляются приведенные ниже сообщения. Следуйте указаниям на экране, а затем удалите ненужные файлы, хранящиеся в почтовом ящике и ячейке факса/И-факса, чтобы освободить память.

Сканирование будет остановлено из-за заполнения памяти. Хотите распечатать (отправить, сохранить)* отсканированные страницы?

* Часть сообщения различается в зависимости от используемой функции.

[Да]: Идет обработка задания для страниц, отсканированных в память. После обработки задания отсканируйте оставшиеся страницы.

[Нет]: Задание для страниц, отсканированных в память, отменено. Отсканируйте все страницы заново.

Сканирование будет остановлено из-за заполнения памяти. Немного подождите, затем повторите попытку.


[OK]: Выполните сканирование всех страниц заново по завершении текущей операции.

Не удалось выполнить операцию, так как память заполнена.

[OK]: Удалите ненужные данные из памяти, а затем отсканируйте все страницы заново.

■ Если основное питание не включается

Если аппарат не может работать, когда включено основное питание, проверьте предохранитель. Если предохранитель находится в положении «Выкл.», не пытайтесь перевести его в положение «Вкл.» самостоятельно и обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.

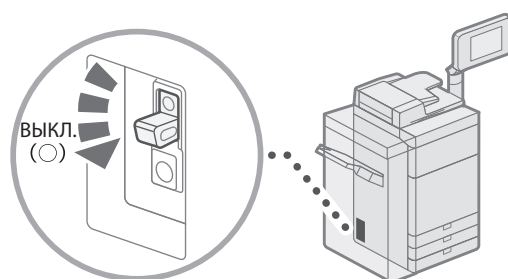

Приложение

Важные указания по технике безопасности

В этом разделе описываются важные указания по технике безопасности для предотвращения травм пользователей данного аппарата и других, а также предотвращения ущерба имуществу. Прочитайте данный раздел перед использованием аппарата и следуйте инструкциям для надлежащей эксплуатации. Не выполняйте каких-либо действий, описание которых отсутствует в настоящем руководстве. Canon не несет ответственности за любые повреждения, возникшие вследствие осуществления действий, не указанных в настоящем руководстве, ненадлежащего использования устройства или проведения ремонтных работ и внесения изменений третьими лицами и организациями, не являющимися представителями Canon или не имеющими авторизации компании Canon. Несоблюдение инструкций по использованию данного аппарата может привести к травме и (или) повреждению, требующему дорогостоящего ремонта, на который может не распространяться ограниченная гарантия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждает о том, что несоблюдение правил выполнения определенных операций может привести к травме, вплоть до смертельного исхода. Во избежание нарушения правил безопасности при эксплуатации аппарата обязательно обращайте внимание на эти предупреждения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Обозначает, что несоблюдение правил выполнения определенных операций может привести к травмам. Во избежание нарушения правил безопасности при эксплуатации аппарата обязательно обращайте внимание на эти предупреждения.

❗ ВАЖНО

Обозначает требования и ограничения при эксплуатации. Прочитайте эти положения, чтобы правильно эксплуатировать аппарат и избежать повреждения аппарата или иного имущества.

Установка

Для безопасной и удобной эксплуатации устройства следует внимательно ознакомиться с приведенными ниже мерами предосторожности и установить устройство в приемлемом для него месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте устройство в месте с высоким риском возгорания или поражения электрическим током.

- Место, где вентиляционные отверстия закрыты (слишком близко к стенам, кроватям, диванам, коврам или похожим объектам).
- Влажное или запыленное помещение.
- Место, подверженное воздействию прямого солнечного света, или на открытом воздухе.
- Место, подверженное воздействию высоких температур.
- Место вблизи открытого огня.
- Рядом со спиртом, растворителями и другими легковоспламеняющимися веществами.

Прочие предупреждения

- Не подсоединяйте к данному аппарату несертифицированные кабели. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не помещайте на аппарат браслеты и другие металлические предметы или емкости с водой. Контакт посторонних веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Если в устройство попадают инородные вещества, отключите шнур питания от электрической розетки сети переменного тока и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

Устройство может упасть, что приведет к травме.

- Неустойчивое место
- Место, подверженное вибрации

Прочие меры предосторожности

- Не подсоединяйте к разъему для подключения дополнительных модулей какое-либо дополнительное оборудование, не предназначенное для данного аппарата. Несоблюдение этого правила может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Отсоедините шнур питания от розетки, подождите не менее 5 с, прежде чем снова подключать его к розетке.
- Резкое падение напряжения может вызвать неполадки в работе аппарата и компьютеров либо привести к потере данных.

Регулируемые ножки (только для продуктов, имеющих регулируемые ножки)

Запрещается удалять регулируемые ножки аппарата после его установки, так как это может привести к падению или опрокидыванию аппарата и стать причиной травмы.

❗ ВАЖНО

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

Это может привести к повреждению устройства.

- Места с высокой или низкой температурой или влажностью
- Места, подверженные резким перепадам температуры или влажности
- Вблизи оборудования, создающего магнитные или электромагнитные волны
- Лаборатории или другие места, где происходят химические реакции
- Место, подверженное воздействию разъедающих и токсичных газов
- Место, которое может деформироваться под массой устройства или где устройство может осесть (например, на ковре и т. п.)

Избегайте мест установки с плохой вентиляцией.

Данный аппарат генерирует озон, а также выбрасывает другие вещества при нормальной эксплуатации. Такие выбросы не причиняют вреда здоровью. Тем не менее их наличие может стать ощутимым в течение длительного использования, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Для поддержания комфортной рабочей среды рекомендуется надлежащая вентиляция помещения, в котором работает аппарат. Также следует избегать мест, в которых люди наиболее подвержены воздействию выбросов устройства.

Не устанавливайте устройство в месте с повышенной конденсацией.

При интенсивном обогреве помещения, в котором установлено устройство, а также в случаях перемещения устройства из среды с более прохладным или сухим воздухом в помещения с более высокой температурой или повышенным уровнем влажности внутри устройства могут образоваться капли воды (конденсат). Использование устройства в подобных условиях может привести к замытию бумаги, плохому качеству печати или повреждению устройства. Перед использованием устройство должно не менее двух часов адаптироваться к окружающей температуре и влажности.

Не устанавливайте аппарат рядом с компьютерами или другим точным электронным оборудованием.

Электрические помехи и вибрация, создаваемые аппаратом во время печати, могут отрицательно влиять на работу этого оборудования.

Не устанавливайте аппарат рядом с телевизорами, радиоприемниками и другим аналогичным электронным оборудованием.

Аппарат может создавать помехи при приеме звукового или видеосигнала.

Подключайте копияльный аппарат к отдельной розетке и старайтесь максимально увеличить расстояние между аппаратом и другим электронным оборудованием.

На высоте 3000 м над уровнем моря и больше

При использовании на высоте 3000 м и более над уровнем моря аппараты, оснащенные жесткими дисками, могут работать неправильно.

Если мешает шум от работы аппарата

Если шум работы устройства беспокоит (в зависимости от условий эксплуатации и режима работы), то рекомендуется установить устройство в месте, отличном от офиса.

Перемещение аппарата

Если требуется переместить аппарат даже в пределах одного этажа, обратитесь заранее к местному авторизованному дилеру компании Canon. Не пытайтесь перемещать аппарат самостоятельно.

Источник питания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только тот источник питания, который отвечает требованиям к напряжению. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Аппарат должен быть подключен с помощью предоставленного шнура питания к разъему заземленной розетки.
- Не используйте другие шнуры питания, кроме шнура, входящего в комплект принтера, так как это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Входящий в комплект шнур питания предназначен для использования только с данным аппаратом. Не подключайте этот шнур питания к другим устройствам.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте и не деформируйте каким-либо иным, ведущим к поломке способом шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не вставляйте вилку шнура питания в розетку и не извлекайте его мокрыми руками: это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте удлинительные шнуры или удлинители с несколькими розетками с данным устройством. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не сворачивайте шнур питания, не завязывайте его в узел, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Вставляйте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Полностью отсоединяйте штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока во время грозы. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства.
- Убедитесь, что источник питания аппарата работает стабильно и не подвержен перепадам напряжения.
- Не подвергайте шнур питания нагреву. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что покрытие шнура питания оплавится. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Ниже перечислены ситуации, которых следует избегать.

- При приложении избыточного усилия к соединительным деталям кабеля питания возможно повреждение кабеля питания или отсоединение проводов внутри аппарата. Это может привести к пожару.
- Частое подключение и отключение шнура питания.
 - Задевание шнура питания ногами.

- Изгиб шнура питания вблизи соединительной вилки и приложение постоянного усилия к электрической розетке или соединительной вилке.
- Воздействие на вилку питания с избыточным усилием.

ВНИМАНИЕ

Установите этот аппарат рядом с электрической розеткой и оставьте достаточное пространство вокруг вилки шнура питания, чтобы ее было удобно отсоединить в чрезвычайной ситуации.

ВАЖНО

При подключении электропитания

- Не подключайте шнур питания к источнику бесперебойного питания. Это может привести к неисправности или повреждению аппарата при отключении питания.
- Если вы подключаете устройство в розетку сети переменного тока с несколькими гнездами, не используйте другие гнезда для подключения прочих устройств.
- Не подключайте шнур питания к вспомогательной розетке сети переменного тока на компьютере.

Прочие меры предосторожности

Электрические помехи могут привести к неполадкам в работе устройства или потере данных.

Обращение с аппаратом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Незамедлительно отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру Canon, если устройство издает необычный шум, выделяет непривычный запах или дым или чрезмерно нагревается. Продолжение эксплуатации в таких условиях может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не разбирайте аппарат и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются и находятся под высоким напряжением. Разборка или попытки модифицировать аппарат могут стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Размещайте устройство так, чтобы шнур питания, другие кабели и оборудование, а также внутренние электрические компоненты находились вне досягаемости детей. Невыполнение этого условия может привести к несчастным случаям.
- Не распялывайте вблизи устройства легковоспламеняющиеся вещества. Контакт легковоспламеняющихся веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- При перемещении устройства обязательно выключите переключатели питания, затем отсоедините штепсель шнура питания и интерфейсные кабели. В противном случае возможно повреждение шнура питания или интерфейсных кабелей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Подсоединяя или отсоединяя кабель USB, когда штепсель кабеля питания вставлен в розетку сети переменного тока, не прикасайтесь к металлической части гнезда, так как это может привести к поражению электрическим током.

При использовании кардиостимулятора

Устройство создает слабое магнитное поле и испускает ультразвуковые волны. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете некоторые нарушения его работы, отойдите от аппарата и немедленно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

- Не помещайте на устройство тяжелые предметы, так как они могут упасть и привести к травме.
- В целях безопасности отсоединяйте шнур питания от электросети, если устройство не будет использоваться долгое время.
- Будьте осторожны при открытии и закрытии крышек, чтобы не травмировать руки.
- Избегайте контакта рук и одежды с валиками в области вывода. Попадание рук или одежды между валиками может привести к получению травмы.
- В процессе и сразу же после работы внутренние компоненты и область вокруг выводного лотка устройства очень горячие. Не прикасайтесь к этим областям, чтобы не получить ожоги. Кроме того, отпечатанная бумага сразу после вывода может быть горячей, поэтому обращайтесь с ней аккуратно. В противном случае можно получить ожоги.

Устройство подачи

- При копировании толстых книг со стекла экспонирования не нажимайте на устройство подачи слишком сильно. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и травмам.
- Закрывая устройство подачи, соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы и не получить травму.
- Избегайте попадания рук или пальцев в устройство подачи. В противном случае вы можете получить травму.



Финишер

- При работе с острыми скрепками внимательно следите за тем, чтобы рука не попала в ту часть карманов, где происходит сшивание (возле валиков), поскольку это может стать причиной травмы.

Кассета для бумаги

- Не помещайте руки в аппарат, когда кассета для бумаги извлечена. Это может привести к травме.

Клавиша режима энергосбережения

- Нажмите клавишу (Энергосбережение), если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, например на ночь. Если аппарат не будет использоваться в течение более продолжительного периода, например во время праздников, выключите аппарат и извлеките штепсель шнура питания из розетки.

Безопасность при работе с лазером

Данное изделие определено как лазерное изделие класса I по стандартам IEC60825-1:2014 и EN60825-1:2014.


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Лазерный луч может нанести вред организму человека. Так как генерируемое принтером лазерное излучение полностью сосредоточено в объеме, закрытом защитными кожухами и наружными крышками, лазерный луч не проникает наружу ни на одном из этапов эксплуатации аппарата

пользователем. Следуйте нижеприведенным указаниям по соблюдению техники безопасности.


- Не открывайте крышки, отличные от указываемых в настоящем руководстве для данного аппарата.
- Проникновение лазерного излучения наружу и его контакт с глазами могут нанести ущерб зрению.
- Использование органов управления, настроек или процедур эксплуатации, отличных от указанных в настоящем руководстве, может привести к появлению открытого опасного излучения.

Безопасность при работе с лазером

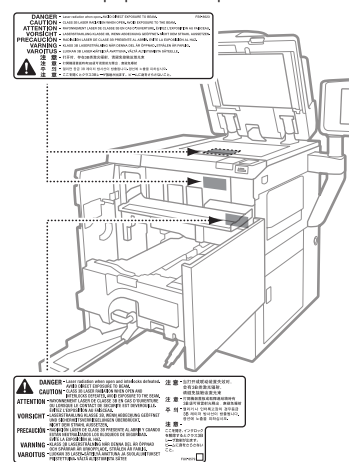

Блок термозакрепления

При удалении замятой бумаги или при обследовании внутренней части аппарата не подвергайте себя воздействию тепла, исходящего от блока термозакрепления и окружающих его частей, работающих длительное время. Это может привести к низкотемпературным ожогам даже при отсутствии прямого контакта с блоком термозакрепления или окружающих его частей.

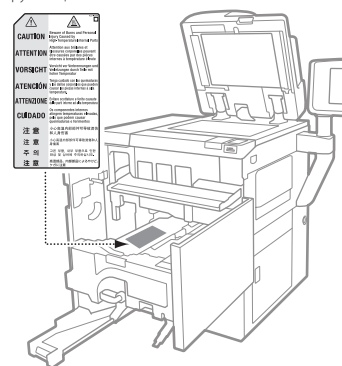

ВАЖНО

- Следуйте указаниям на прикрепленной к аппарату этикетке с предупреждением.
- Не подвергайте аппарат сильному ударам и вибрациям.
- Не открывайте/закрывайте дверцы, крышки и прочие компоненты с применением силы. Это может привести к повреждению устройства.
- Не отключайте основное питание и не открывайте крышки во время работы аппарата. Это может стать причиной замятия бумаги.
- Используйте модульный кабель длиной менее 3 метров.
- Используйте кабель USB длиной менее 3 метров.

Символы, относящиеся к технике безопасности

- Выключатель питания: положение «Вкл.»
- Выключатель питания: положение «Выкл.»
- Выключатель питания: положение «Режим ожидания»
- Кнопочный выключатель. «Вкл.» «Выкл.»
- Вывод защитного заземления
- Внутри опасное напряжение. Не открывайте крышки (помимо указанных).
- ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность. Не прикасаться.
- Оборудование класса II
- Движущиеся компоненты: не приближаться к движущимся компонентам.
- ВНИМАНИЕ! Возможно поражение электрическим током. Отсоедините все вилки питания от электрической розетки.
- Имеются острые кромки. Не приближайтесь к острым краям.

[ПРИМЕЧАНИЕ]

Некоторые из символов, показанных выше, могут присутствовать не на всех изделиях.

Обслуживание и осмотр аппарата

Выполняйте периодическую очистку устройства. При накоплении пыли устройство может работать ненадлежащим образом. Во время очистки придерживайтесь следующих правил. При возникновении неполадок в работе см. раздел «Problem Solving» в руководстве пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой отключите питание и отсоедините шнур питания от розетки переменного тока. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Периодически отсоединяйте шнур питания и очищайте штепсель сухой тканью для удаления пыли и грязи. Накопившаяся грязь может впитывать влагу из воздуха и воспламениться при соприкосновении с электричеством.
- Для очистки аппарата используйте влажную, хорошо отжатую ткань. Смачивать ткань для очистки необходимо только в воде. Не используйте спирт, бензин, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте бумажные салфетки и полотенца. Если эти вещества вступят в реакцию с контактами или электрическими частями внутри устройства, они могут привести к созданию статического электричества или к возгоранию или поражению электрическим током.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений шнура питания и штепселя. Проверяйте отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Использование оборудования, которое не обслуживается должным образом, может привести к пожару или поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. Контакт с этими компонентами может привести к ожогам. Не прикасайтесь к частям аппарата, не перечисленным в данном руководстве.
- При загрузке бумаги или извлечении застрявшей бумаги будьте осторожны, чтобы не порезать руки о края бумаги.

Расходные материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте картриджи с тонером или емкости для отработанного тонера в открытый огонь и не храните их или бумагу для копирования/печати в местах вблизи открытого огня. Это может вызвать возгорание и привести к ожогам или пожару.
- Если тонер случайно просыпался, осторожно соберите частицы тонера или сотрите их мягкой влажной тканью, избегая их вдыхания. Никогда не используйте пылесос, который не имеет защиты от взрыва пыли, для уборки просыпанного тонерного порошка. Это может вызвать неполадки в работе пылесоса или привести к взрыву пыли из-за электростатического разряда.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Держите тонер и другие расходные материалы в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил какой-либо из расходных материалов, немедленно обратитесь к врачу.
- Если тонер попал на вашу одежду или кожу, немедленно промойте это место водой с мылом. Не используйте теплую воду, так как тонер может закрепиться и оставить несмываемое пятно.
- Не разбирайте картридж для тонера, поскольку тонер может рассыпаться и попасть в глаза или в рот. Если тонер попал в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой, а затем проконсультируйтесь с врачом.
- Если тонер просыпался, следите за тем, чтобы он не попал вам на кожу или в рот. Если после мытья на коже все-таки появилось раздражение или тонер попал вам в желудок, немедленно обратитесь к врачу.
- При извлечении контейнера для отходов тонера следите, чтобы содержимое не просыпалось. Это может привести к травме.

ⓘ ВАЖНО

- Храните картриджи с тонером в прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.
- Не храните картриджи с тонером в стоячем положении.

Примечание

Наименование продукта

По правилам безопасности необходимо зарегистрировать имя изделия. В некоторых регионах продажи аппарата могут быть зарегистрированы приведенные ниже названия в круглых скобках.

imagePRESS C910/C810/C710 (F163000)

Требования по ЭМС директивы ЕС

Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы ЕС. Данное оборудование соответствует требованиям по ЭМС директивы ЕС при номинальном напряжении 230 В, 50 Гц, хотя допустимое напряжение питания изделия составляет 220–240 В, 50/60 Гц. В соответствии с техническими требованиями по ЭМС директивы ЕС следует использовать экранированный кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Это изделие относится к классу А. В жилых помещениях оно может вызывать радиопомехи — в таком случае пользователю может потребоваться принять необходимые меры.

Директивы WEEE ЕС и директивы по элементам питания

Сведения о директиве WEEE и директиве по элементам питания см. в актуальном руководстве пользователя (в формате HTML) на веб-сайте Canon (canon.com/oip-manual).

Юридические ограничения на использование аппарата и изображений

Использование аппарата для сканирования, печати или иного воспроизведения определенных документов, а также использование отсканированных, отпечатанных или воспроизведенных как-либо иначе изображений может быть запрещено законом и быть причиной привлечения к уголовной и/или гражданской ответственности. Неполный список таких документов приведен ниже. Этот список предназначен для использования только в качестве ориентира. Если вы сомневаетесь в законности использования аппарата для сканирования, печати или иного воспроизведения определенного документа и/или в использовании отсканированных, отпечатанных или воспроизведенных иным способом изображений, вы должны заранее проконсультироваться с юристом.

- Бумажные деньги
- Дорожные чеки
- Платежные поручения
- Продовольственные талоны
- Депозитные сертификаты
- Паспорта
- Почтовые марки (погашенные или непогашенные)
- Иммиграционные документы
- Идентификационные карточки или знаки отличия
- Внутренние марки гербового сбора (погашенные или непогашенные)
- Некоторые документы на обслуживание или переводные векселя
- Облигации или другие долговые сертификаты
- Чеки или переводные векселя, выданные государственными учреждениями
- Акции
- Автономные права и документы, удостоверяющие права собственности
- Произведения, охраняемые законами об авторском праве, или произведения искусства, запрещенные для воспроизведения без разрешения обладателя авторских прав

Отказ от ответственности

- Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.
- CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ) ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО МАТЕРИАЛА.

Об этом руководстве Программное обеспечение независимых разработчиков

Экраны

Используемые в данном руководстве изображения экранов, появляющихся на сенсорном дисплее, соответствуют аппарату imagePRESS C910, к которому подключено следующее, дополнительно приобретаемое оборудование:


- Booklet Trimmer-F
- Booklet Finisher-W PRO
- Puncher Unit-BT
- Paper Folding Unit-J
- Document Insertion Unit-N
- POD Deck Lite-C

Обратите внимание: те функции, которые не предусмотрены к использованию в данной модели или для которых требуются отсутствующие дополнительно приобретаемые устройства, на сенсорном дисплее не отображаются.

Иллюстрации

Иллюстрации, используемые в данном руководстве, относятся к модели imagePRESS C910 при условии, что на аппарате установлено следующее, дополнительно приобретаемое оборудование:

- Duplex Color Image Reader Unit-M
- Upright Control Panel-G
- Copy Tray-R

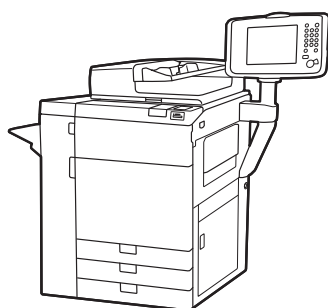

Если модель вашего аппарата предназначена только для печати

Аппараты, предназначенные только для печати, нельзя использовать для других задач. И хотя это руководство содержит описание функций и операций копирования, передачи факсов, сканирования, а также печати, читайте только то, что относится к вашему аппарату.

Товарные знаки

Mac является торговой маркой корпорации Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Другие названия изделий и компаний, упоминаемые в руководстве, могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Данный продукт Canon («ПРОДУКТ») содержит программные модули сторонних разработчиков. Использование и распространение этих модулей программного обеспечения, включая обновления к этим модулям программного обеспечения (далее «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), подлежат соблюдению приведенных ниже лицензионных условий с (1) по (9).

- (1) В случае транспортировки, передачи или экспорта данного ИЗДЕЛИЯ, включая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, в любую страну пользователь обязуется соблюдать все применимые законы, ограничения или правила соответствующих стран.
- (2) Правообладатели ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ полностью сохраняют правовой титул, права на собственность и права на интеллектуальную собственность в отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. За исключением явно указанного в настоящем документе, правообладатели ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ не передают и не предоставляют пользователю никаких лицензий или прав, явных или подразумеваемых, в отношении любой интеллектуальной собственности правообладателей ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (3) Пользователь может использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ исключительно с приобретенным ИЗДЕЛИЕМ.
- (4) Пользователь не имеет права поручать, сублицензировать, распространять или передавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ каким-либо третьим лицам без предварительного письменного согласия правообладателей ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (5) Независимо от указанного выше, пользователь может передать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ только в том случае, если (a) пользователь передает все свои права на ИЗДЕЛИЕ и все права и обязательства по настоящим условиям получателю прав, а (b) получатель прав обязуется соблюдать все эти условия.
- (6) Пользователю запрещается декомпилировать, подвергать инженерному анализу, дисасемблировать или другим способом преобразовывать код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в легкодоступную форму.
- (7) Пользователю запрещено изменять, адаптировать, переводить, сдавать в аренду, сдавать в лизинг или отдавать в долг ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а также создавать производные продукты на основе ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (8) Пользователю запрещено извлекать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ из ПРОДУКТА или создавать отдельные копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (9) Пользователю не предоставляется лицензия на пригодную для человеческого восприятия часть (исходный код) ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Невзирая на вышеуказанные пункты (1)–(9) выше, ПРОДУКТ включает в себя программные модули сторонних разработчиков с другими лицензионными условиями и для этих программных модулей могут действовать другие условия лицензии.

Другие условия лицензии на программные модули сторонних производителей см. в приложении к руководству для соответствующего ИЗДЕЛИЯ. Руководство доступно по адресу <http://canon.com/oip-manual>.

Используя это ИЗДЕЛИЕ, вы соглашаетесь со всеми применимыми условиями лицензии. Если вы не согласны с этими условиями, свяжитесь с представителем сервисной службы.



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(Подробные сведения о региональных дилерах см. на сайте
<http://www.canon-europe.com/>)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON CHINA CO. LTD.

2F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

