

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 **Внимание!** Перед проведением ремонтных работ необходимо выключить shredder.

- Для очистки корзины shreddera используйте мягкую ткань.
- Во избежание потери цвета или появления лицевых повреждений, пожалуйста, не используйте для очищения поверхности shreddera бензин, бензол или растворитель. При чистке не допускайте попадания воды в основной блок.

УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство не работает после пропуска бумаги через лоток.	1. Кабель питания подключён некорректно; 2. Слишком тонкая бумага для распознавания сенсором; 3. Перегрев привода; 4. Устройство заклинило (замятие бумаги).	1. Проверьте подключение кабеля питания; 2. Попробуйте начать работу с другим типом бумаги или сложите бумагу пополам и попробуйте снова; 3. Подождите 40 минут для охлаждения и попробуйте снова; 4. Вытащите смятую бумагу и попробуйте снова.
Shredder не остановил работу после завершения процесса уничтожения бумаги.	Замятие (застывание) бумаги в области сенсора.	Очистите лоток подачи бумаги и попробуйте снова.
Shredder издаёт громкий шум при работе.	Возможно устройство находится на неровной поверхности.	Переместите устройство на ровную (плоскую) поверхность.
Shredder не уничтожает (измельчает) бумагу.	1. В лоток вложено слишком много листов бумаги; 2. Ширина листа превышает ширину лотка; 3. Бумага вложена неровно (криво).	1. Удостоверьтесь, что кол-во листов не превышает норму; 2. Вытащите смятую бумагу, сложите её пополам и попробуйте снова.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство перед использованием.
Сохраните Руководство для необходимости в будущем.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Для корректного использования шредера, пожалуйста, убедитесь, что правильно понимаете все следующие знаки.



Внимание: неправильное использование устройства может нанести вред пользователю или привести к неисправной работе. Шредер предназначен для пользования внутри помещений.


ВНИМАНИЕ!

	Устройство следует хранить в месте недоступном для детей и животных.		Остерегайтесь попадания различных украшений в лоток подачи бумаги.
	Запрещено засовывать руки в лоток подачи бумаги.		Остерегайтесь попадания различных предметов одежды в лоток подачи бумаги.
	Волосы следует держать подальше от лотка подачи бумаги.		Перед уничтожением бумаги, уберите с неё все другие предметы (напр. степлеры или скрепки).
	Перед использованием шредера ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.		Остерегайтесь пролития любого типа жидкости на поверхность устройства.

ВНИМАНИЕ!

	Шредер предназначен для уничтожения бумаги. Пожалуйста не используйте его для уничтожения плёнки, стикеров или ткани - это может привести к неисправной работе устройства.		Не использовать шредер в слишком холодных/жарких/ влажных или грязных условиях.
	Не разбирать шредер и не ремонтировать его собственноручно.		Не проливать воду на поверхность шредера.
	Пожалуйста, держите предметы одежды, украшения и длинные волосы на безопасном расстоянии от шредера. Инцидент может повлечь за собой серьёзные последствия. При подобных происшествиях немедленно отключайте кабель питания.		При подключении и отключении устройства, держите руки в безопасном положении.
	Пожалуйста, держите предметы одежды, украшения и длинные волосы на безопасном расстоянии от шредера. Инцидент может повлечь за собой серьёзные последствия. При подобных происшествиях немедленно отключайте кабель питания.		Во время очистки корзины или при проведении любых других работ внутри шредера, а также при перемещении шредера, обязательно отключите кабель питания.
	Пожалуйста, держите предметы одежды, украшения и длинные волосы на безопасном расстоянии от шредера. Инцидент может повлечь за собой серьёзные последствия. При подобных происшествиях немедленно отключайте кабель питания.		Используйте шредер только с корректно работающими сетевыми фильтрами (розетками).
	Установите шредер на ровную поверхность.		Расположите шредер рядом с розеткой (убедитесь, что кабель питания не находится в натянутом состоянии при подключении к розетке)
	Не ставьте на поверхность шредера посторонние предметы.		

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ (внешний вид и комплектация могут отличаться)

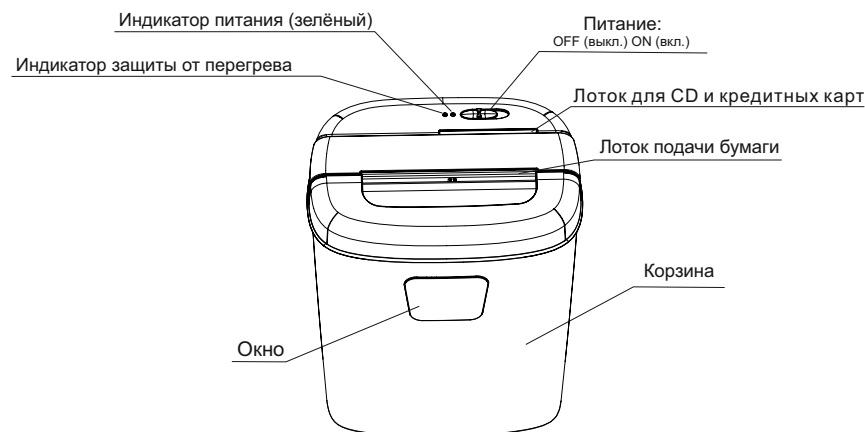


ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подключите шнур питания к основному источнику питания (пожалуйста, убедитесь, что корзина находится в правильном положении) и установите переключатель функций в положение AUTO, устройство перейдёт в режим ожидания и сигнал питания станет зелёным.
2. Установите переключатель в положение FWD и устройство перейдёт в режим постоянной работы; Установите переключатель в положение REV и устройство начнёт работу в обратном направлении (без остановки).
3. После 30 минут непрерывной работы, устройство автоматически отключится и зелёный сигнал погаснет. Установите переключатель в положение AUTO и устройство перейдёт в режим ожидания; снова нажмите AUTO и устройство выключится.
4. В лоток подачи бумаги возможно вложить до 8 л. бумаги или одну CD/кредитную карту (в лоток для CD/кредитной карты), после чего, устройство автоматически начнет уничтожение. Устройство также автоматически остановится в течении 2-5 секунд после завершения уничтожения. Если вы вложили кол-во бумаги, превышающее номинальную вместимость (на 2-4 листа), устройство начнёт работу в обратном направлении и подаст сигнал перегрузки.
5. Не разрешается работать одновременно с двумя лотками: лотком уничтожения бумаги и лотком уничтожения CD/кредитных карт. Уничтожение производится с каждым лотком по отдельности или поочерёдно.
6. После того, как устройство вручную или автоматически сработало в обратном направлении, выньте бумагу и устройство в течении 6-8 сек. будет работать по направлению вперёд. Очистите куски бумаги в лезвиях.

■ Устранение неисправностей

1. Если вы превысите номинальную вместимость лотка бумаги, возможно, устройство засорится. В таком случае, необходимо поместить переключатель в положение REV, чтобы пустить застрявшую бумагу в обратном направлении.
2. Помимо этого, вы можете остановить устройство, вынуть застрявшую бумагу руками, затем поместить переключатель в положении AUTO для уничтожения замятых листов.




Внимание!

Если вышеуказанные рекомендации не подходят, пожалуйста, отключите шредер и обратитесь в сервис-центр для дальнейшего решения проблемы (ремонта).

■ Очистка корзины

1. Перед очисткой корзины, убедитесь, что устройство выключено и шнур питания отсоединён.
2. Снимите верхний отсек корпуса шредера и выньте корзину для бумаги и корзину для CD.



Внимание!

Если корзина переполнена, бумага может легко замяться в верхнем отсеке шредера, во избежание подобных случаев, регулярно и своевременно очищайте корзину.