



Уничтожитель документов

Bulros

ST-165C

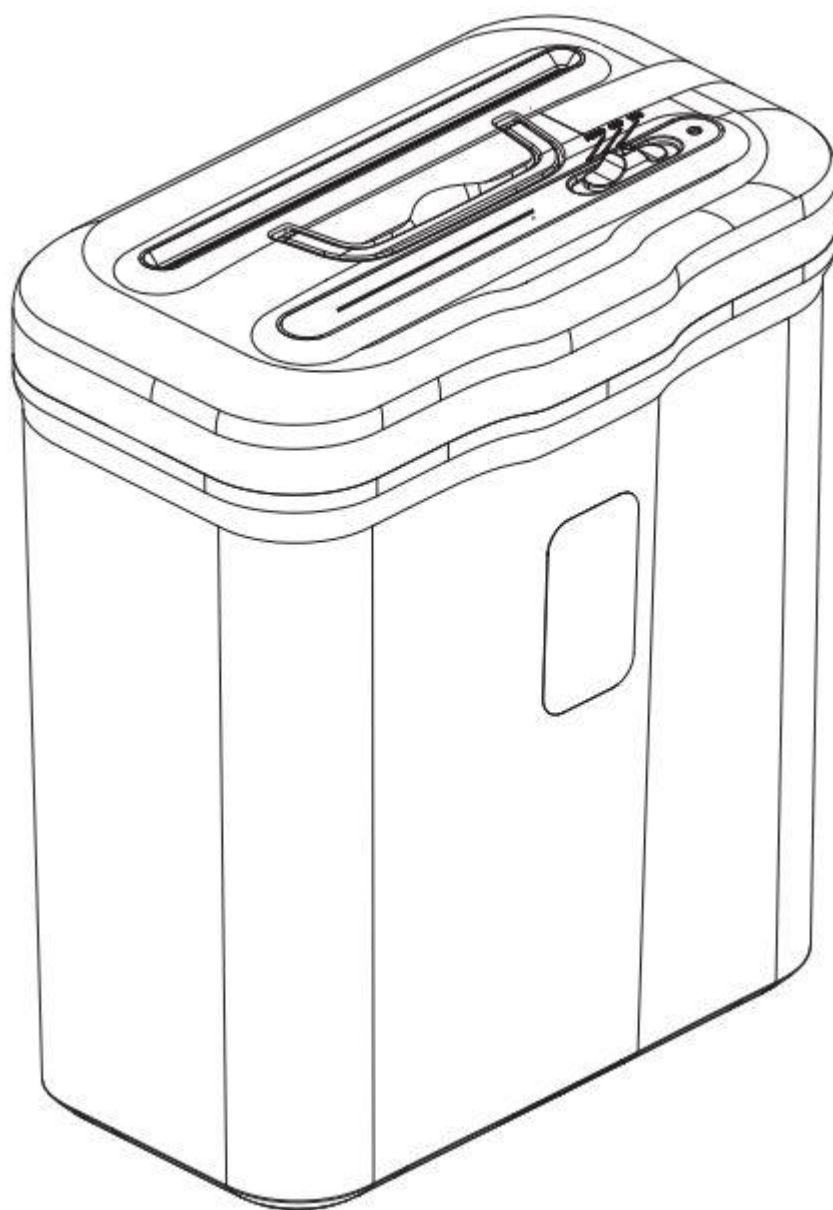

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

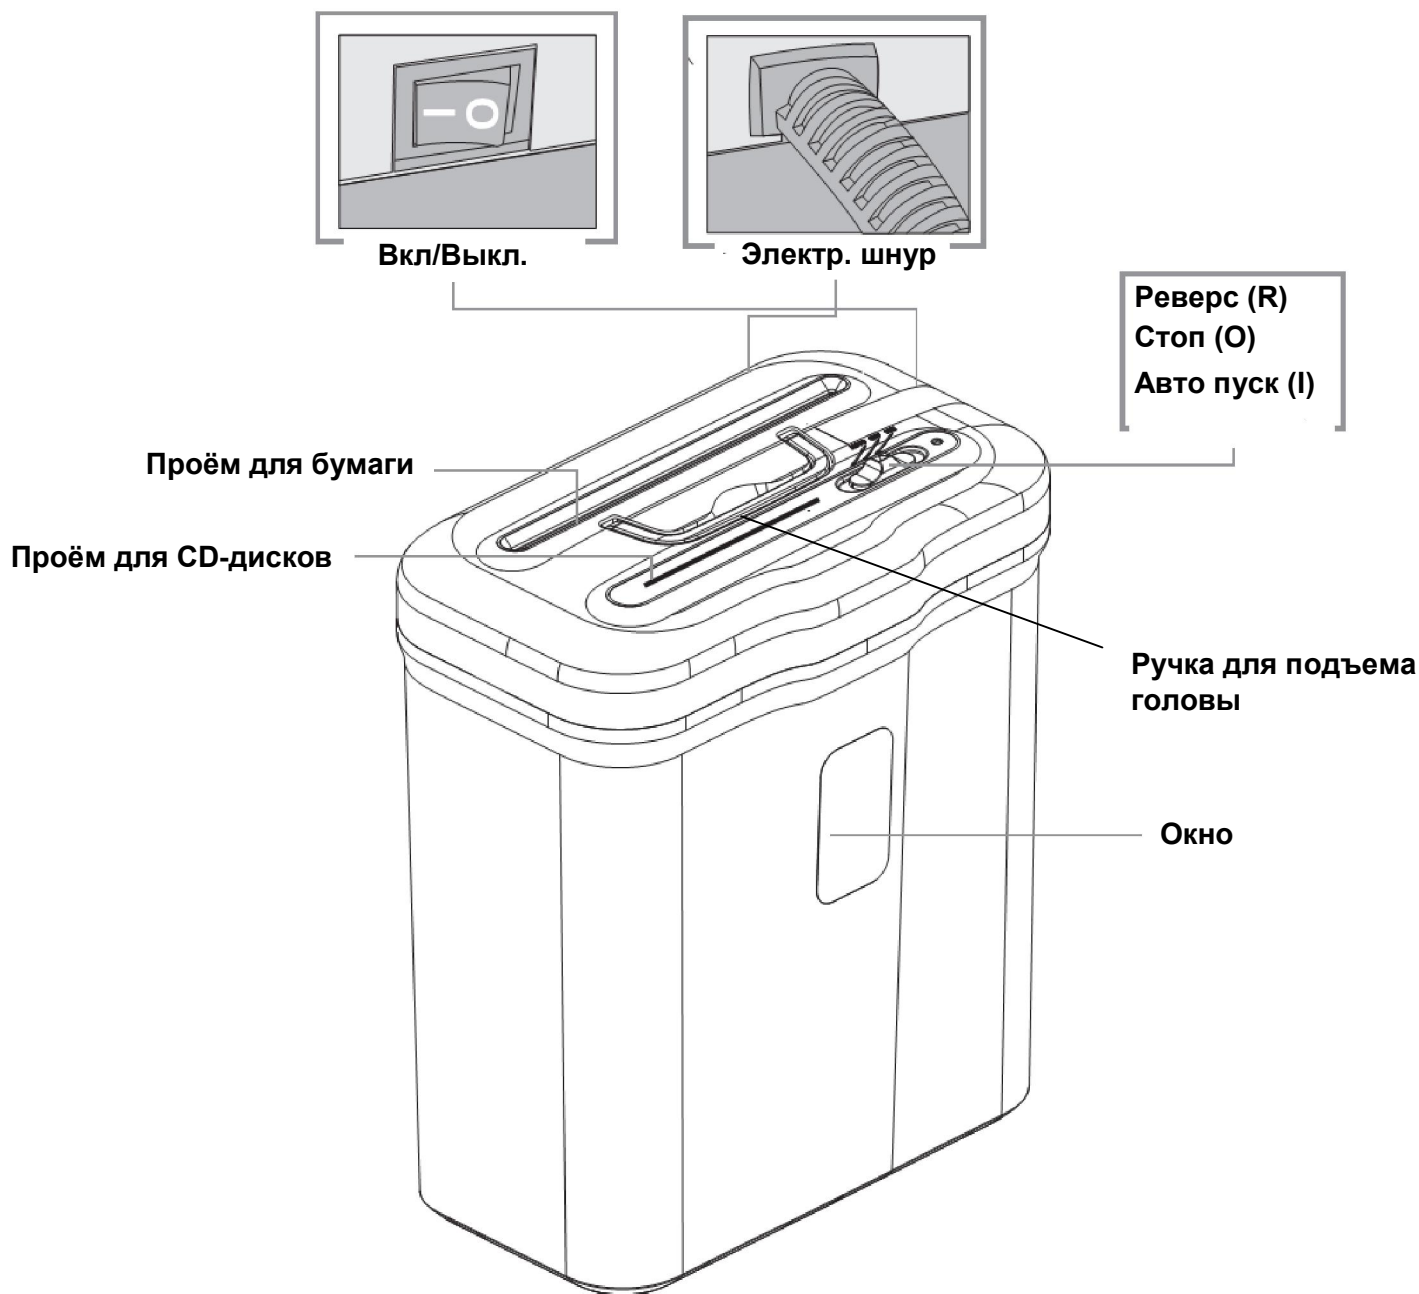

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте скрепки



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x20 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 5

Количество измельчений в день листов _____ 50-100

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1


Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 2 мин- работа, 5 мин- отдых




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.


ПРОЦЕСС СБОРКИ АППАРАТА

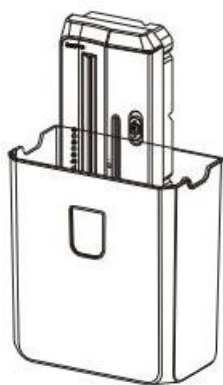

Распакуйте аппарат,
выньте голову
уничтожителя из
корзины

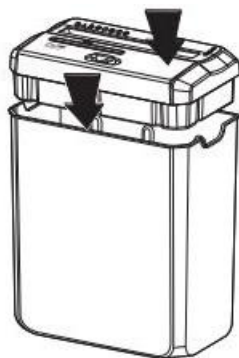


Как показано на
картинке установите
голову в верхней
части корзины

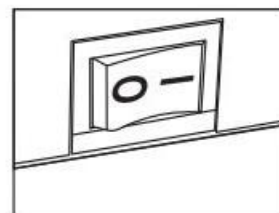


Перед использованием
проверьте напряжение
уничтожителя и
включите его в сеть

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой и CD-дисками

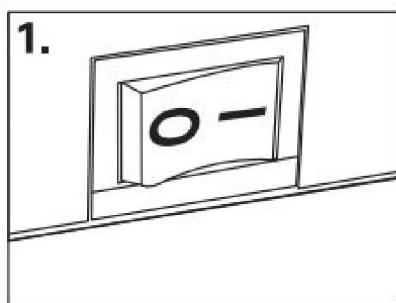


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

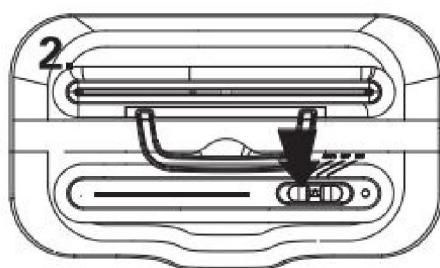


2. Включите аппарат, индикатор «Auto» загорится зелёным светом, аппарат готов к работе

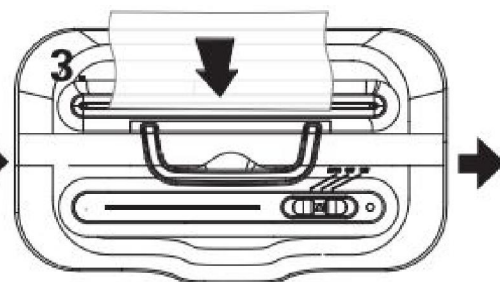

3. Вставьте листы бумаги или CD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу или диск

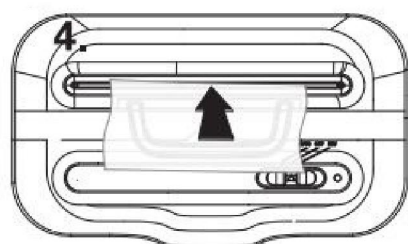

4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

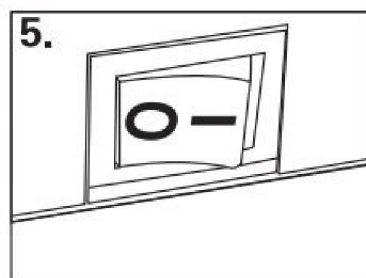


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

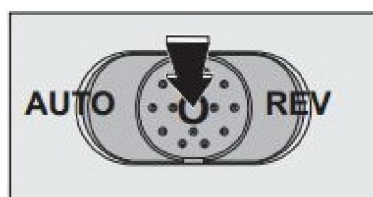


Нажмите «O»

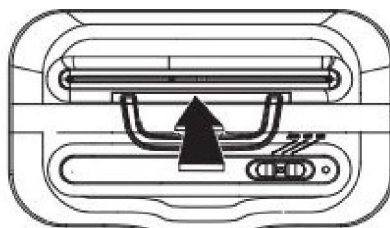

Нанесите смазочную жидкость

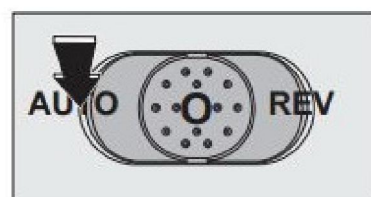

Нажмите «Auto»

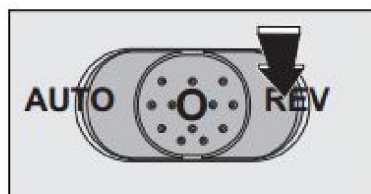


Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕ


1. Застревание бумаги

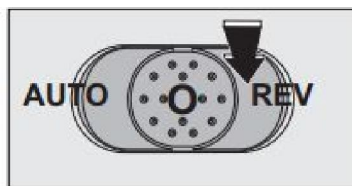


Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

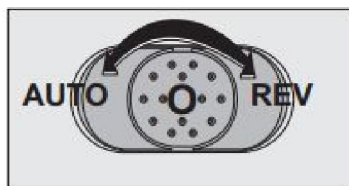

Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

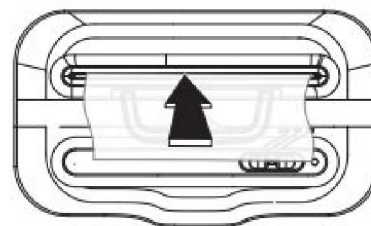


Аккуратно извлеките из проёма загрузки застрявшие документы

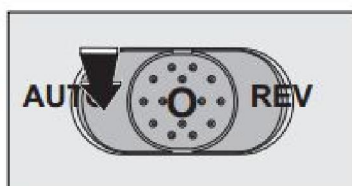

Нажмите «Auto», аппарат войдет в рабочий режим

2. Полная корзина

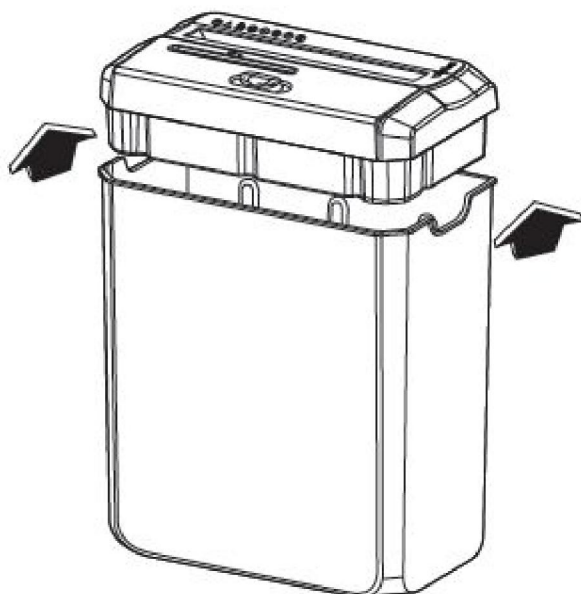

Решение: снимите крышку, освободите от мусора и поместите крышку на место