



ВЫСОКАЯ СЕКРЕТНОСТЬ

ШРЕДЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БУМАГИ
StarCut TP-6805H / StarCut TP-6806H




1 x 1 мм



1 x 2 мм

Содержание

Технические спецификации и свойства	2
Предупреждения	3
Монтаж / Инструкции по безопасности	4
Настройка	5
Эксплуатация	5-6
Поиск и устранение неисправностей	7

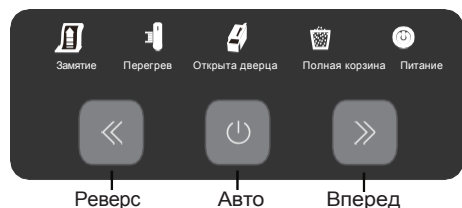

Полная корзина



Перегрев



Открыта дверца



Перегрузка

Отверстие для CD/кредитных карт

Отверстие для бумаги

Выключатель



Корзина

Колесики

Технические спецификации

(могут быть изменены без предварительного уведомления)

Модель	StarCut TP-6805H	StarCut TP-6806H
Уровень секретности	P7	P7
Уничтожает листов, 80г/м2	5	6
Размер фрагментов (бумага)	1 x 1 мм	1 x 2 мм
Уровень шума	56 дБ	56 дБ
Уничтожает	бумага/кредитные карты/CD-диски	бумага/кредитные карты/CD-диски
Макс. время работы	20 мин. вкл./35 мин. выкл.	20 мин. вкл./35 мин. выкл.
Корзина	22 л выдвижная	22 л выдвижная
Габаритные размеры	365 x 265 x 555 мм	365 x 265 x 555 мм
Вес нетто	14 кг	14 кг
Питание	220 В-240 В, 50 Гц/60 Гц 1,65 А	220 В-240 В, 50 Гц/60 Гц 1,65 А



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ: ДЕРЖИТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Разместите устройство для измельчения бумаги в месте, менее доступном для детей.



НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ПАЛЬЦЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО К ОТВЕРСТИЮ ПОДАЧИ, ТАК КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ.

Устройства для измельчения бумаги могут затянуть детские пальцы в механизм измельчителя.



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ В ОТВЕРСТИЕ ПОДАЧИ.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ОТВЕРСТИЕ ПОДАЧИ.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ОТВЕРСТИЕ ПОДАЧИ.



НИКОГДА не распыляйте аэрозольные продукты внутри или вокруг shreddera. **НИКОГДА** не выбрасывайте легковоспламеняющиеся химикаты или материалы, которые контактировали с легковоспламеняющимися химикатами (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) в корзину shreddera. **НИКОГДА** не используйте какие-либо нефтяные или легковоспламеняющиеся масла или смазочные материалы внутри или вокруг машины, так как некоторые масла могут воспламениться, что приведет к серьезным травмам. Допускается использование смазочных материалов, специально предназначенных для shreddеров.



Хотя этот shredder безопасен для уничтожения случайных стандартных канцелярских скрепок, вам следует по возможности удалять скрепки, чтобы продлить срок службы устройства.



**НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЕСЛИ:**



1. Лезвия shreddera застревают в бумаге.
2. Двигатель shreddera издает громкие и/или неравномерные звуки во время работы.
3. Лезвия shreddera или направляющие для бумаги погнулись или повреждены каким-либо образом.

Дальнейшая эксплуатация shreddera при наличии любого из вышеперечисленных условий может быть потенциально опасной.

Монтаж


- Эксплуатируйте этот прибор только от источника питания, указанного на маркировочной табличке. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к электрику.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится в легком доступе от шредера.
- Шредер должен эксплуатироваться только в вертикальном положении.
- Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию шредера, разместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

Инструкции по безопасности

1. Прочтите и следуйте всем инструкциям перед использованием. Сохраните эти инструкции для последующего использования.
2. Всегда выключайте и вынимайте вилку из розетки перед перемещением, обслуживанием, чисткой или другими действиями, отличными от нормальной работы. Это может привести к серьезным травмам. Очищайте шредер влажной тканью, используя слабый раствор мыла и воды.
3. Не используйте абразивные материалы или чистящие средства на нефтяной основе.
4. Расположите устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы быстро и легко отключить его от сети.
5. Перед извлечением корзины для отходов выключите выключатель питания. Перед открытием шредера рекомендуется отсоединить шнур питания.
6. Данное устройство нельзя размещать рядом с радиатором или другим источником тепла.
7. Не допускайте, чтобы на шнур питания что-либо опиралось. Не размещайте шнур питания в местах, где по нему могут ходить люди.
8. Если с данным изделием используется удлинитель, убедитесь, что суммарный номинальный ток (амперы) подключенных к удлинителю изделий не превышает номинальный ток удлинителя.
9. Машина не содержит деталей, пригодных для обслуживания. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать этот прибор, так как открытие или снятие крышек может привести к травмам. Производитель снимает с себя всякую ответственность за травмы, полученные в результате открытия машины. Механические повреждения, возникшие в результате открытия машины, могут привести к аннулированию гарантии.
10. Отключите устройство от сети и обратитесь в службу технической поддержки, если:
 - Шнур питания или вилка повреждены или перетерты.
 - На изделие пролита жидкость.
 - Изделие попало под дождь.
 - Изделие не работает нормально даже при соблюдении инструкций по эксплуатации.
 - Изделие уронили или повредили корпус.
11. Данный шредер должен эксплуатироваться только в присутствии оператора.
12. Регулярно опорожняйте корзину для отходов, чтобы не препятствовать выходу отходов.
13. Это устройство может измельчать обычную бумагу и кредитные карты. Однако во избежание перегрузки следует уничтожать только один тип этих предметов за раз.

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный шредер работает только при использовании поставляемой с ним корзины. Поставляемая в комплекте корзина имеет встроенную функцию безопасности, которая предотвращает работу шредера при использовании любой другой корзины или при неправильной сборке.



Этот шредер имеет острые края на нижней стороне головки шредера.

Вилка на шнуре питания предназначена для использования в качестве устройства отключения, поэтому розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и должна быть легко доступна.



Эксплуатация

Перед использованием шредера ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Проверьте машину на наличие повреждений или дефектов; остатки бумажных частиц, обнаруженные в корзине для мусора, являются нормальным явлением в результате тестирования продукта.

Настройка

1. Установите машину на ровной поверхности и подключите шнур питания к любой легкодоступной заземленной электрической розетке.
2. Убедитесь, что корзина для мусора установлена правильно.
3. Включите выключатель питания на правой стороне машины.
4. Нажмите кнопку AUTO (АВТО). 
5. Машина будет готова к работе, когда светодиодный индикатор питания загорится зеленым.

Меры предосторожности при настройке:

1. Все шредеры имеют очень острые, открытые лезвия на нижней стороне.
2. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и что розетка исправна.
3. Никогда не пытайтесь измельчать запечатанные конверты. Это может привести к повреждению шредера. Всегда полностью вынимайте и разворачивайте содержимое конверта, прежде чем приступить к измельчению. НИКОГДА не измельчайте конверты, этикетки или любые другие материалы с клеем или липким веществом, так как это может привести к замятию бумаги.
4. Вполне нормально, что остатки смазки в двигателе сгорают во время первых нескольких длительных использований вашего шредера. Если при первых нескольких длительных использованиях вы почувствуете легкий запах гари или небольшие струйки дыма, вы можете продолжать использовать шредер. Если любой из этих признаков сохраняется после повторного использования, обратитесь за помощью в службу технической поддержки.

Эксплуатация (продолжение)

Измельчение бумаги:

Вставьте прямо в отверстие для бумаги. Не превышайте максимально допустимое количество листов. Шредер начнет измельчение автоматически.

Измельчение CD-дисков и кредитных карт:

Вставьте прямо в отверстие для CD-дисков/кредитных карт. Макс. 1 шт. за раз. Шредер начнет измельчение автоматически.

Перегрев:

Данный шредер оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от перегрева. Если устройство почувствует, что двигатель слишком горячий, оно автоматически отключит измельчитель, и загорится красный светодиодный индикатор перегрева. Это нормальное явление. В этом случае шредеру потребуется около 30 минут для охлаждения. Как только светодиодный индикатор перегрева перестанет гореть, вы сможете продолжить измельчение в обычном режиме.

Перегрузка:

Если вставлено слишком много бумаги, устройство автоматически прекратит измельчение и загорится красный светодиодный индикатор

застывания. В этом случае нажмите кнопку Reverse (Реверс) , чтобы вынуть застрявшую бумагу. Извлеките бумагу, пересчитайте страницы.

Нажмите кнопку Forward (Вперед) , чтобы снова начать измельчение.

Полная корзина:

Красный светодиодный индикатор полной корзины (Full Bin) загорится, когда корзина для отходов заполнится. Устройство прекратит измельчение. Извлеките корзину и выбросьте бумажные отходы. Снова вставьте корзину в корпус.

Открыта дверца:

Красный светодиодный индикатор открытой дверцы (Door Open) загорается, если корзина не закрыта должным образом. Устройство прекратит измельчение. Вытащите и снова полностью вставьте корзину. Вы можете продолжить измельчение в обычном режиме.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы со shredderом, ознакомьтесь с приведенными ниже проблемами и способами их устранения. Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу.

Не открывайте головку shreddера для ремонта.

Это может привести к поражению электрическим током и повреждениям острыми лезвиями. Это приведет к аннулированию гарантии.

ПРОБЛЕМА

УСТРАНЕНИЕ

Shredder не включается.

- Убедитесь, что shredder подключен к сети.
- Убедитесь, что кнопка AUTO (АВТО)  включена и горит зеленый светодиодный индикатор питания.
- Убедитесь, что устройство не перегрелось.
См. раздел «Перегрев».
- Убедитесь, что корзина пуста и правильно вставлена.
Если корзина заполнена, загорится красный светодиод полной корзины (Bin Full).

Бумага застряла в отверстии для ввода бумаги.

При обнаружении замятия бумаги на входе для бумаги shredder прекратит работу. Нажмите кнопку Reverse (Реверс) , чтобы освободить застрявшую бумагу.

Shredder внезапно останавливается во время измельчения.

- Убедитесь, что устройство не перегрелось.
См. раздел «Перегрев».
 - Убедитесь, что корзина не переполнена.
См. раздел «Полная корзина».
 - Убедитесь, что корзина закрыта правильно.
См. раздел «Открыта дверца».
-

