


Уничтожитель документов

BULROS

ST-358M

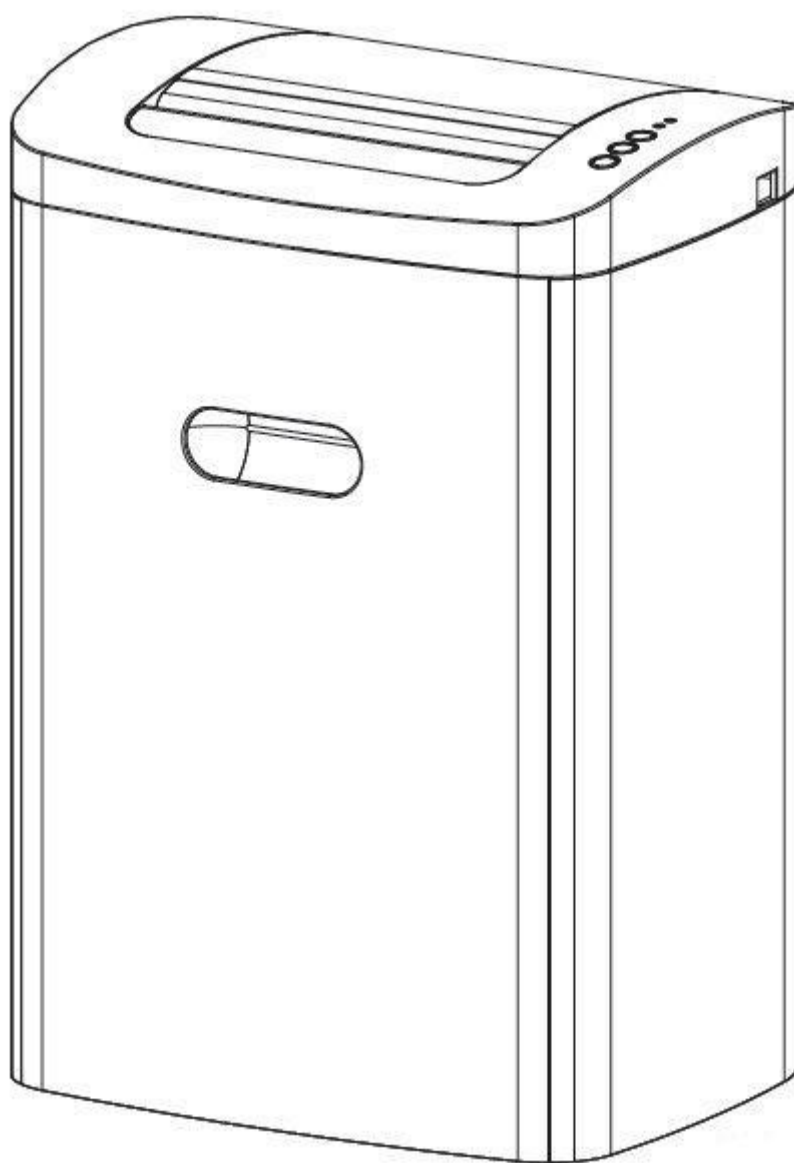

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

Проём для загрузки
CD\DVD дисков и
пластиковых карт

Проём для загрузки
бумаги



Сигналы предупреждения



Количество одновременно
уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в
проём загрузки документов



Храните аэрозольные
продукты вдали от
уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям
пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте
скрепки



Избегайте попадания пальцев
в проём загрузки документов



Избегайте попадания одежды в
проём загрузки документов



Перед началом эксплу-
атации внимательно
прочтите инструкцию



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD -диски, пластиковые карты

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 2x15 мм

Максимум:

Количество листов за 1 раз (70 г/м²) _____ 8

Кол-во измельчений в день _____ 50-100

Количество пластиковых карт за 1 раз _____ 1

Кол-во измельчений в день карт _____ 50

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл _____ 10 минут




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

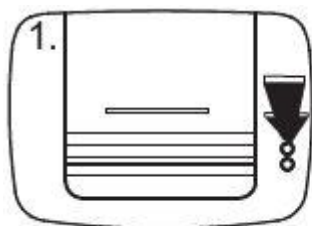


Нажмите «О», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе

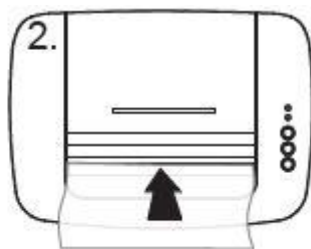


Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

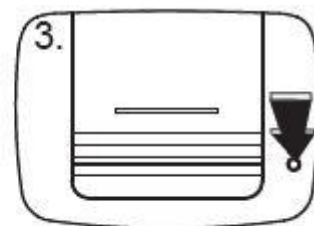

При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

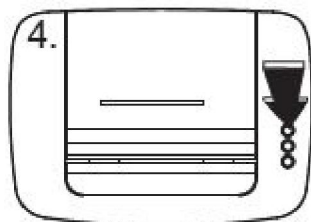


Нажмите «F», аппарат измельчит оставшуюся бумагу

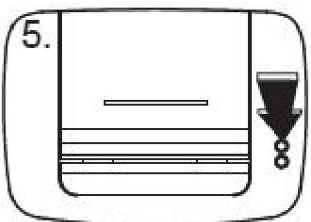


После работы нажмите «О», аппарат войдет в спящий режим


Работа с пластиковыми картами, CD/DVD-дисками

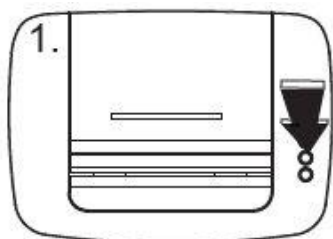

нажмите «О», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе

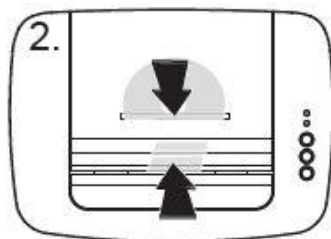

Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет измельчение

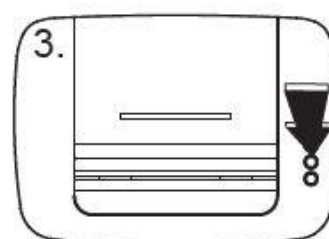


После работы нажмите «О», аппарат войдет в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .*
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.*

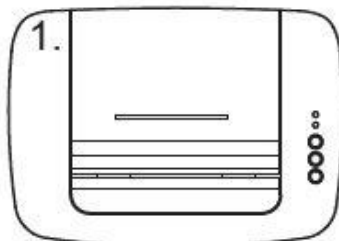

Нанесите смазочную жидкость на проем загрузки

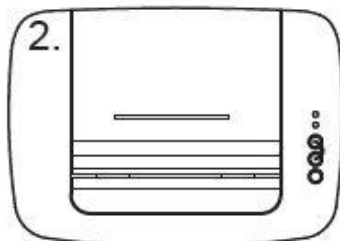

Попеременно нажимайте кнопки «F» и «О», давая поработать аппарату в каждом режиме 5-10 секунд

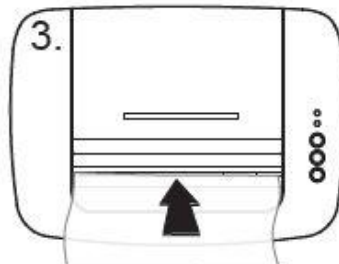

Измельчите один лист




Воспрещается использование огнеопасных аэрозолей.


В случае загрязнения протирайте кнопки и мусорную корзину только мягкой тканью. Перед воздействием на аппарат убедитесь что он отключен от электропитания.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


1. Застревание бумаги

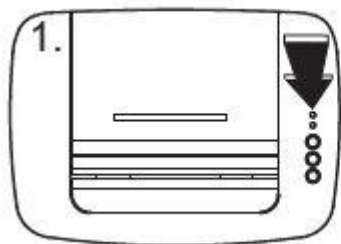

Загорится индикатор.
Нажмите «R», аппарат
вытолкнет бумагу

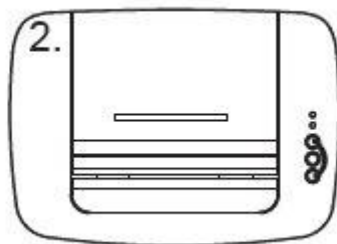


Нажмите «F» и «R», аппарат
интенсивно измельчит
застрававшие остатки бумаги

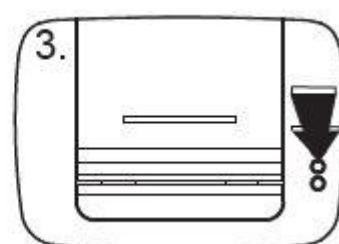

Нажмите «O», аппарат
войдет в спящий режим

2. Полная корзина

Симптом: Через смотровое
окно визуально
проконтролируйте
заполненность корзины.

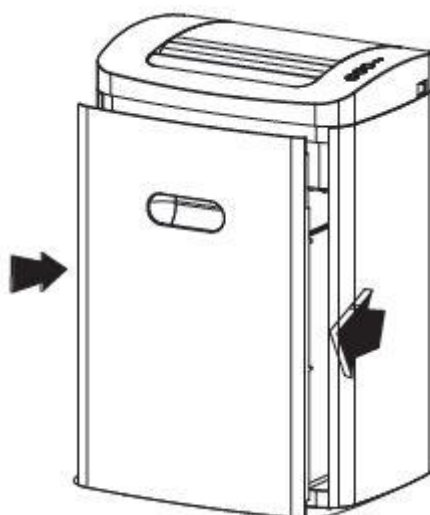

Решение: откройте корзину
освободите от содержимого и
поместите на место