
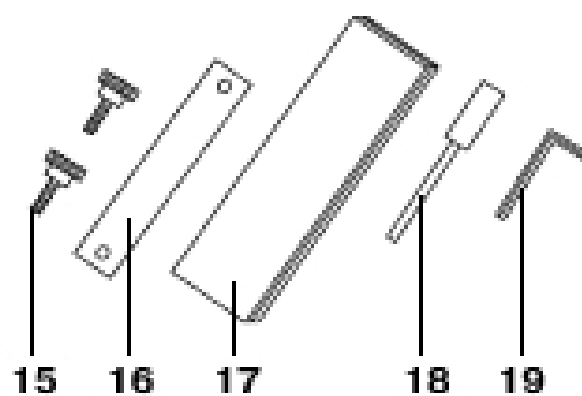


БУМАГОСВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА СІТОВОРМА 111

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Назначение и применение	3
3. Правила безопасности.....	3
4. Общий вид	3
5. Подготовка к работе	4
Размещение бумажосверлильной машины	4
Установка плавающего стола	4
Закрепление ручки.....	4
Закрепление режущего инструмента	4
Выбор режима сверления	4
Установка глубины сверления.....	4
6. Эксплуатация	5
7. Проблемы и их устранение	5
8. Технические характеристики	5

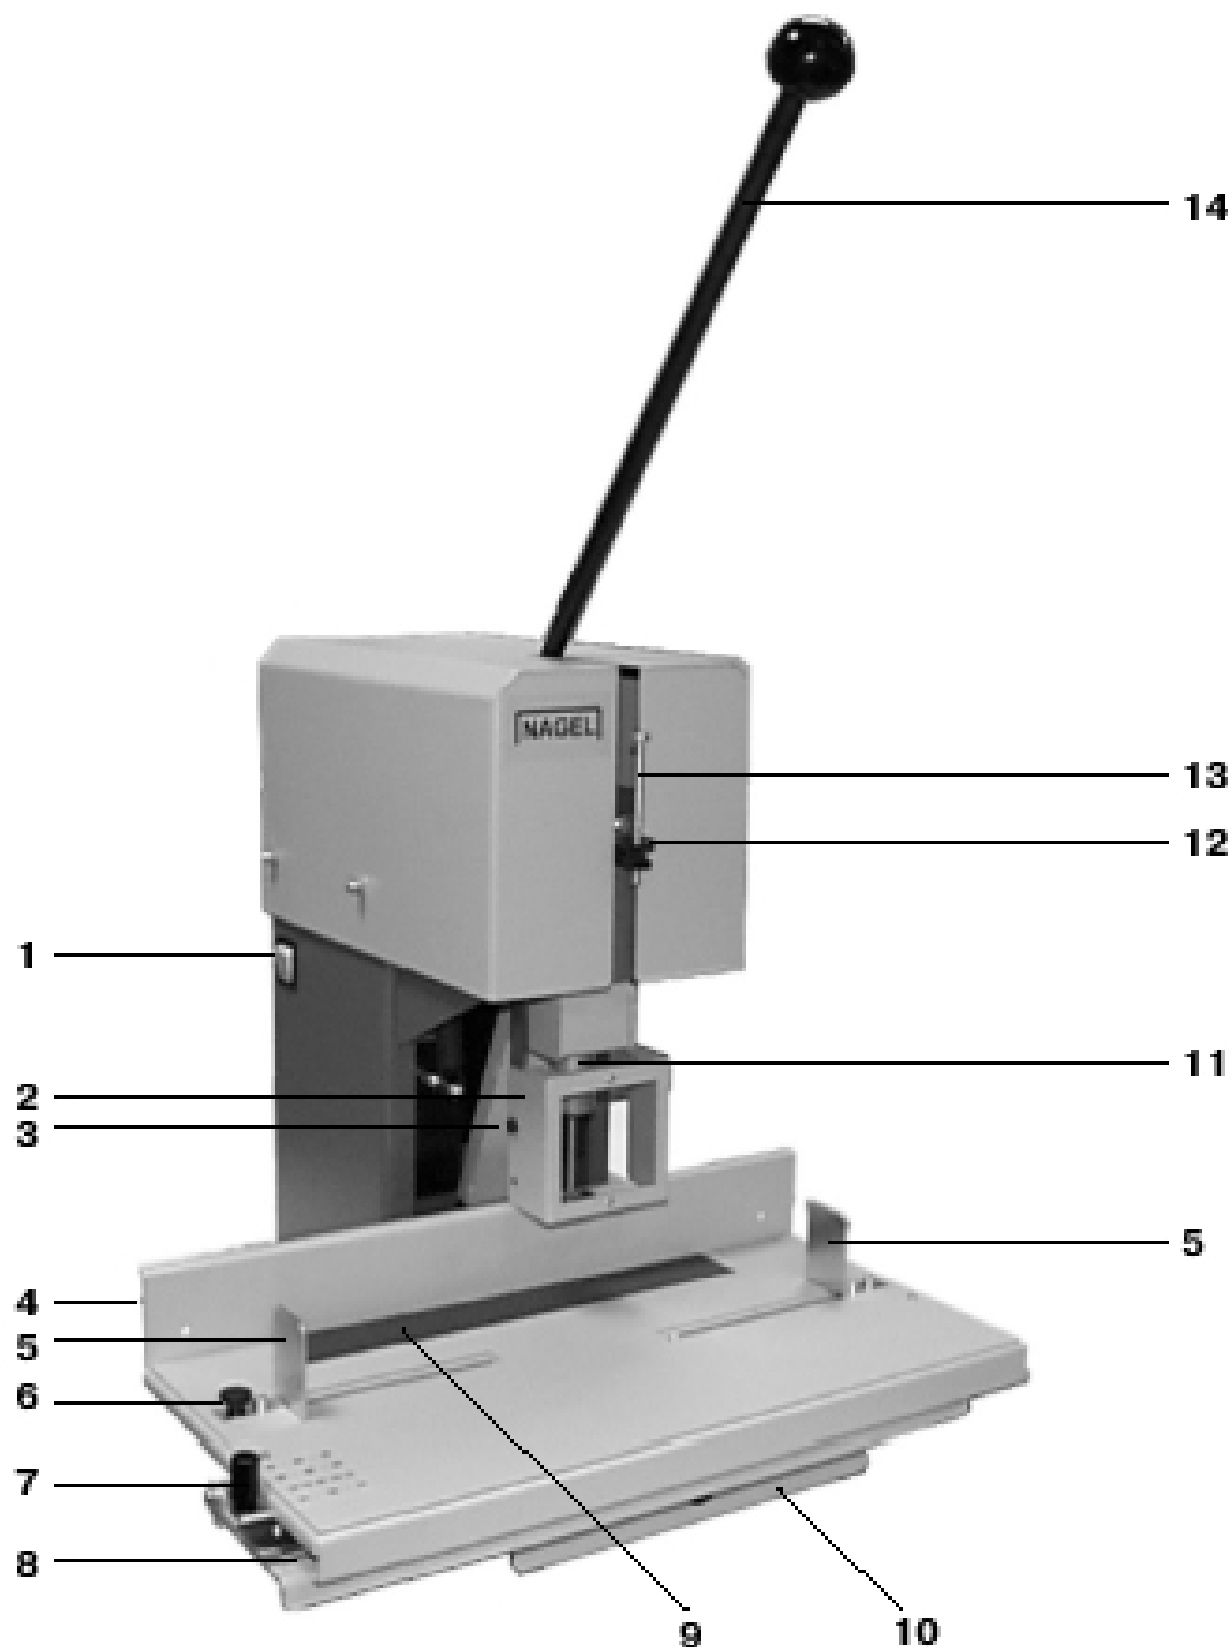

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас - Вы сделали правильный выбор. Бумагосверлильная машина фирмы **NAGEL** это качественный аппарат для долгой и плодотворной работы.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и точно следуйте всем приведённым ней рекомендациям.

Ниже указана комплектность поставки бумагосверлильной машины **CITOBORMA 111**:

Бумагосверлильная машина **CITOBORMA 111**

Сверло для бумаги

Марзан

Вощеная бумага

Данная инструкция

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Основное предназначение бумагосверлильных аппаратов, как следует из их названия - пробивка (высверливание) отверстий в пачках бумаги и картона для различных нужд - под скоросшиватель, для перекидных календарей, органайзеров, под переплет металлическими пружинами и т. п. Основные различия между этими аппаратами состоят в количестве шпинделей (сверлильных головок), а также в возможностях регулировок различных параметров процесса сверления

Приобретенный Вами бумагосверлильный аппарат **NAGEL CITOBORMA-111** является простой одношпиндельной моделью с подвижным столом и настраиваемыми фиксаторами. Он отлично подходит для выполнения небольших объемов работ и предназначен для работы со сверлами диаметром от 2 до 22 мм.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При ремонте должны использоваться только фирменные запчасти **NAGEL**.

Любые ремонтные работы должны производиться при отключенном питании.

Ремонт и эксплуатация электрического оборудования должны производиться только подготовленным персоналом.

Запрещается эксплуатация аппарата со снятыми или демонтированными деталями корпуса и защитными устройствами, при повреждениях питающего кабеля и т. д.

Прокладывайте питающий кабель таким образом, чтобы Вы не могли об него споткнуться или повредить его другим образом.

Операторское место должно быть расположено прямо перед аппаратом.

Эксплуатация бумагосверлильного аппарата должна производиться в сухом помещении.

Аппарат может быть использован только для сверления бумаги или картона.

4. ОБЩИЙ ВИД

- | | |
|---|--|
| 1. Выключатель; | 11. Шпиндель сверла; |
| 2. Прозрачный предохранительный кожух; | 12. Фиксирующая гайка регулировки глубины сверления; |
| 3. Фиксирующий винт кожуха; | 13. Винт регулировки глубины сверления; |
| 4. Плавающий стол; | 14. Ручка привода сверла; |
| 5. Ограничительные упоры стола; | 15. Фиксирующие винты; |
| 6. Фиксирующий винт ограничительных упоров; | 16. Прижимная пластина; |
| 7. Переключатель плавающего стола; | 17. Вощеная бумага; |
| 8. Программатор перемещений плавающего стола; | 18. Сверло для бумаги; |
| 9. Марзан; | 19. Шестигранный ключ. |
| 10. Контейнер для мусора; | |

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Размещение бумагосверлильной машины

Установите бумагосверлильную машину на твердую, плоскую поверхность лицом к оператору и подключите ее к электрической сети.

Установка плавающего стола

Установите плавающий стол, перемещая его спереди назад, на основание бумагосверлильной машины.

Двигайте плавающий стол назад до тех пор, пока отверстия в задней части стола не расположатся над продолговатыми отверстиями в основании машины.

Установите прижимную пластину (16) под продолговатыми отверстиями в основании бумагосверлильной машины и накрепко свинтите пакет, используя фиксирующие винты (15).

Вставьте марзан (9) в соответствующее углубление плавающего стола.

Закрепление ручки

Ввинтите ручку привода сверла в соответствующее отверстие в верхней части бумагосверлильной машины.


Закрепление режущего инструмента

Вставьте сверло в шпиндель (11) до упора и накрепко закрутите шестигранным ключом (19).

Выбор режима сверления

Используя бумагосверлильную машину **CITOBORMA 111** Вы можете быстро и аккуратно пробивать отверстия в стопках бумаг используя стандартные шаги перфорации.

Для отпирания плавающего стола нажмите на соответствующий переключатель (7) и передвиньте стол (4) в крайнее левое положение. Держа переключатель (7) в нажатом положении переместите его таким образом, чтобы он указывал на желаемый режим перфорации.

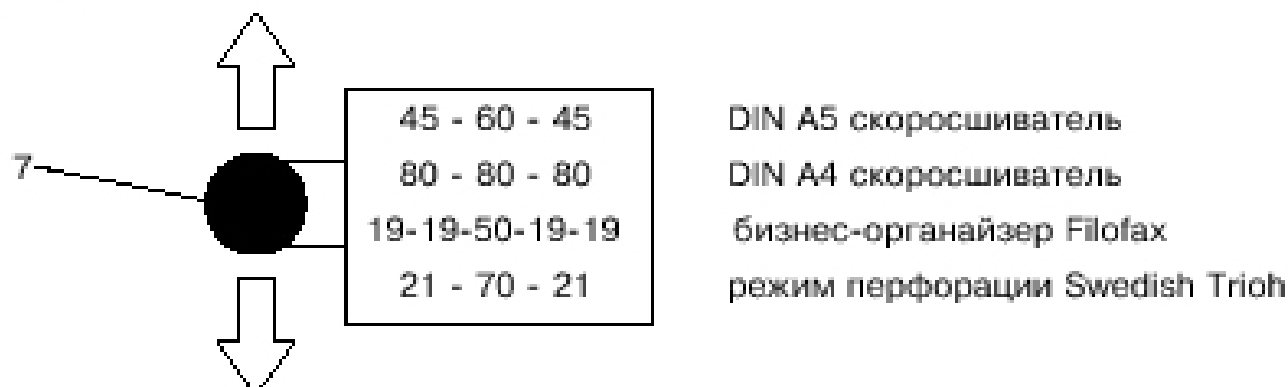

Вы можете также заказать программатор перемещений плавающего стола со специфическим расположением отверстий.

Установка глубины сверления

Аккуратно нажмите ручку привода до упора сверла в марзан.

Выкручивайте винт регулировки глубины сверления (13) до тех пор, пока он не упрется в ручку привода сверла.

Перемещайте по резьбе фиксирующую гайку регулировки глубины сверления (12) вниз для закрепления выбранной позиции.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите выключатель (1) бумагосверлильной машины в положение "Вкл".

Установите блок перфорируемой бумаги между двумя ограничительными упорами (5) и зафиксируйте эту позицию фиксирующим винтом (6).

Нажмите до упора на ручку привода сверла и сразу верните ее в исходное положение. Не оставляйте работающее сверло надолго в толще бумаги во избежание перегрева.

7. ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Возникшая проблема	Необходимо предпринять
Машина не работает	Проверьте подключение к сети Проверьте положение выключателя
Неровные отверстия	Замените сверло Замените марзан
Ручка перемещается тяжело, Сверло крошится	Замените сверло Замените марзан
Сверло застревает Сверло скрипит	Несколько раз просверлите блок вощенной бумаги
Нижние листы не пробиваются	Настройте глубину перфорации

Если эти советы не помогли устранить возникшую неисправность, обращайтесь в нашу сервисную службу.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень шума	< 70 dB (A)
Потребляемая энергия	см. пластину на корпусе
Диаметр сверел	2 - 9 мм
Максимальная толщина стопы	50 мм