




Распаковка устройства и проверка комплектации




Узел формирования изображения с тонер-картриджем (предустановлен)

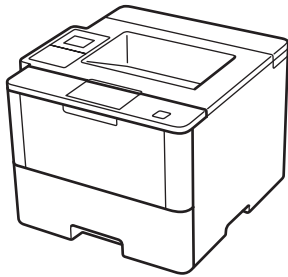


Шнуры для подключения



Компакт-диски



Установка



Безопасная эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Компоненты, входящие в комплект поставки, могут различаться в зависимости от страны или региона.
- Для используемого интерфейса необходимо приобрести соответствующий кабель.



USB-кабель

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B) длиной не более 2 метров.




Сетевой кабель

Используйте обычный кабель «витая пара» категории 5 (или выше).

1 Удаление упаковочного материала и установка узла формирования изображения с тонер-картриджем

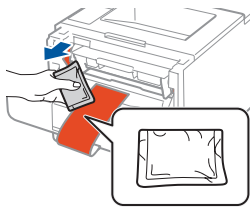
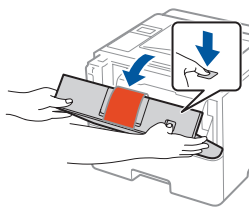


Удалите пакетик с силикагелем.

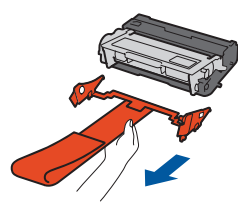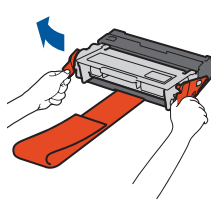
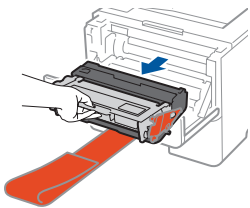


Удалите оранжевую деталь.


2 Загрузка бумаги в лоток

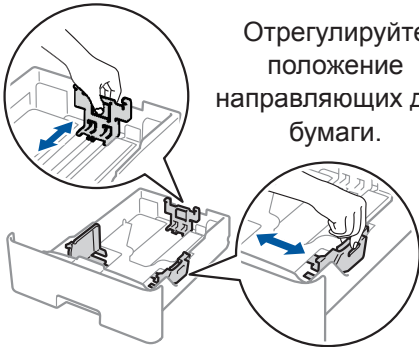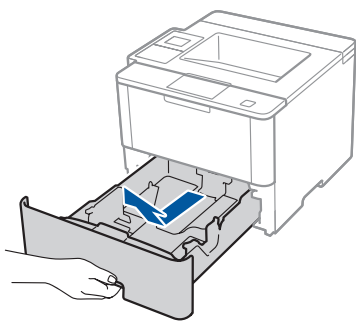


Отрегулируйте положение направляющих для бумаги.

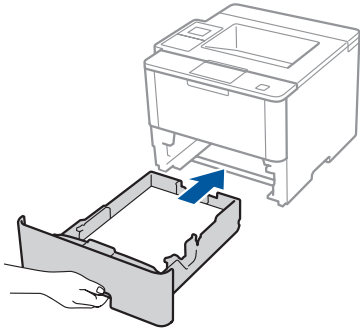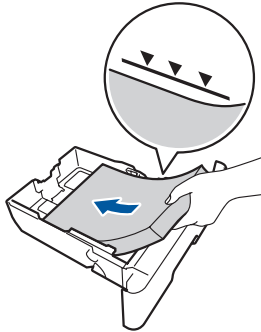

3 Подключение шнура питания и включение устройства

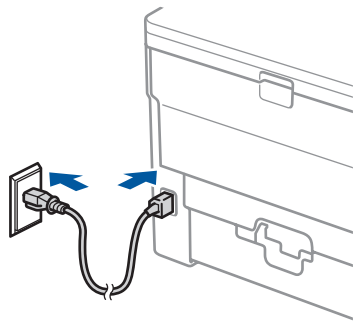

Вид сзади

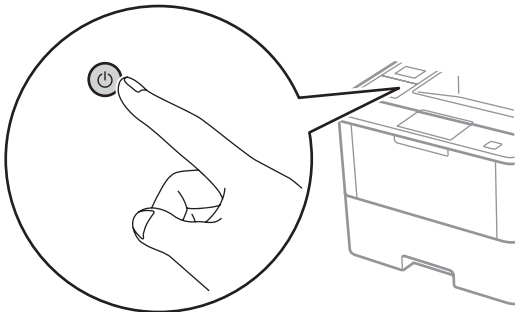


Вид спереди

4 Выбор языка (при необходимости)

■ Для модели с ЖК-дисплеем

1. С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите [General Setup (Общие настройки)], затем нажмите **OK**.
2. Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать [Local Language (Местный язык)].
3. С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите язык, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **Cancel (Отмена)**.

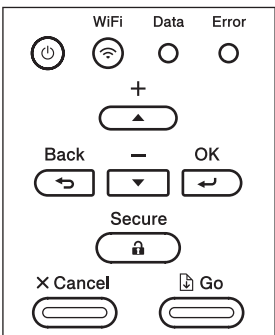

■ Для модели с сенсорным экраном

1. На сенсорном экране устройства нажмите [Settings (Настройки)] > [General Setup (Общие настройки)] > [Local Language (Местный язык)].
2. Выберите нужный язык.
3. Нажмите [Home].



WiFi Дополнительный способ настройки беспроводной сети (Мастер уст-ки)


Если подключение по беспроводной сети не используется, перейдите к шагу **5**.
Перезагрузите беспроводную точку доступа или маршрутизатор.



Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.



■ Для модели с ЖК-дисплеем

- С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите параметр [Сеть], а затем нажмите **ОК**.
- С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите параметр [Беспровод. сеть], а затем нажмите **ОК**.
- С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите параметр [Мастер уст-ки], а затем нажмите **ОК**.
- Когда появится [Вкл. беспр. сеть?], нажмите кнопку ▲ для выбора параметра [Вкл.].

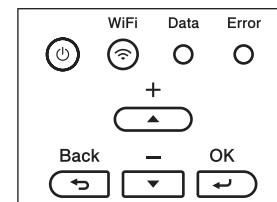

■ Для модели с сенсорным экраном

Нажмите **WiFi** > [Мастер уст-ки] > [Да].

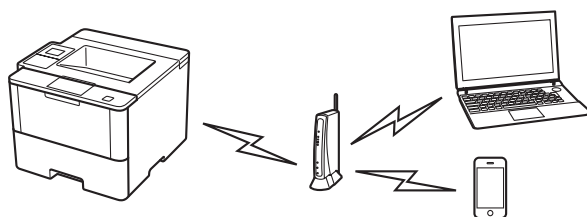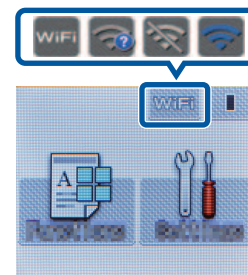

Выберите SSID.
Введите сетевой ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ.


Дополнительную информацию о вводе текста см. в *кратком руководстве*.

На ЖК-дисплее
появится сообщение
[Подключено].

Готово

5 Установка драйвера принтера

■ Для пользователей Windows

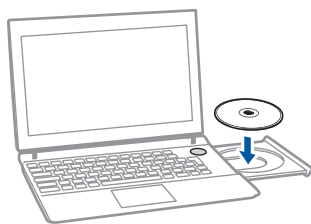


Вставьте компакт-диск с драйверами в дисковод компакт-дисков.

Чтобы продолжить установку, следуйте инструкциям на экране.

Готово

■ Для пользователей Macintosh

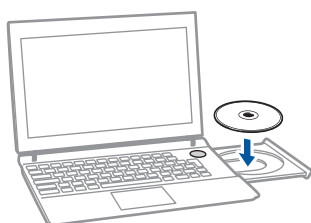

Вставьте компакт-диск с драйверами в дисковод компакт-дисков.

На компакт-диске откройте папку, в которой находится необходимый драйвер принтера.

- Выберите папку в соответствии с драйвером принтера, операционной системой и используемым языком.
- Откройте: **Driver** > **MacOSX** > **OS_10_10_x**

Скопируйте файл драйвера на рабочий стол.

→ Папка с драйвером зависит от необходимого формата. Выберите файл, соответствующий потребностям. В случае преимущественного использования форматов бумаги, основанных на метрической системе, например A4: японский — папка «JP_A4»; языки, отличные от японского — папка «WW_A4». В случае преимущественного использования форматов бумаги, основанных на британской системе, например 8 1/2 x 11: папка «WW_Letter».

Дважды щелкните файл, скопированный на рабочий стол. Запустится программа установки драйвера принтера.

Щелкайте **Продолжить** согласно инструкциям на последующих страницах, пока не откроется **Страница установки**.

Щелкните **установить**.
→ Когда во время процедуры появится окно ввода имени и пароля, введите имя и пароль администратора.

Готово

? Не удастся настроить устройство?



Проводная сеть



USB



Беспроводная сеть

Отсоедините кабель.

Перезагрузите устройство, компьютер и/или мобильное устройство.



Повторите шаг **5**.

Перейдите к разделу **WiFi** *Дополнительный способ настройки беспроводной сети (Мастер уст-ки)*.