




Paper shredder
870C



Instruction Book *Product Warranty*

You will use Paper shredder 860C/870C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

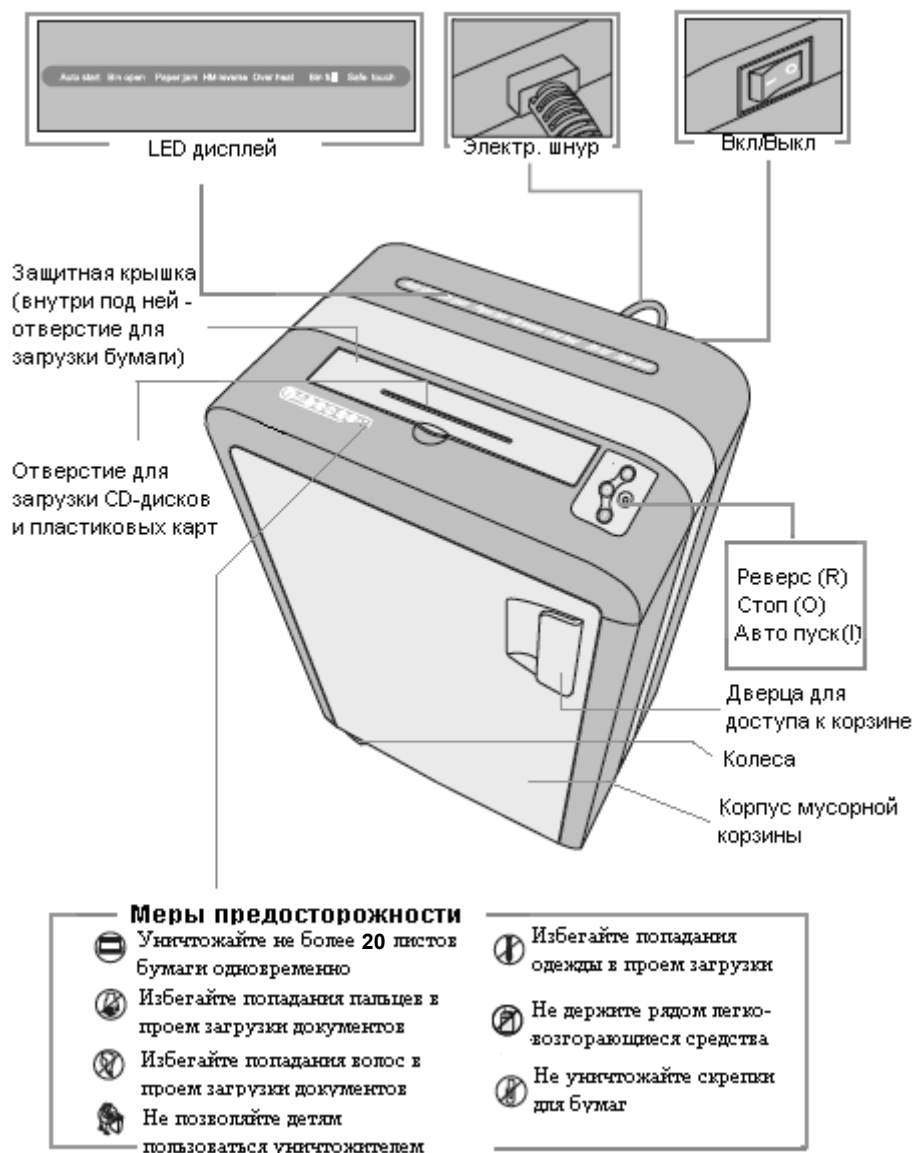

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD/DVD диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x10 мм

Максимум:

Макс.количество листов A4 _____ 20

Макс.количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл _____ 6 мин.-работа, 40 мин.-отдых




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

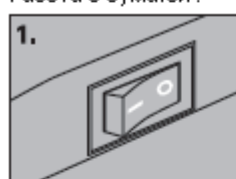

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

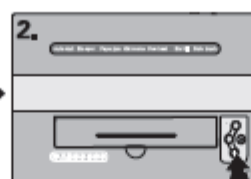


2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Откройте защитную крышку и зафиксируйте ее : внутри вы обнаружите проем для загрузки бумаги.



4. Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.

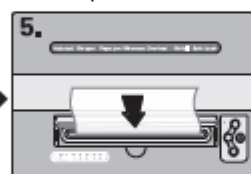


5. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.

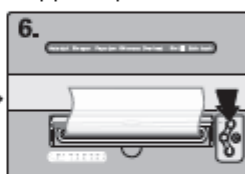

6. Если необходимо остановить уничтожение листов , нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




7. Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.

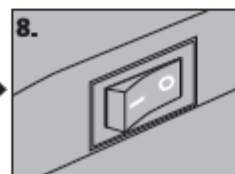

8. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.


Работа с пластиковыми картами

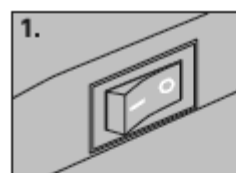


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

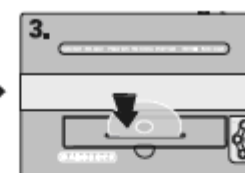

3. Вставьте пластиковую карту в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

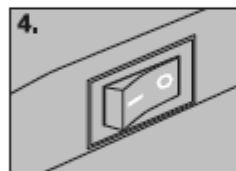

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.


Форсированное уничтожение



В случае застревания карты нажмите "⊗" для форсированного уничтожения

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
 - * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается

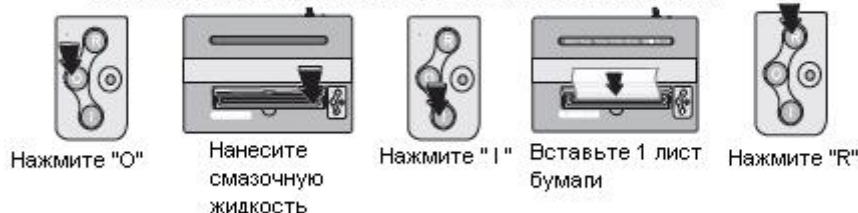

- Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застывание бумаги

Симптом : загорается индикатор




Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I"



и отключите аппарат из сети

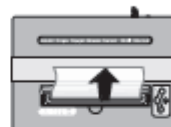

Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



и возобновите работу

3. Перегрев

Симптом : загорается индикатор перегрева

Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор



Решение: откройте дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

5. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне

Симптом : загорается индикатор прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.