


Уничтожитель документов

# **Bulros**

## **2506M**

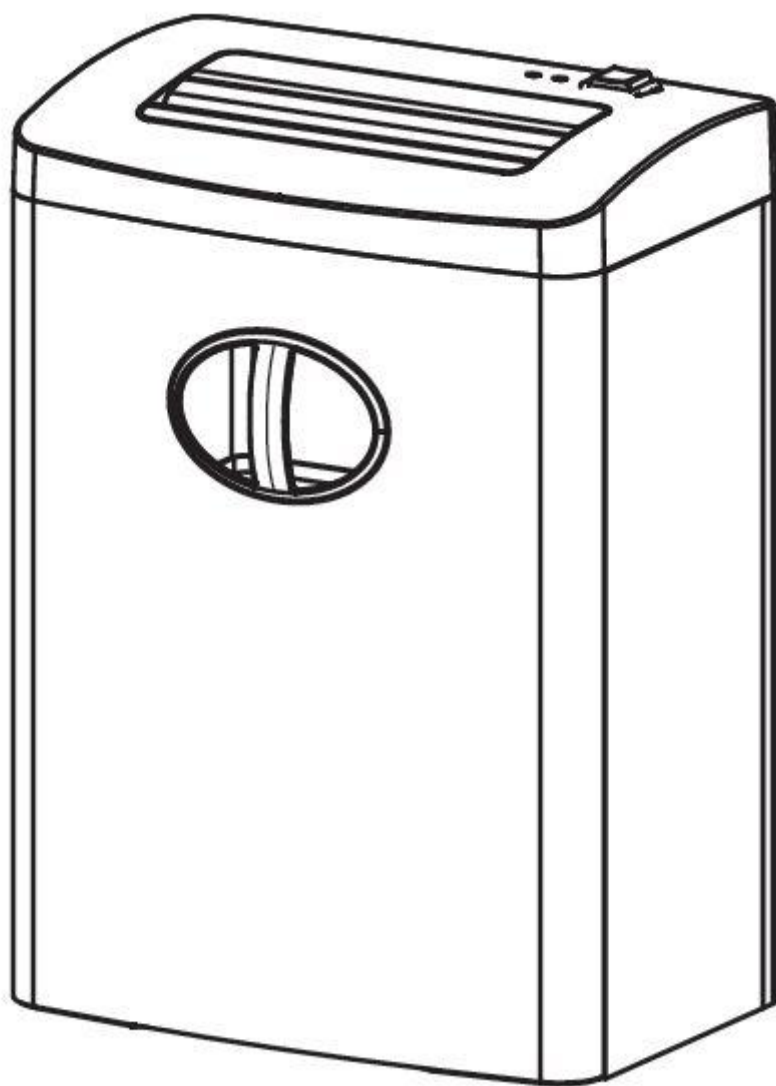

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



## Сигналы предупреждения

|  |                                                        |  |                                                       |  |                                                            |
|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
|  | Количество одновременно уничтожаемых листов            |  | Избегайте попадания волос в прём загрузки документов  |  | Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя         |
|  | Предупреждение                                         |  | Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем        |  | Не уничтожайте скрепки                                     |
|  | Избегайте попадания пальцев в прём загрузки документов |  | Избегайте попадания одежды в прём загрузки документов |  | Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Уничтожает:** Бумагу.

**Не уничтожает:** Бесконечные контуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

**Размеры фрагмента:**

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 2x13 мм

**Максимум:**

Макс. количество листов (70 г/м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ 6

Кол-во измельчений в день \_\_\_\_\_ 50-100

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Количество измельчений в день карт \_\_\_\_\_ 50

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл \_\_\_\_\_ 10 минут

Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «О»



Нанесите  
смазочную  
жидкость



Нажмите «I»

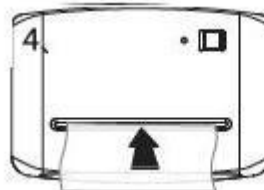

Измельчите  
один лист




Нажмите «R» и  
удерживайте 2-3  
секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

## РАБОТА С АППАРАТОМ


### Работа с бумагой

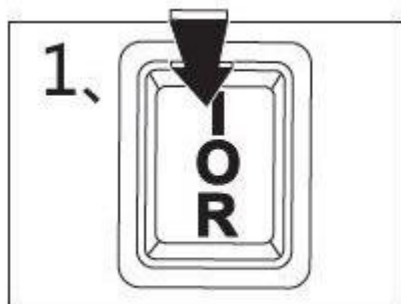


Нажмите «I», аппарат готов к работе

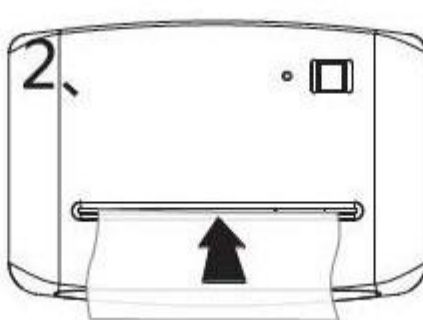


Вставьте листы в проем для бумаги.  
Аппарат автоматически включится и  
начнет уничтожать бумагу

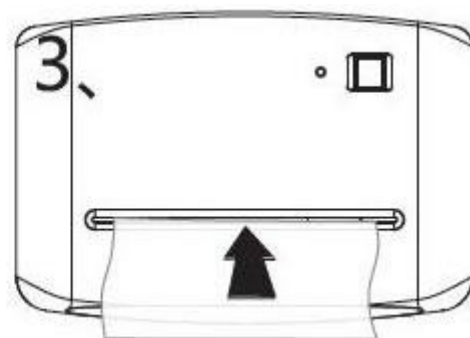

При необходимости остановить  
уничтожение листов, нажмите «R».  
Аппарат войдет в режим обратного  
хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся  
часть документа наружу.

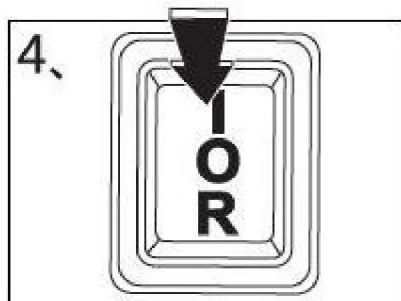

Нажмите «I», аппарат вернется  
в рабочий режим

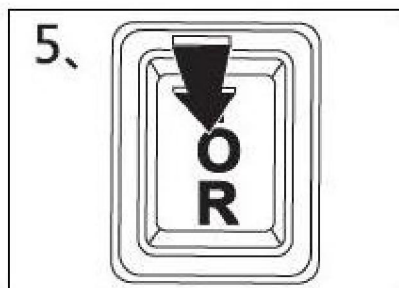


Нажмите «O» и отключите аппарат  
от сети

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 1. Застревание бумаги



**Симптом:** загорается индикатор «Paper jam»

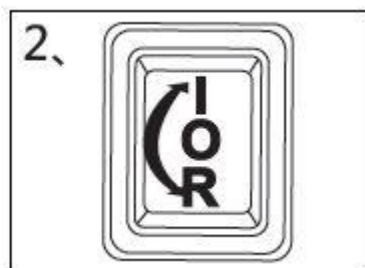

**Решение:** Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

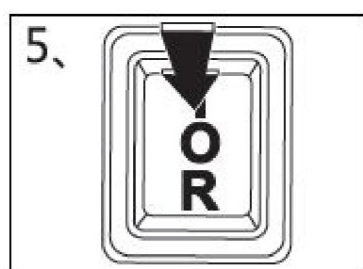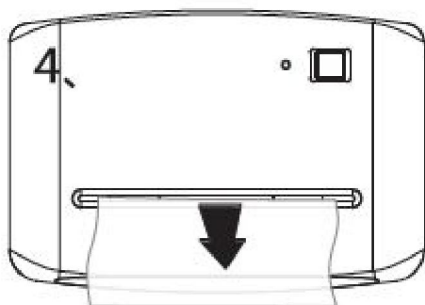


Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы

Нажмите «I» и возобновите работу

---

## 2. Полная корзина

**Симптом:** загорается индикатор «Bin full»

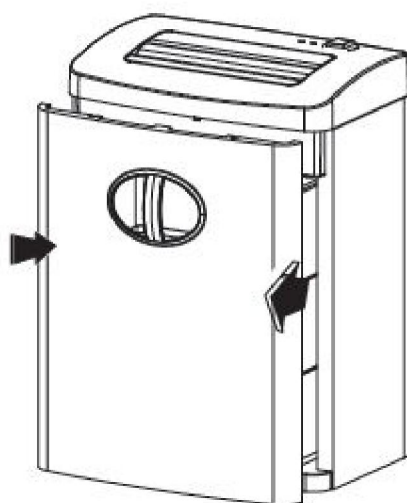

**Решение:** откройте корзину освободите от содержимого и поместите на место