


БУМАГОСВЕРЛИЛЬНЫЙ АППАРАТ GRAFALEX DP-205



СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ.....	2
НАЗНАЧЕНИЕ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	3
ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	4
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

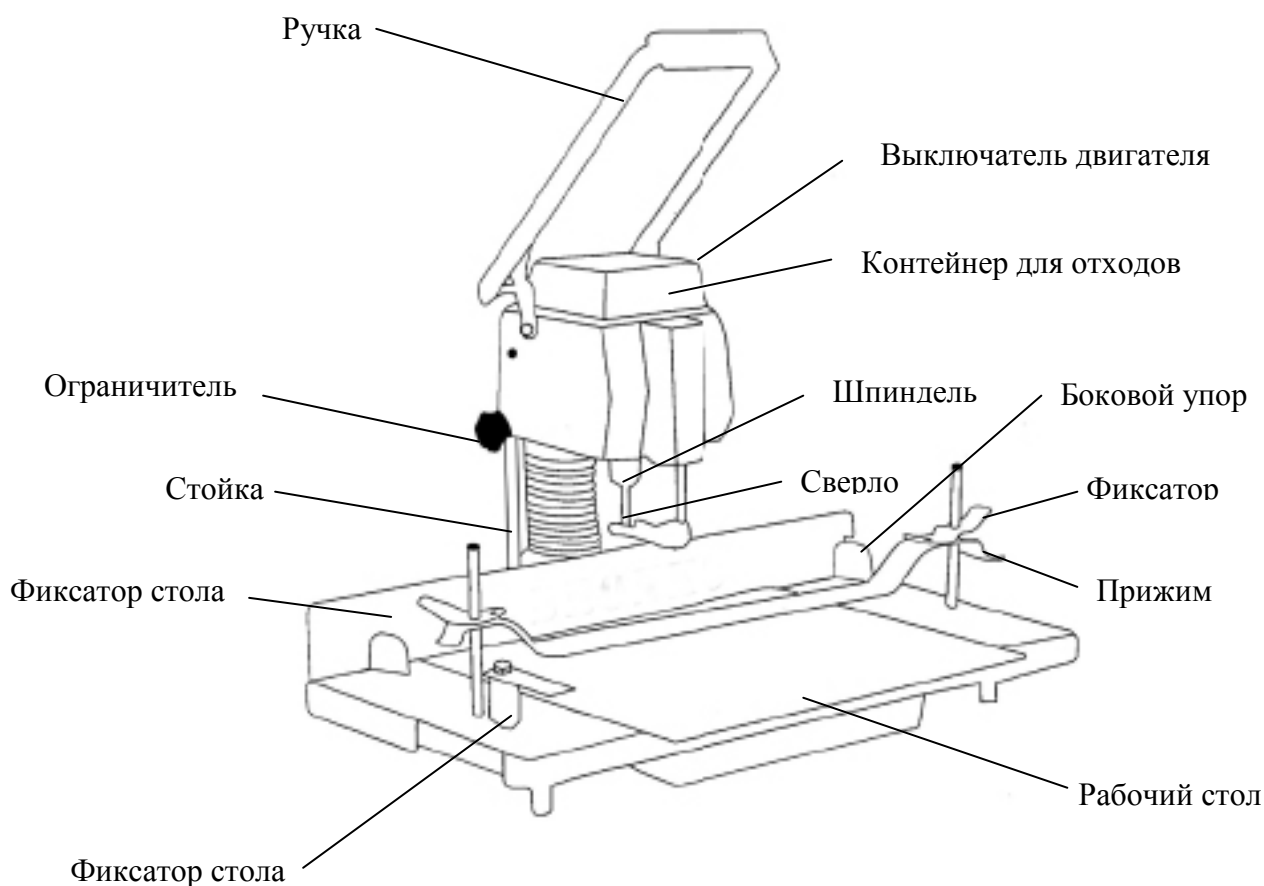

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное назначение бумагосверлильных аппаратов – пробивка (высверливание) отверстий в пачках бумаги и картона для различных нужд: под скоросшиватель, для перекидных календарей, органайзеров, под переплет металлическими пружинами и т. п.

Основные различия между этими аппаратами состоят в количестве сверлильных головок, а также в возможностях регулировок различных параметров процесса сверления.

Бумагосверлильный аппарат GRAFALEX DP-205 является простой одношпиндельной моделью с настраиваемыми фиксаторами. Он отлично подходит для выполнения небольших объемов работ и предназначен для работы со сверлами диаметром 3-8 мм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Любые ремонтные работы должны производиться при отключенном электропитании.
- Ремонт и эксплуатация электрооборудования должны производиться только подготовленным персоналом.
- Запрещается эксплуатация аппарата со снятыми или демонтированными деталями корпуса, при повреждениях питающего кабеля.
- Операторское место должно быть расположено прямо перед аппаратом.
- Эксплуатация бумагосверлильного аппарата должна производиться в сухом помещении.
- Аппарат может быть использован только для сверления бумаги и картона.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите бумагосверлильный аппарат на твердую, плоскую поверхность и подключите его к электрической сети.
2. Установите прижимную пластину в основание бумагосверлильного аппарата и вставьте марзан в соответствующее углубление рабочего стола.
3. Вставьте сверло в шпиндель до упора и крепко зафиксируйте ключом.
4. Аккуратно нажмите ручку до упора сверла в марзан. Зафиксируйте это положение ограничителем.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите блок перфорируемой бумаги между ограничительными упорами и зафиксируйте.
2. Включите двигатель.
3. Нажмите до упора на ручку и затем верните ее в исходное положение. Не оставляйте вращающееся сверло надолго в толще бумаги во избежание перегрева.
4. Выключите двигатель.
5. Не оставляйте двигатель включенным постоянно, так как он оснащен системой термозащиты, которая автоматически отключит его при перегреве. В этом случае, для продолжения работы необходимо дать двигателю остынуть.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Способ устранения
Аппарат не работает.	Проверьте подключение к сети.
Отверстия неровные.	Замените сверло или марзан.
Ручка перемещается тяжело, сверло крошится.	Замените сверло или марзан.
Сверло застревает, скрипит.	Несколько раз просверлите блок вощеной бумаги
Нижние листы не пробиваются.	Настройте глубину перфорации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм	600x400x500
Макс. толщина стопки бумаги, мм	50
Диаметр отверстий, мм	3-8
Питание	220В/50Гц
Мощность, Вт	120