



Bulros
516C

Paper Shredder
516C



Instruction Book / **Product Warranty**

You will use Paper shredder 516C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x15 мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м²) _____ 22

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 310 мм


Рабочий цикл _____ 6 мин.-работа, 30 мин.-отдых



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

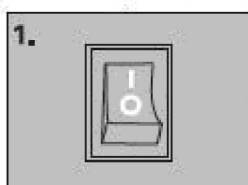

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.




2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

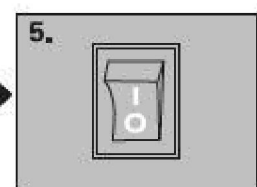

5. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

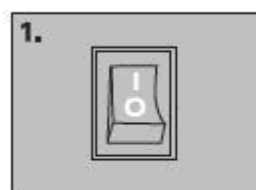

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

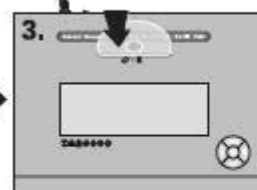

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.



4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
 - усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте лист бумаги



Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Форсированное уничтожение



В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застывание бумаги

Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети




Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев




Симптом : загорается индикатор перегрева

Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор

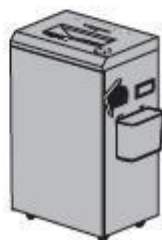

Решение: откройте дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.