

Биговщик-перфоратор Grafalex 328 (330)



FOROFFICE

Программируемый профессиональный биговщик-перфоратор Grafalex 328 (330) формата А3


Особенности аппарата:

- листы подаются по одному;
- легкая замена биговальных и перфорационных инструментов;
- сенсор подачи бумаги;
- итоговый счётчик;
- настройка угла подачи бумаги по двум направляющим;
- настройка глубины биговки;
- прорезиненные ролики;
- приёмная платформа.


Технические характеристики

- Макс. плотность бумаги при биговании — 400 г/м²
- Длина бигования — 320 мм
- Формат — А3
- Ширина бига — 1.8 мм
- Настройка расстояние биговки/перфорации за один проход — до 15 бигов
- Погрешность биговки/перфорации — ± 0.15 мм
- Калибровка погрешности
- Мощность — 0.15 кВт

Панель управления

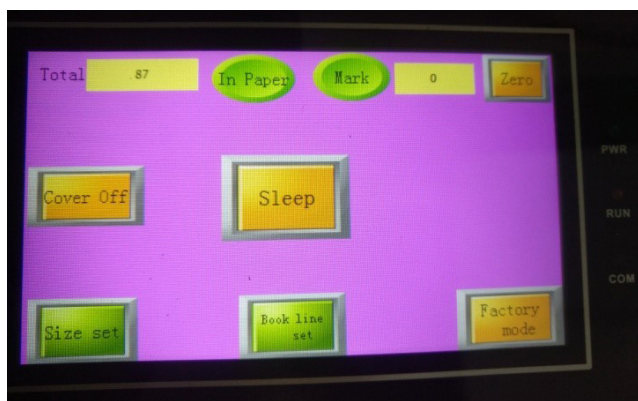


Автоматическая биговально-перфорационная машина Grafalex 328 с LCD-дисплеем отражает информацию о режиме работы и настройках процесса. Операционная панель используется для ввода данных и выбора режима работы. Необходимое количество операций задается на пульте (кол-во шагов, размер в мм), далее машина сама протягивает лист и выполняет операции с очень высокой точностью.

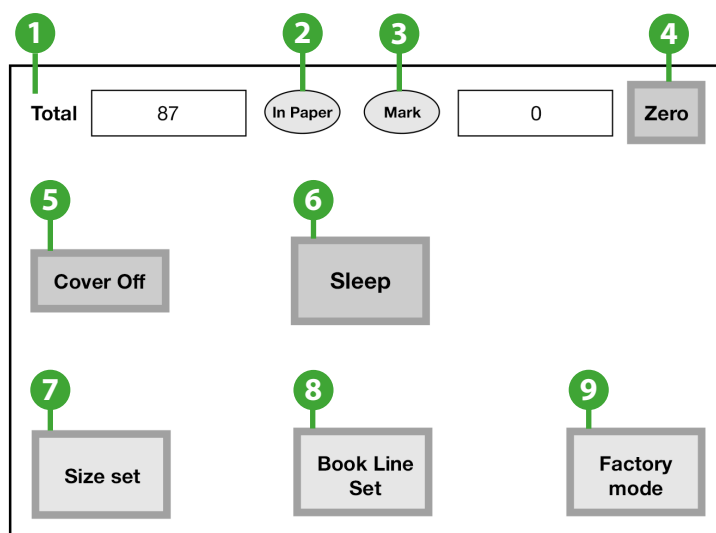

1. *Total* — общее количество листов.
2. *In Paper* — датчик прохождения листа.
3. *Mark* — количество листов.
4. *Zero* — обнуление.
5. *Cover Off* — проверка края листа.
6. *Sleep/Run* — стоп/старт.
7. *Size set* — меню настроек количества и отступа. Между бигованием или перфорацией.
8. *Book Lineset* — настройка бигования или перфорации.
9. *Factory mode* — заводские настройки (доступ закрыт паролем).

Расположение и значение кнопок на панели управления

Size Set

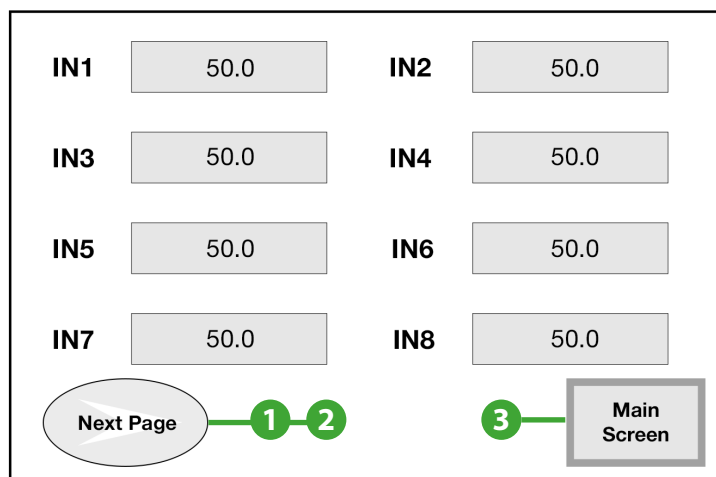


1. *Next page* — следующая страница.
2. *Last page* — изменение языка на китайский.
3. *Main Screen* — возврат к основному меню.

Бигование идет последовательно: IN1, IN2, IN3 и т.д.

Пример: 1-й биг – 50 мм, 2-й биг – 50 мм и т.д.

Меню настройки количества бигов и расстояния между ними

Book Line Set

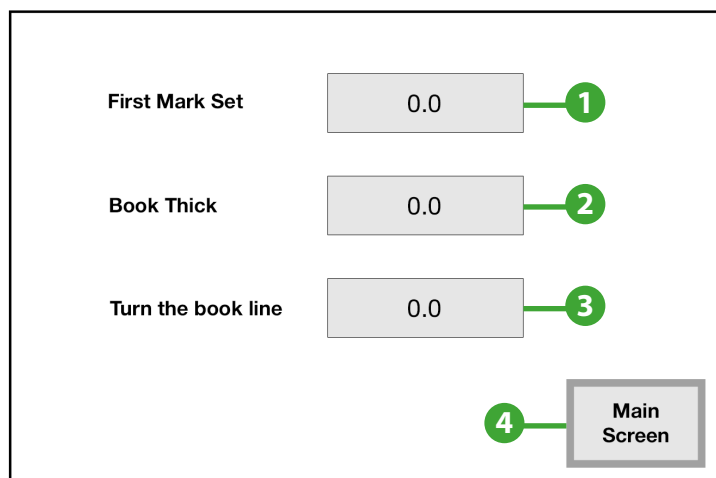

1. *First Mark Set* — регулировка от начала листа.
2. *Book Thick* — давление ножей.
3. *Turn the book line* — регулировка с конца листа.
4. *Main Screen* — возврат к основному меню.

Меню настройки бигов и перфорации

Регулировка бига по отношению к кромке листа



Направляющей вдоль линейки можно регулировать параллельность бига к кромке листа. Ослабьте винты, фиксирующие планку, подвиньте планку влево или вправо (зависит от положения бига), закрутите винты.

Замена ножа



Замена биговального ножа на перфорационный.
Выкрутите винт, откройте крышку и вытащите биговальный нож, затем установите перфорационный нож до характерного щелчка. Нож устанавливается в верхнее положение, марзан — в нижнее.