

Bulros
880C-



Paper Shredder **880C-**



Instruction Book **Product Warranty**

You will use Paper shredder 880C- properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание



Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 12 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легковозгорающиеся средства
- Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумага, скобы от степлера, CD/DVD, пластиковые карты.

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x50 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 12

Количество измельчений в день листов _____ 50-100

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл _____ 2 мин- работа, 30 мин- отдых




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом


Работа с бумагой:

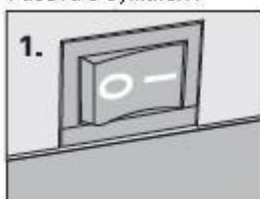

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

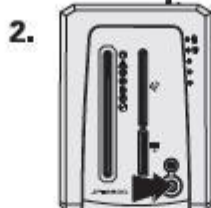


Индикатор автопуска горит, аппарат готов к работе.

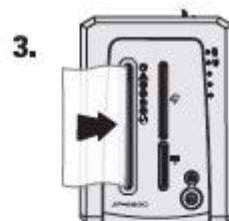

Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "O". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

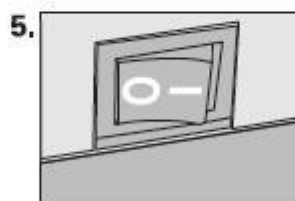


Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

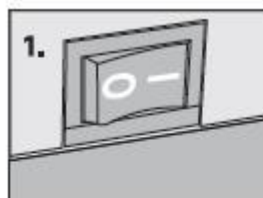


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

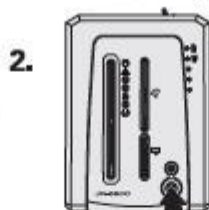

Нажмите "O", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе.

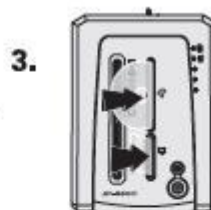

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

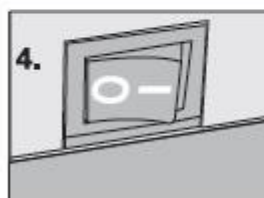

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ



Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
- * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается




Нажмите "⏻"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "⏻"

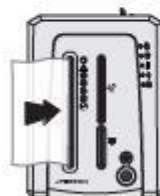

Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "⏻" и удерживайте 2-3 сек.



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Полная корзина

Симптом :
загорается
индикатор

Решение:
откройте
дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.