


Уничтожитель документов

Bulros

ST-897C

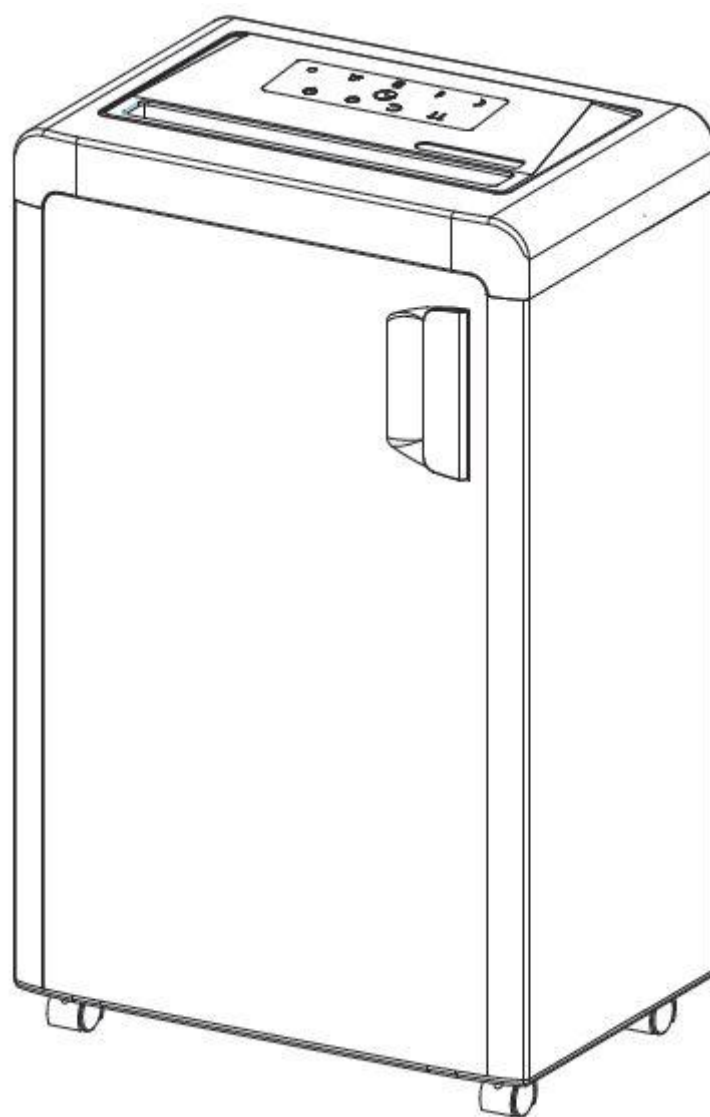


ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ




Световые индикаторы



Электр. шнур

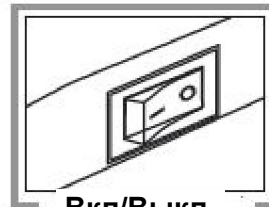

Вкл/Выкл.

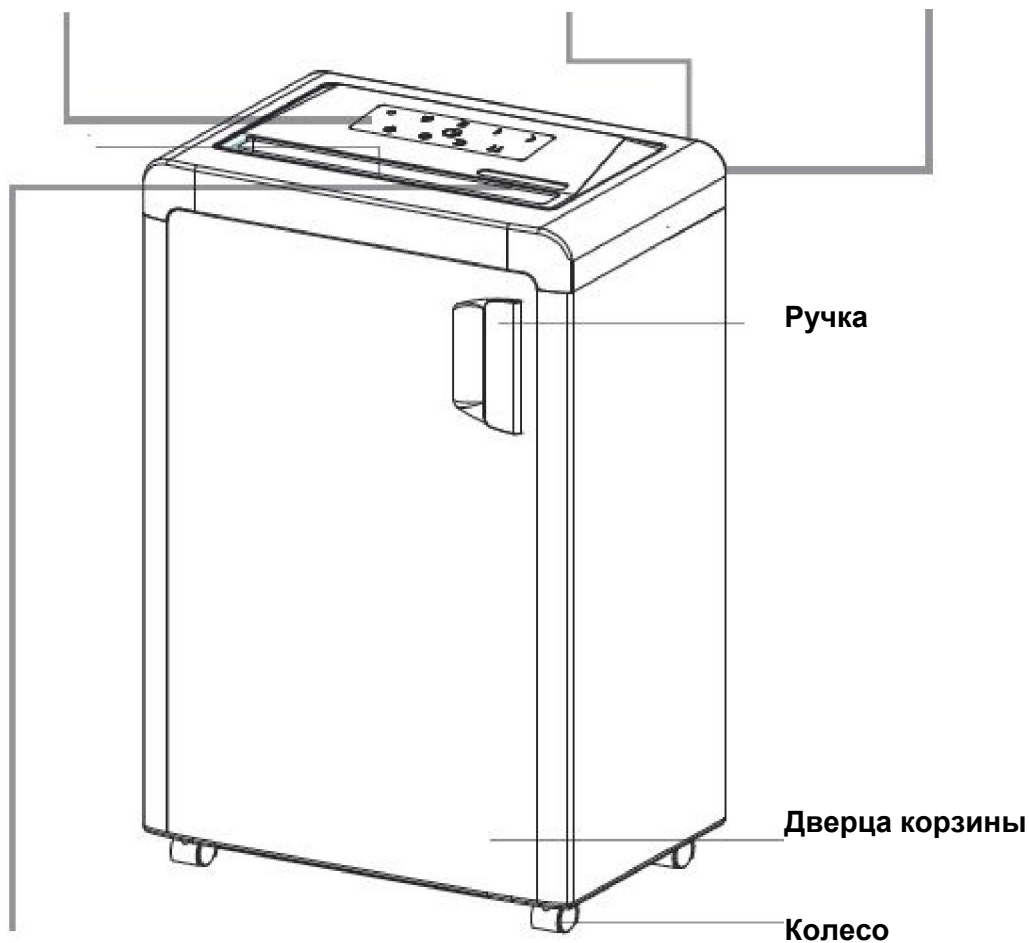

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом



Кнопки управления

I: Красный свет	Авто пуск
O: Зеленый свет	Стоп
R: Зеленый свет	Реверс
F: Зеленый свет	Пуск



ЗЕЛЕНЫЙ : аппарат в рабочем режиме

КРАСНЫЙ : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



Нагрузка : горит индикатор – shredder в рабочем режиме, индикатор не горит – shredder не работает.

Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки shredder от минимальной до максимальной



60S: СИНИЙ Индикатор горит- shredder работает.

Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.

Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 4x50 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 17

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Количество измельчений в день листов _____ 80-120

Количество измельчений в день карт _____ 80

Количество измельчений в день дисков _____ 10

Ширина загрузки , мм _____ 310мм


Рабочий цикл _____ 30 мин




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

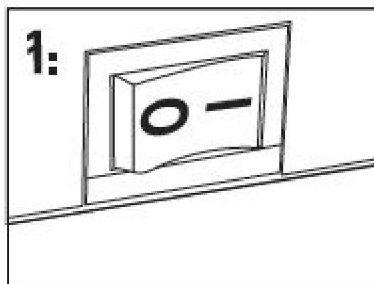


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

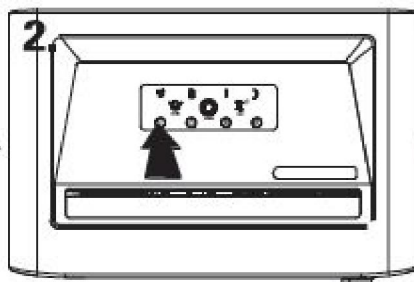


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

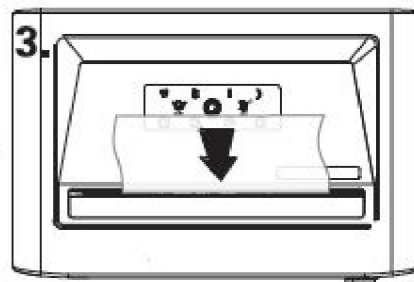

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

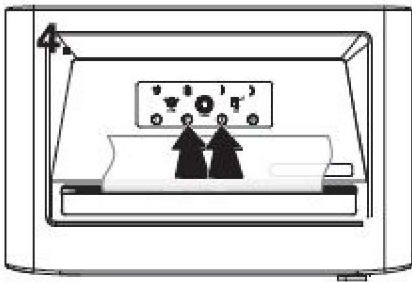


4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

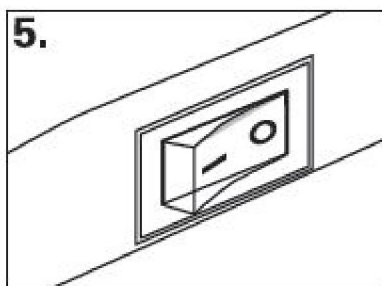


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

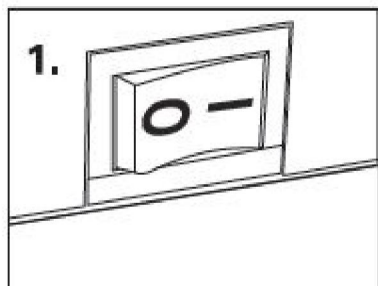


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

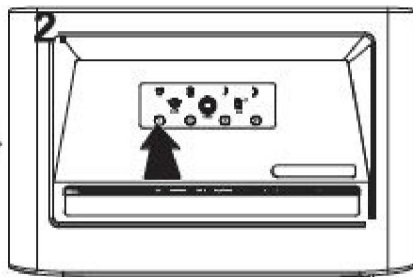

2. Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

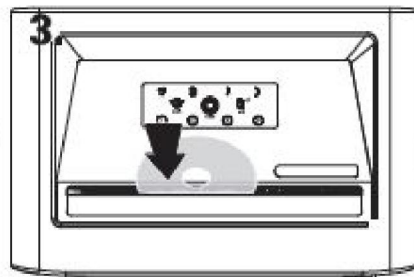

3. Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

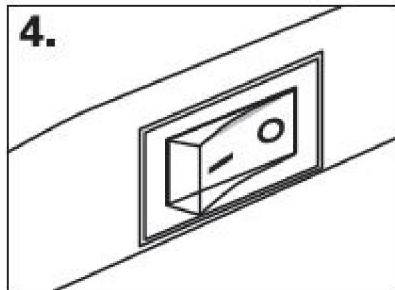


4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

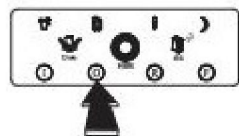


Нажмите «O»

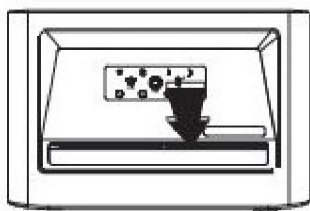


Нанесите
смазочную
жидкость



Нажмите «I»

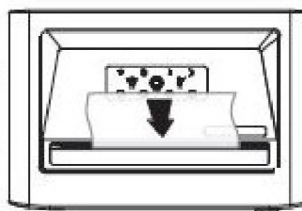

Измельчите один
лист

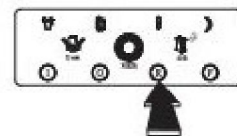


Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

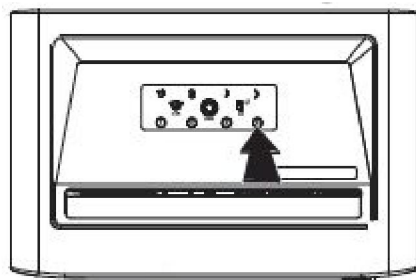


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина






Симптом: загорается индикатор «Bin open»

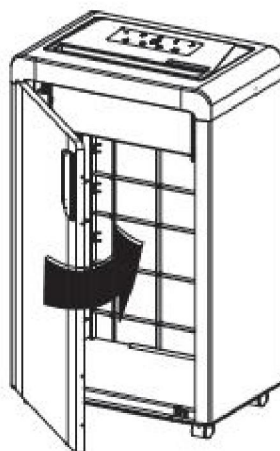

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Застревание бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

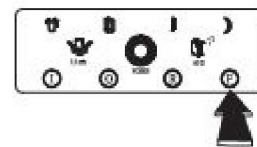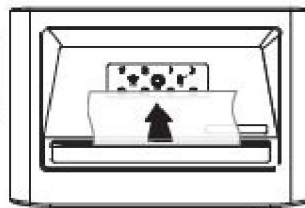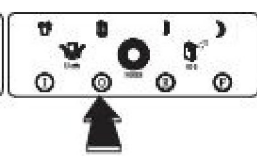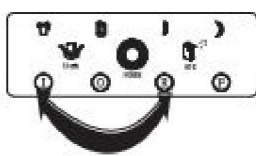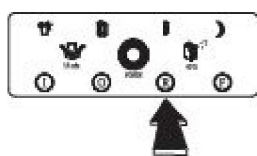

Решение:

(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы


(5) Нажмите «I» и возобновите работу

3. Перегрев


Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

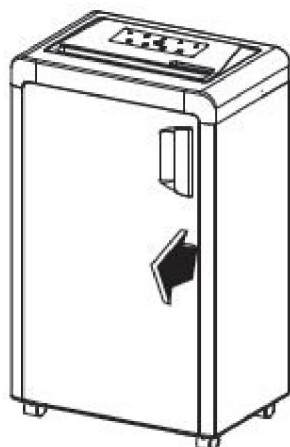

Решение:
(1) откройте корзину

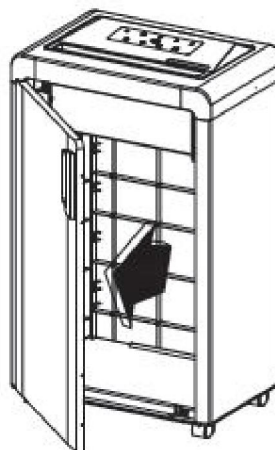

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора

Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения аппарат переходит в спящий режим