





Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 8913M**

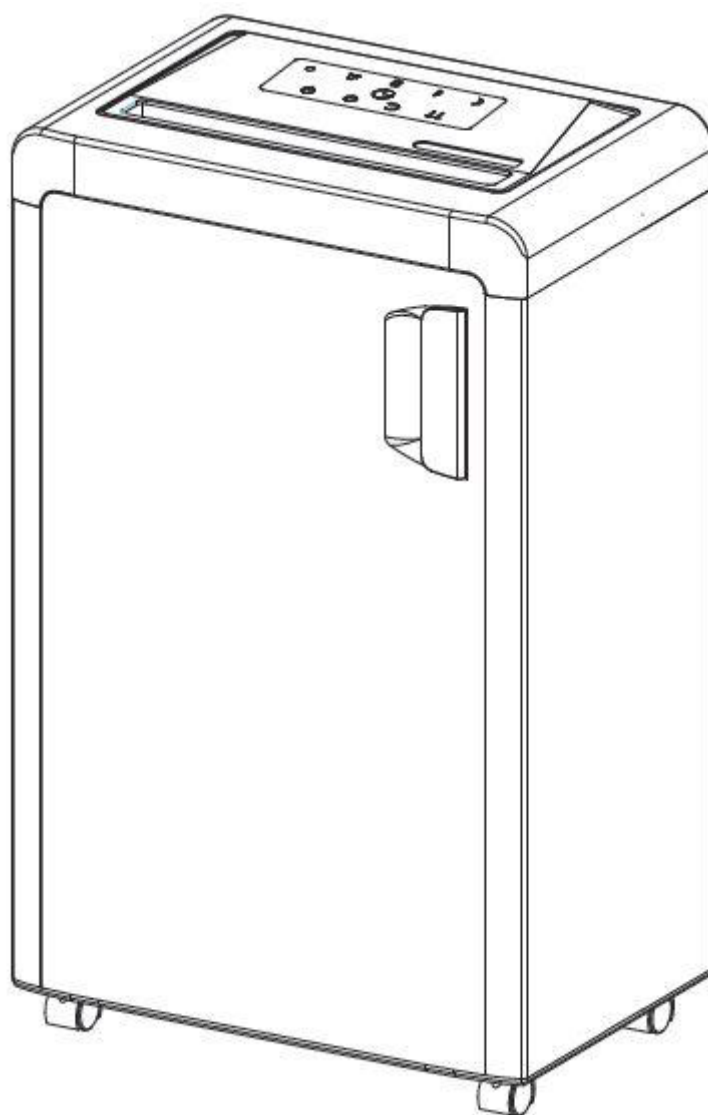

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

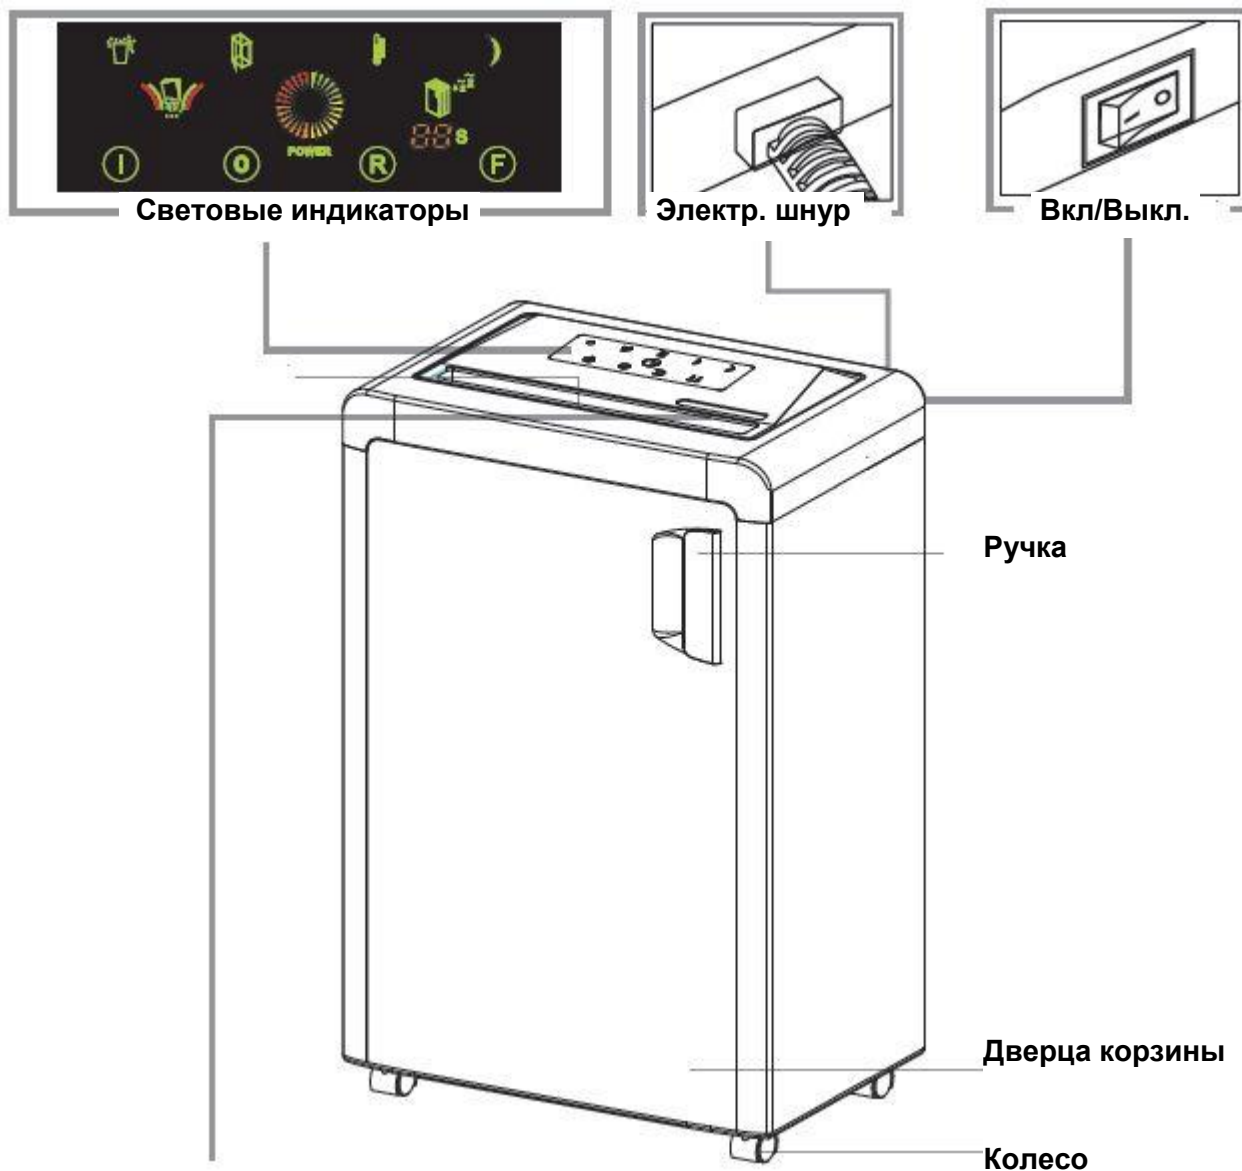

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов




Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов




1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

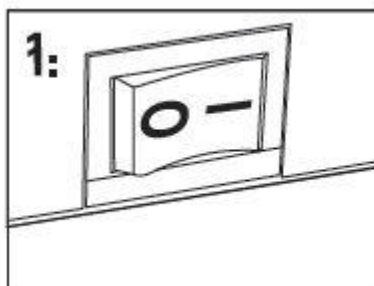


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

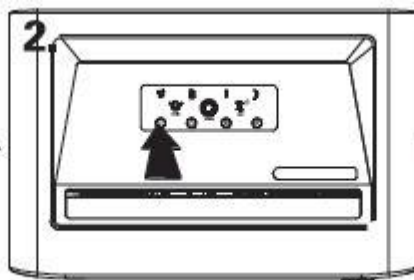


2: Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

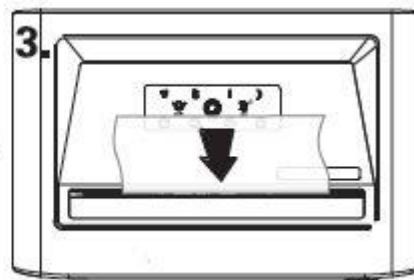

3: Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

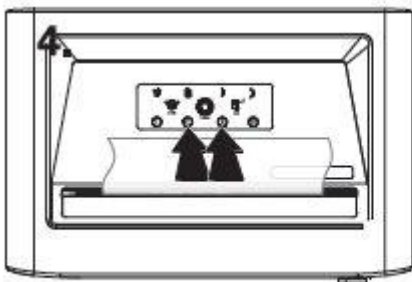


4: При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

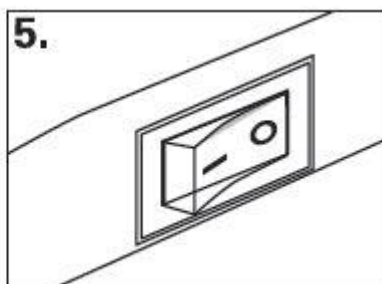


5: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

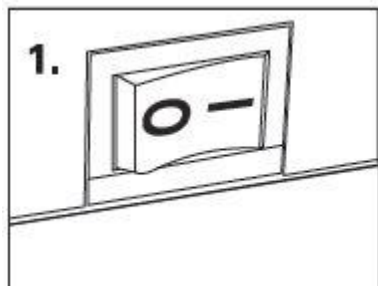


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

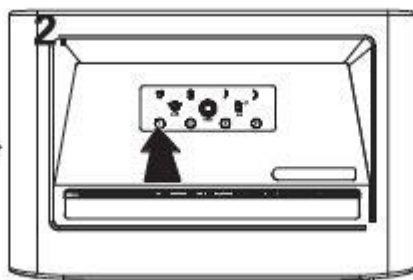

2: Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

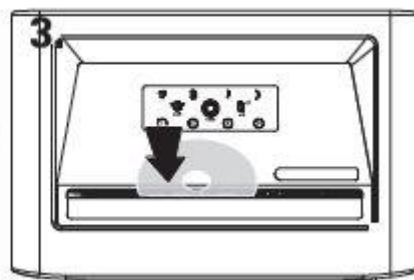

3: Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

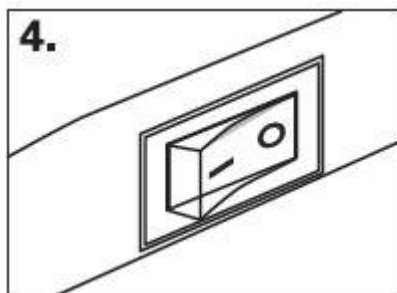


4: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

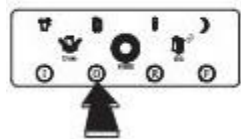


Нажмите «O»

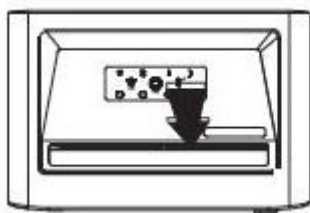


Нанесите
смазочную
жидкость



Нажмите «I»

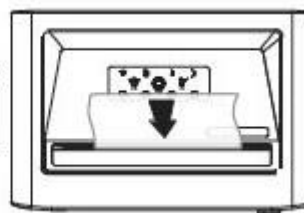

Измельчите один
лист

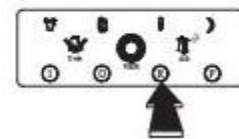


Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

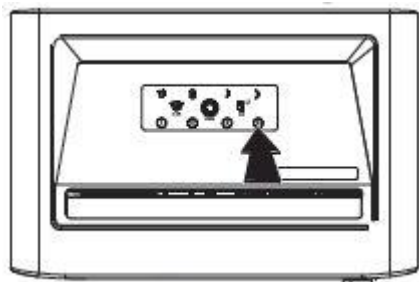


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Bin open»

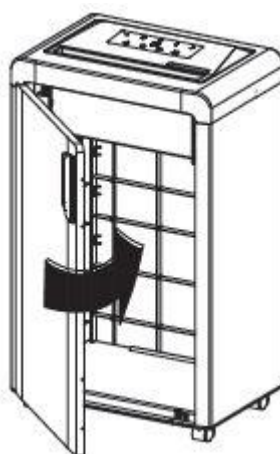

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Застревание бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

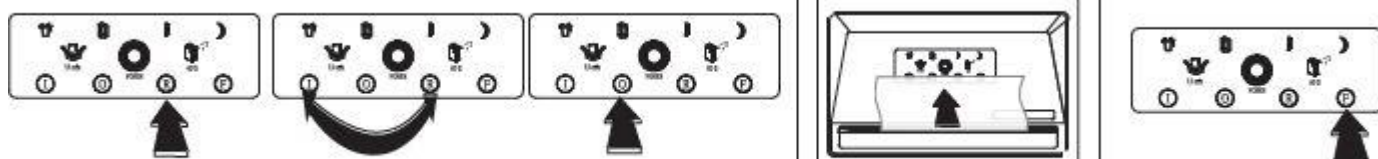

Решение:

(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы


(5) Нажмите «I» и возобновите работу

3. Перегрев


Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

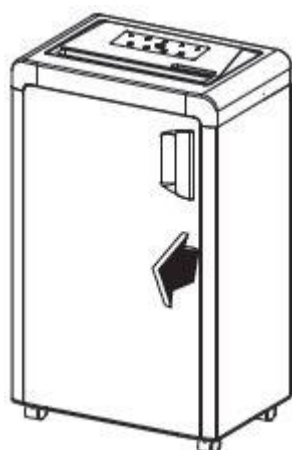

Решение:
(1) откройте корзину

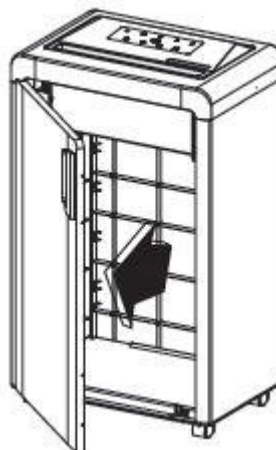

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора

Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения аппарат переходит в спящий режим