


Paper shredder **626C**



Instruction Book *Product Warranty*

You will use Paper shredder JP-620C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

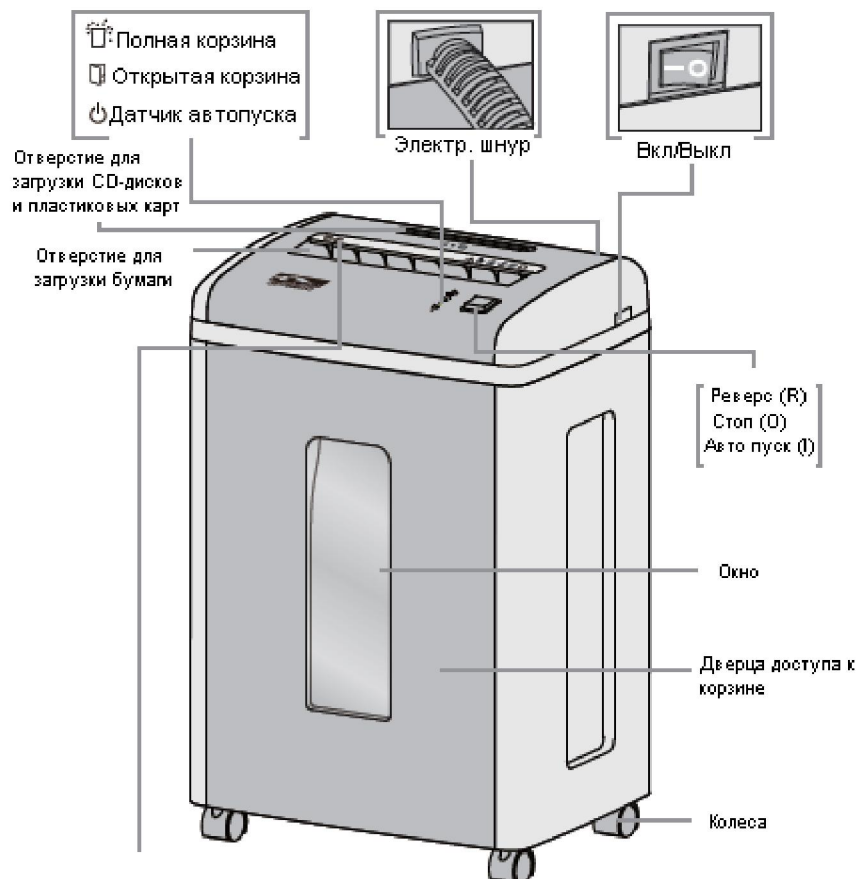

- Меры предосторожности**
- Не уничтожайте не более 10 листов одновременно
 - Предостережение
 - Избегайте попадания рук в проем загрузки документов
 - Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
 - Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
 - Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов
 - Не держите рядом легко возгорающиеся средства
 - Не уничтожайте скрепки для бумаг
- 1.** Не прикасайтесь к острым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
- 2.** Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

Технические характеристики

Уничтожает:

Бумагу, CD\DVD диски, пластиковые карты, скобы

Не уничтожает:

Бесконечный формуляр,клеящиеся ярлыки,слайды,газеты,скрепки,картон,влажную бумагу,ламинированные и пластиковые изделия.

Размер фрагмента:

Перекрестная резка **2x10 мм**

Максимум:

Макс. количество листов **8 (70 г)**

Кол-во разрезаний в день **50-100**

Макс. кол-во пласт. карт **1**

Пласт. карт в день **50**

Ширина загрузки **230 мм**

Рабочий цикл **>10 мин.**

- ⚠** Использование более плотной или влажной бумаги может привести к снижению производительности

Техобслуживание

- Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
- уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
 - усиление шума или внезапная остановка двигателя.



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только незерозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

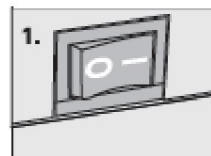

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности




Верните переключатель в исходное положение.

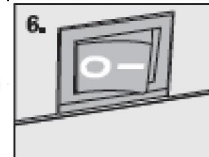

Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети



Работа с пластиковыми картами и CD :

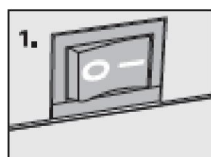


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки. Аппарат начнет работать автоматически

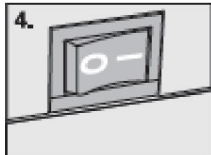

Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

2. Открытая корзина

Симптом: " " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

3. Полная корзина

Симптом: " " загорается индикатор



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей.
В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.