

БУКЛЕТМЕЙКЕР WARRIOR



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ	3
СБОРКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ФАЛЬЦЕВАНИЕ И СКРЕПЛЕНИЕ СКОБАМИ	4
УСТАНОВКА СТЕПЛЕРНЫХ ГОЛОВОК	4
ЗАГРУЗКА СКОБ	6
УСТАНОВКА РАЗМЕРОВ БУМАГИ	7
ЗАГРУЗКА БУМАГИ	8
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением нового буклетмейкера , профессиональной и надежной машины для изготовления буклетов. Буклетмейкер обладает полным набором функций, что в сочетании с высоким качеством комплектующих гарантирует Вам долгую и удобную работу с устройством.

Прежде чем начать работу, ознакомьтесь с настоящим руководством. Немного попрактиковавшись, Вы сможете достичь высоких результатов.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ



СБОРКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Установите машину на твердую, устойчивую поверхность.
2. Подключите электрический кабель.
3. Не используйте устройство в сырых помещениях.
4. Следите за целостностью питающего кабеля.
5. Не допускайте контакта питающего кабеля с горячими поверхностями.
6. В случае возникновения неисправностей, обращайтесь в специализированный сервис, не пытайтесь ремонтировать машину самостоятельно.

ФАЛЬЦЕВАНИЕ И СКРЕПЛЕНИЕ СКОБАМИ

Для изготовления скрепленного скобами буклета с линией сгиба посередине, утопите две кнопки, показанные на рис.1.

Для изготовления скрепленного скобами буклета без линии сгиба вытяните две кнопки, показанные на рис.2.




Для изготовления не скрепленного скобами буклета с линией сгиба посередине, утопите две кнопки, показанные на рис.1, при этом скобы в степлерных головках должны отсутствовать.

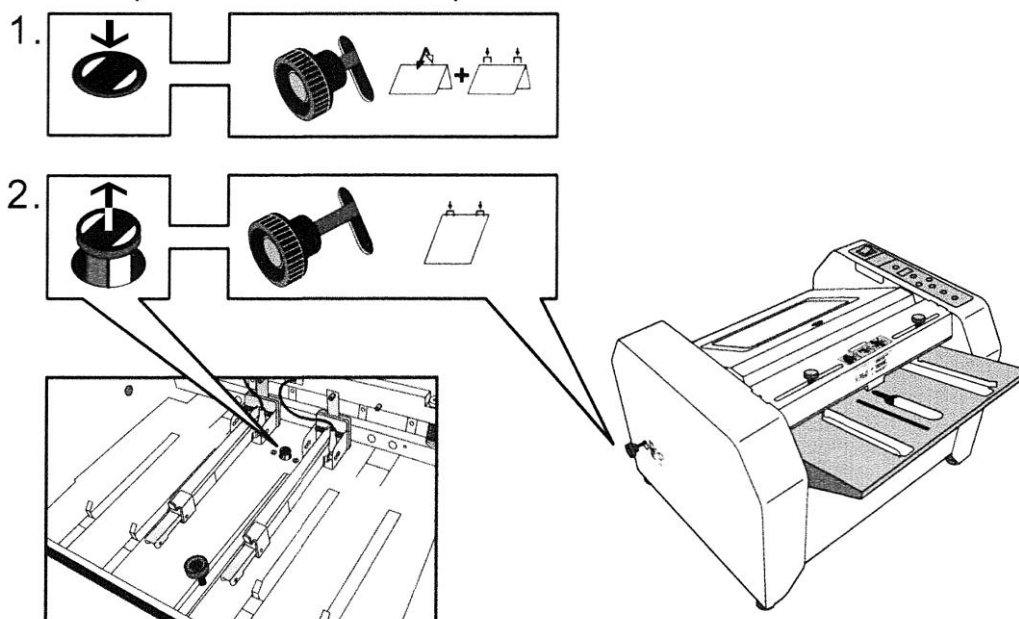

УСТАНОВКА СТЕПЛЕРНЫХ ГОЛОВОК

Буклетмейкер имеет две степлерные головки, расположенные на расстоянии 80мм друг от друга, что позволяет изготавливать буклеты размерами от А6 до А4.


Для изготовления буклетов больших размеров вы можете приобрести две дополнительных степлерных головки, либо увеличить расстояние между имеющимися.

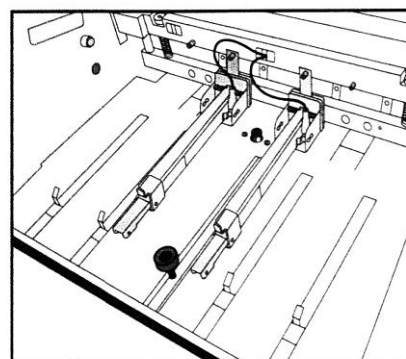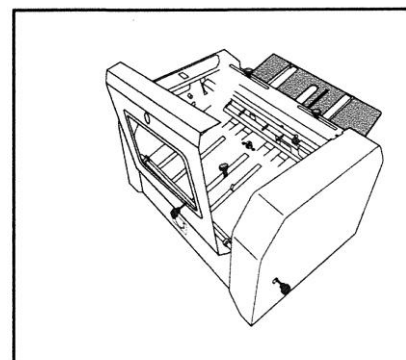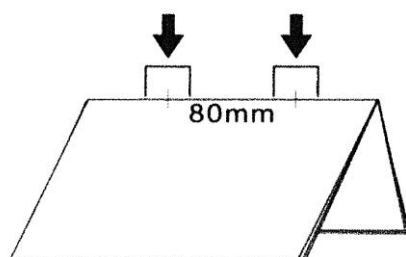

Процедура снятия/установки степлерных головок состоит из следующих шагов:

- А. Поверните защелку против часовой стрелки в положение 1, чтобы освободить степлерную головку. Отсоедините разъем от головки.
- В. Снимите степлерную головку и установите ее в другое положение.
- С. Убедитесь, что отверстие на толкателе скоб совпало с направляющим стержнем и маркировка «26» обращена к тыльной стороне машины. Поверните защелку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать головку и подсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ: Защелка должна надежно фиксировать степлерную головку во избежание ее смещения, способного серьезно повредить машину.

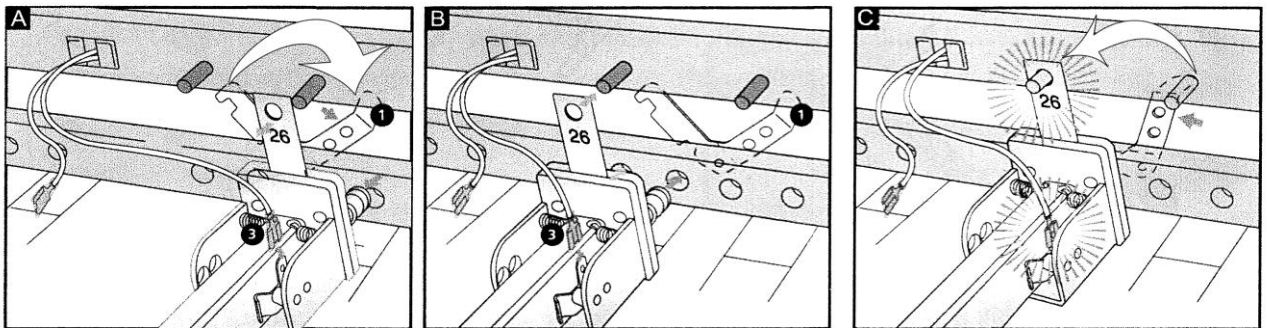

Извлечение застрявших в степлерной головке скоб:


Снимите степлерную головку, как описано выше и при помощи универсального ключа отвинтите переднюю крышку.

Удалите застрявшие скобы и очистите головку. Привинтите крышку на место и установите головку на машину.

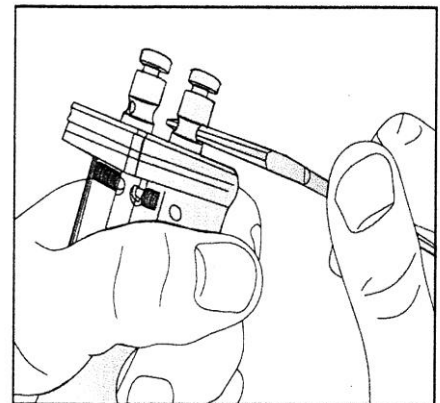



Замена толкателя скоб:

Для обеспечения надежной работы степлерной головки необходимо время от времени менять толкатель скоб. Изношенный или поцарапанный толкатель приводит к застреванию скоб и издает нехарактерные звуки во время работы. Для покупки нового толкателя скоб обратитесь в сервисный отдел организации, в которой был приобретен буклетмейкер.

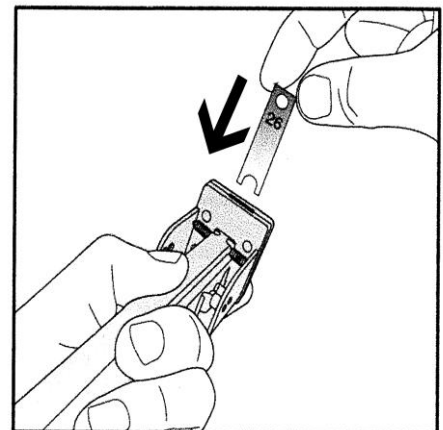

ЗАГРУЗКА СКОБ


- Потяните на себя до упора крышку магазина для скоб
- Откройте крышку.
 - Загрузите скобы в магазин (используйте стандартные 26/6 или 26/8 скобы).
 - Закройте крышку и установите ее на место. Крышка не должна болтаться, так как это приведет к нарушению целостности блока скоб.

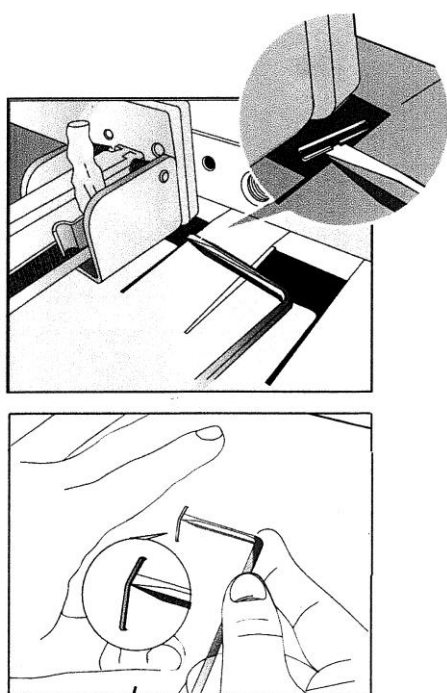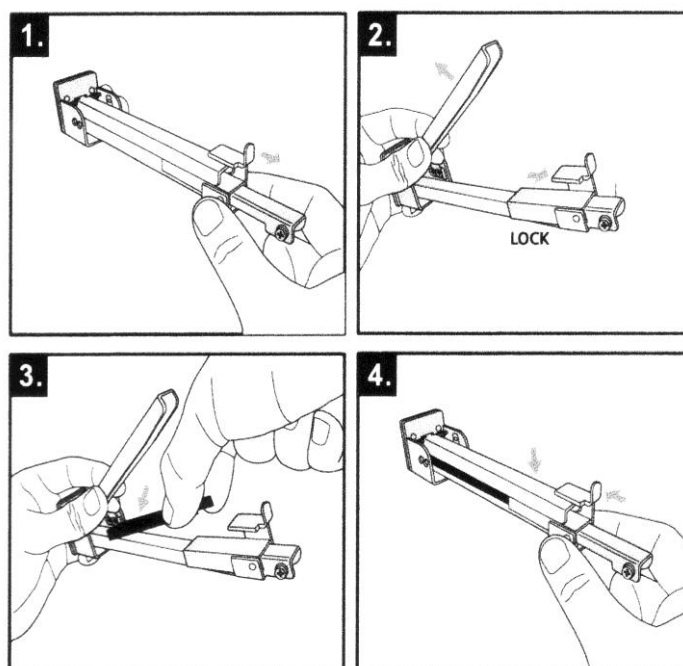


ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные скобы. Некачественные скобы могут повредить степлерную головку и ухудшить качество скрепления

Когда в магазине останется 5 скоб зажжется индикатор «No Staple» и машина остановится. Извлеките оставшиеся скобы из магазина и зарядите магазин заново (максимальная загрузка 210 скоб).

степлерную головку. Для их извлечения используйте универсальный магнитный ключ.

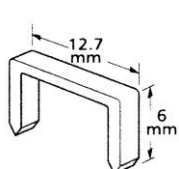

Part # SC 266,
26/6 Staples
5,000 pcs/box

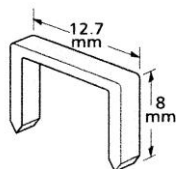


Part # SC 268,
26/8 Staples
5,000 pcs/box

Не засовывайте ключ в отверстия в корпусе машины во избежание поражения электрическим током.


Универсальный ключ можно также использовать в качестве антистеплера.

УСТАНОВКА РАЗМЕРОВ БУМАГИ

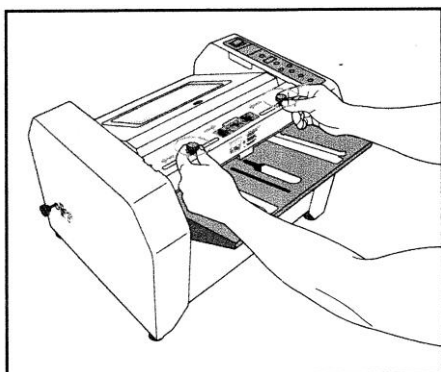

1. Установите левую направляющую пластину в положение, соответствующее размеру бумаги, которую вы собираетесь использовать и зафиксируйте с помощью винта с рифленой головкой.


2. Вставьте бумагу, выровняв ее по левой направляющей.

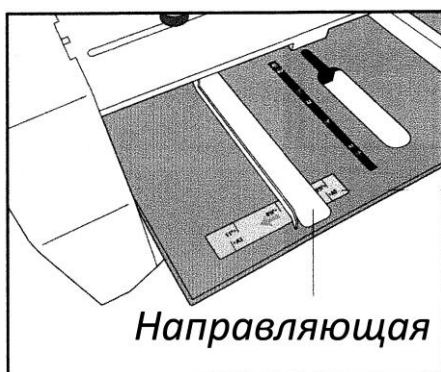


Придвиньте правую направляющую к стопке бумаги, оставив зазор примерно 1мм, необходимый для беспрепятственного и легкого скольжения бумаги.

Установка длины бумаги

1. Откройте крышку и установите регулировочную ручку в положение, соответствующее размеру бумаги. Затем закройте крышку и отфальцуйте несколько пробных листов.

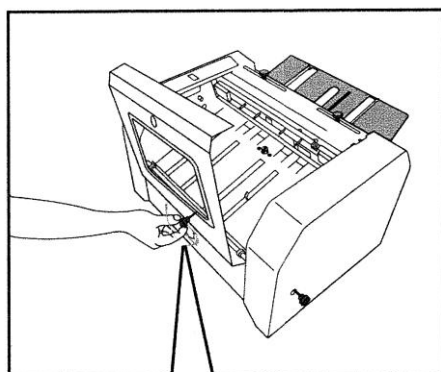


2. Окончательно выровняйте сгиб по центру листа путем небольшого поворота регулировочной ручки.

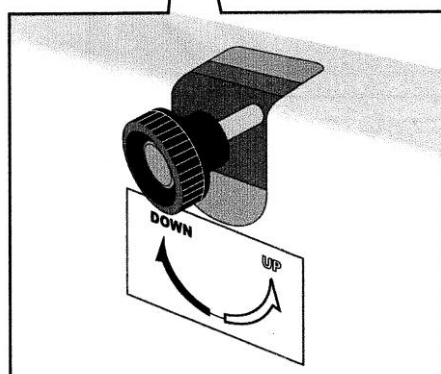

- Минимальный формат листа: A5
- Максимальный формат листа: A3
- Минимальный формат буклета: A6
- Максимальный формат буклета: A4

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

Вставьте стопку бумаги в приемный лоток и выровняйте ее по направляющим. Нажмите кнопку «MANUAL START» на панели управления, листы начнут подаваться в машину, а готовые буклеты будут выходить с обратной стороны.

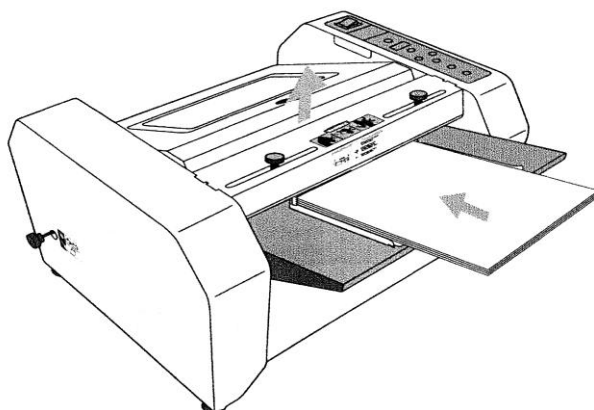

- Окончательно отрегулируйте направляющие, длину бумаги и положение степлерной головки до получения удовлетворительных результатов. Затем нажмите кнопку «AUTOMATIC» и обнулите показания счетчика. Автоматическая подача листов начнется через 2 секунды после загрузки бумаги в приемный лоток.


Загружайте одновременно максимум 16 листов бумаги плотностью 70 г/м².

Производительность машины: 800 буклетов в час.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Остерегайтесь попадания пальцев рук, волос, галстуков, шарфов, ювелирных украшений и других предметов в движущиеся части машины, так как это может причинить серьезный вред здоровью и привести к поломке машины.
2. В целях безопасности машина оснащена защитными датчиками, которые не позволят привести ее в действие с открытой крышкой а также в случае неправильно установленной бумаги и отсутствии скоб в степлерной головке.
3. Протирайте машину только влажной мягкой тканью.
Никогда не используйте химические или спиртосодержащие вещества, так как они могут повредить резиновые валы или корпус машины.
4. Время от времени смазывайте машину согласно приведенной ниже инструкции (смазка находится в ящике для хранения вспомогательного инструмента).
5. Используйте только оригинальные скобы, так как другие могут повредить машину.

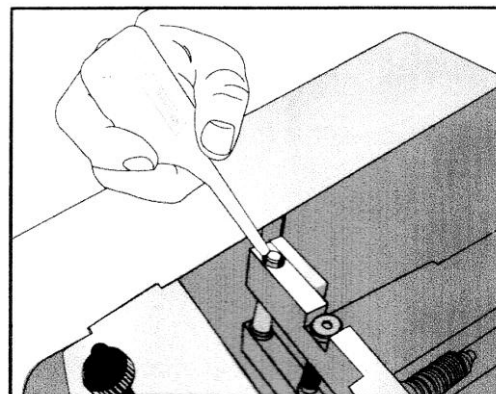


Питание: 115В/60Гц; 220В/50Гц

Инструменты и приспособления, входящие в комплект поставки:



Толкатель скоб – 2шт.

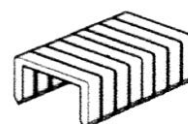

Набор стандартных скоб
25/6 – 5000шт.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Машина включена, но не работает	
Неправильно вставлен сетевой шнур	Вставьте сетевой шнур в розетку
Открыта крышка	Закройте крышку
Горит индикатор «NO STAPLE»	Зарядите скобы в магазин
Нет бумаги в лотке подачи	Вставьте бумагу и выровняйте ее относительно направляющих
Застряжали скобы	Извлеките застрявшие скобы Используйте скобы 26/6; 26/8 Проверьте состояние толкателя. Если он поврежден или изношен замените
Бумага	Нажмите кнопку «REVERSE» на панели управления, чтобы вытолкнуть бумагу обратно. Возможно, это потребуется сделать несколько раз, пока не удастся извлечь бумагу Не загружайте одновременно более 16 листов бумаги плотностью 70 г/м ² Не загружайте слишком плотную или плохо гнущуюся бумагу
Поверхность бумаги слишком темная	По возможности не используйте черную или темную бумагу, так как инфракрасные датчики могут на нее не реагировать
Машина не сшивает несмотря на то, что магазин со скобами полон	
Отсутствует или неправильно установлен толкатель	Отверстие на толкателе должно совпадать с направляющим стержнем, надпись «26» обращена к тыльной части машины, защелка надежно зафиксирована
Отсутствуют, либо некачественно установлены скобы	
Некачественные скобы	Используйте только стандартные скобы 26/6 и 26/8 Проверьте правильность установки толкателя
Отходы скоб попали за степлерную головку	Удалите скобы и очистите степлерную головку, так как это описано в руководстве
Толкатель скоб изношен или поцарапан	Замените толкатель
Машина не фальцует или фальцует некачественно	
Неправильные установки	Выполните установки, внимательно следуя инструкции
Загружено слишком листов или бумага слишком жесткая	Не загружайте более 16 листов Не загружайте слишком плотную или жесткую бумагу
Линия сгиба приходится не на середину буклета	Отрегулируйте направляющие Правильно установите регулятор длины бумаги
Загрязненные валы	Очистите валы влажной, мягкой тканью. Не применяйте спиртосодержащие жидкости, так как они могут повредить валы
Скобы расположены не на сгибе буклета	Отрегулируйте направляющие Отрегулируйте положение степлерных головок