



Уничтожитель документов

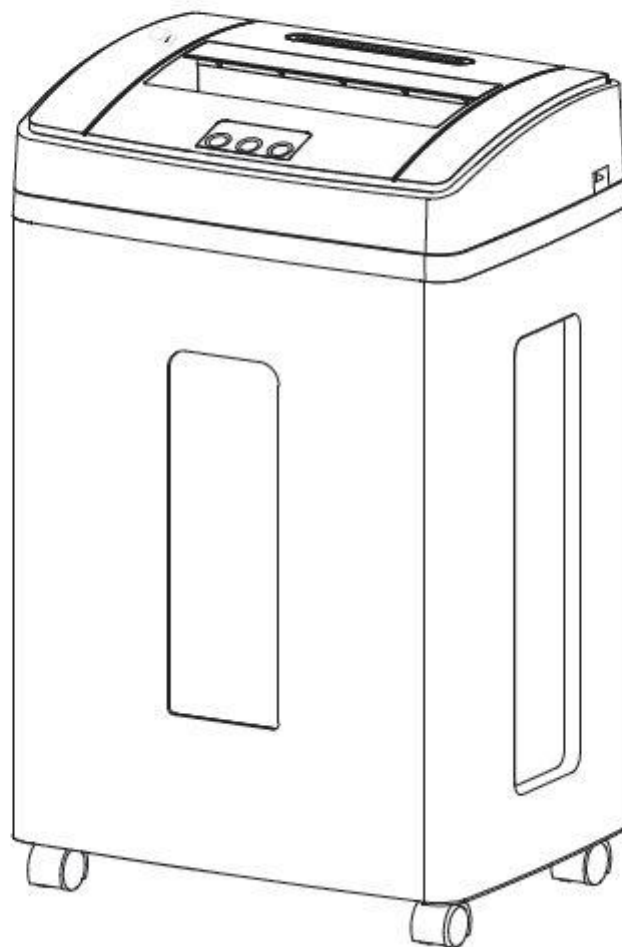

650C

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

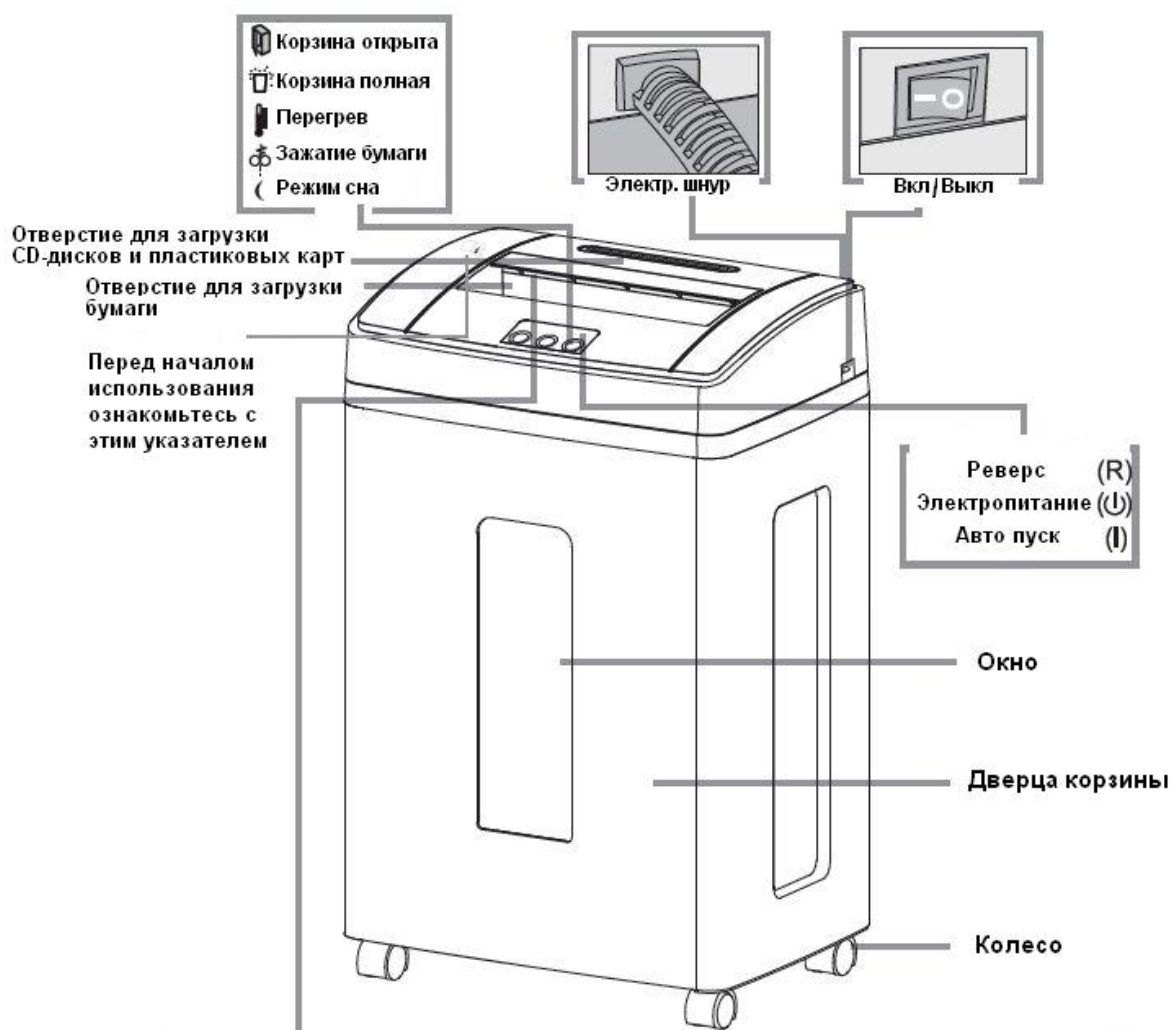

Знаки предупреждения

- | | | |
|---|---|---|
| Количество одновременно уничтожаемых листов | Избегайте попадания волос в проем загрузки документов | Не держите рядом легковоспламеняющиеся средства |
| Предупреждение | Не допускайте детей к аппарату | Не уничтожайте скрепки для бумаги |
| Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов | Избегайте попадания одежды в проем загрузки | |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки shreddera .
2. Расположите аппарат рядом с источником электропитания . Розетка должна быть заземлена .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает :

Бумагу, CD\DVD диски, кредитные карточки, скобы.

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные и пластиковые изделия.

Размер фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4X50 мм

MAXIMUM:

Мах листов за 1 рез _____ 15(70 г)

Кол-во разрезов в день _____ 50-100

Мах карточек за 1 рез _____ 1

Кол-во карточек в день _____ 50

Ширина загрузки _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 8 мин "ON" 20 мин "OFF"

⚠ Использование плотной бумаги, влажность и проблемы с напряжением могут привести к снижению производительности ⚠


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Смазка режущего механизма производится ежемесячно , а так же в следующих случаях :

- * Уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов.
- * Усиление шума или внезапная остановка двигателя.




Нажмите на "U".

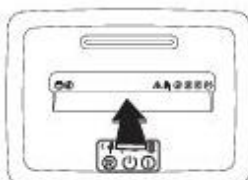

Нанесите смазочную жидкость



Нажмите на "I".

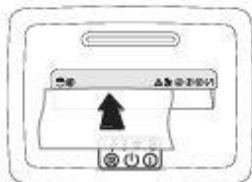

Измельчите 1 лист.




Нажмите на кнопку "R" и удерживайте её в течение 2-3 сек.




Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком .

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой :

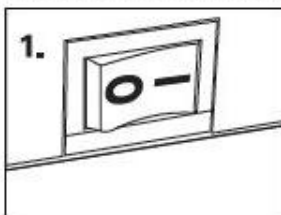


Перед использованием проверьте напряжение и подключите уничтожитель к электропитанию .

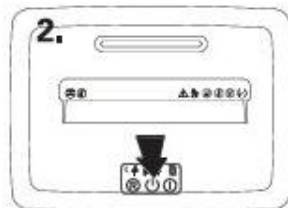


Нажмите "I", после этого загорится индикатор автозапуска- аппарат готов к работе .

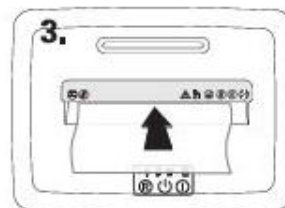


Вставьте бумагу в проем загрузки,уничтожитель начнет работать автоматически

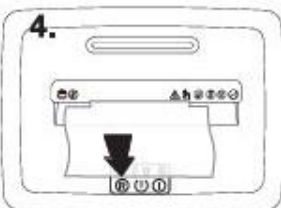

При необходимости остановки уничтожения нажмите "R",автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности .

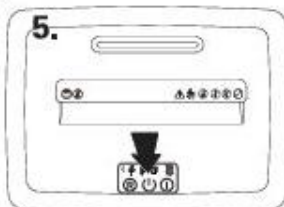


После уничтожения нажмите на кнопку чтобы вернуть её в исходное положение .

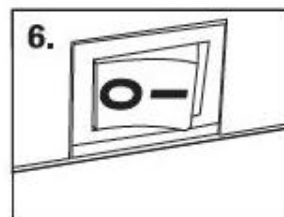


Нажмите "O" и отключите уничтожитель от сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

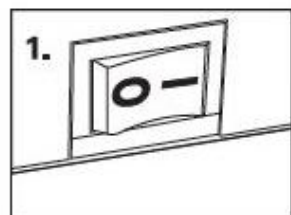


Перед использованием проверьте напряжение и подключите уничтожитель к электропитанию .

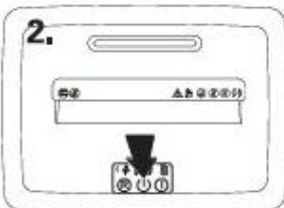

Нажмите "I", после этого загорится индикатор автозапуска- аппарат готов к работе .

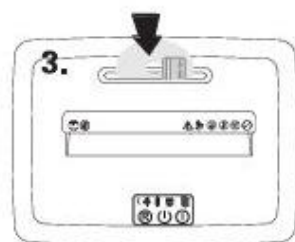

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки. Аппарат начнет работать автоматически.

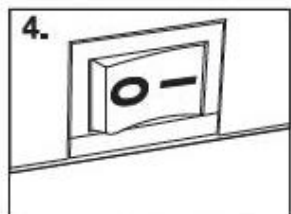

Нажмите "O" и отключите уничтожитель от сети.

1. Застревание бумаги




Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении в течение 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз.



Нажмите " " и отключите уничтожитель от электропитания.

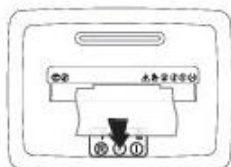

Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите " " и возобновите работу .

2. Открытая корзина

Симптом: загорается индикатор " "



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас .

3. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор " "



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.



После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд , для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения .