


Уничтожитель документов

Bulros 7301C



Внешний вид и описание

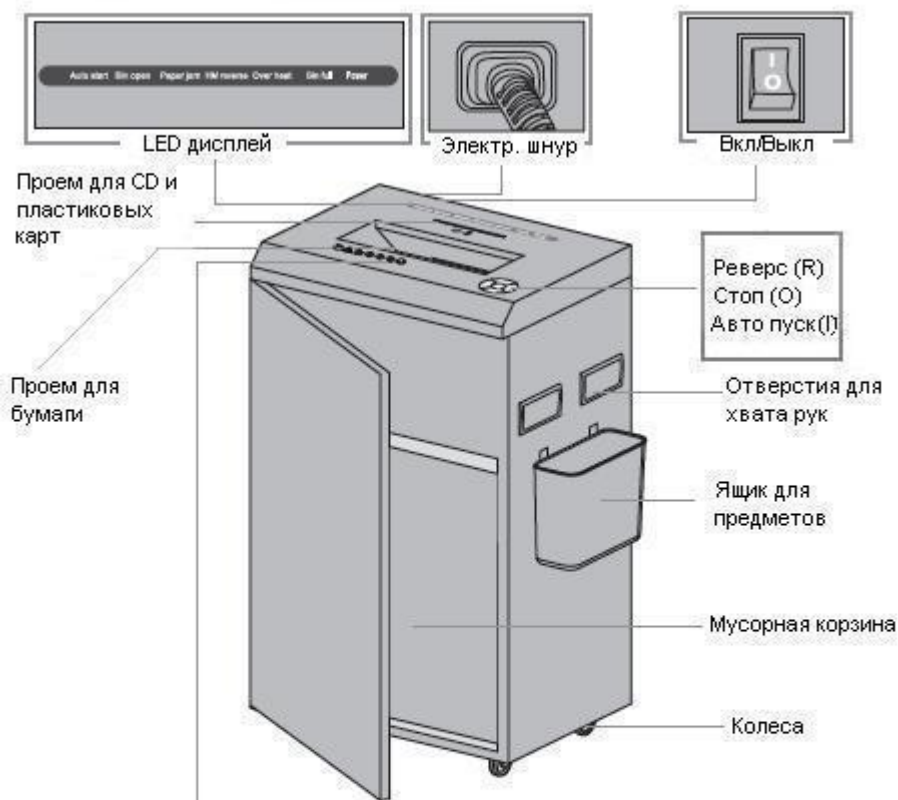

Меры предосторожности



Уничтожайте не более 20 листов бумаги одновременно



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания одежды в проем загрузки



Не держите рядом легко-возгорающиеся средства



Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x10 мм

Максимум:

Макс. количество листов A4 (70 г/м²) _____ 20

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 310 мм


Рабочий цикл _____ непрерывно



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой:

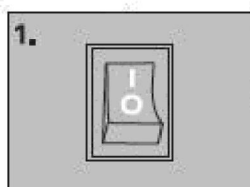

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.



5. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

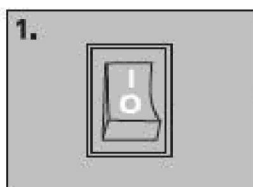


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

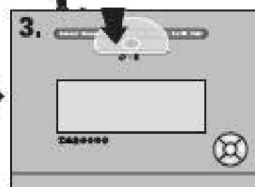

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

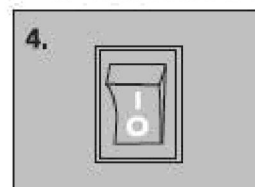

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
 - Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте лист бумаги



Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !


Форсированное уничтожение



В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина

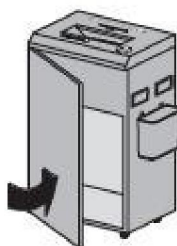

Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застывание бумаги

Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети



Извлеките из проема заправки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев




Симптом : загорается индикатор перегрева


Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор

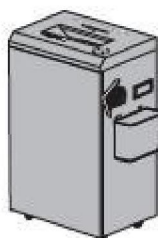

Решение: откройте дверцу

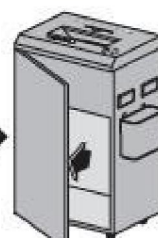

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.